


PENTAX



デジタル一眼レフカメラ

K-5

使用説明書

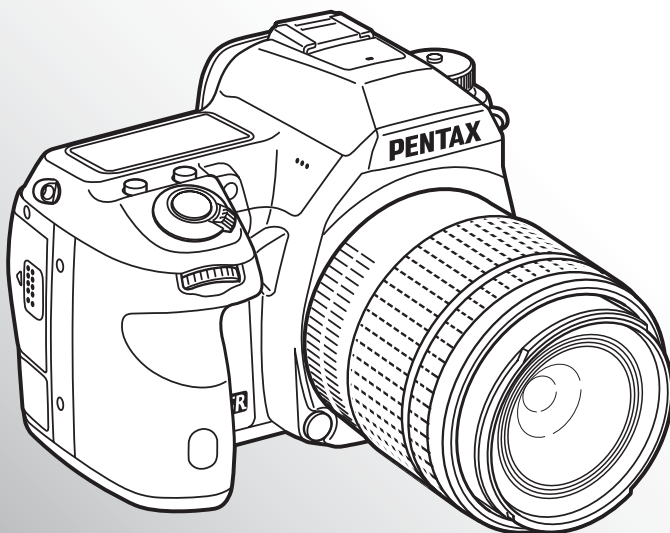

SILKYPPIX[®]
The Excellent digital development technology



HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。

はじめに

このたびは、ペンタックス・デジタル一眼レフカメラ **K-5** をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みにになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

使用できるレンズについて

このカメラで使用できるレンズは、基本的にDA・DA L・D FA・FA Jまたは絞り **A**（オート）位置のあるレンズです。それ以外のレンズやアクセサリを使用するときは、本書のp.59、p.337をご覧ください。


著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。


商標について

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

 SDHCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。

この製品はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の許可のもと、DNG技術を取り入れています。

 DNGロゴは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

SILKYPPIXは、株式会社市川ソフトラボラトリーの登録商標です。

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません。

本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。

PRINT Image Matching、PRINT Image Matching II、PRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

本機を使用するにあたって

- テレビ塔など強い電波や磁気を発生する施設の周囲や、強い静電気が発生する場所では、記録データが消滅したり、撮影画像へのノイズ混入等、カメラが誤作動を起こす場合があります。
- 画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

ご注意ください

この製品の安全性については十分注意を払っておりますが、下記マークの内容については特に注意をしてお使いください。



警告

このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害を受ける可能性があることを示すマークです。



注意

このマークの内容を守らなかった場合、人が軽傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性のあることを示すマークです。

本体について



警告

- カメラの分解・改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部があり、感電の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手をふれないでください。感電の危険があります。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを首に掛けないようにご注意ください。
- 望遠レンズを付けた状態で、長時間太陽を見ないでください。目を痛めることがあります。特にレンズ単体では、失明の原因になりますのでご注意ください。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、バッテリーまたはACアダプターを取り外したうえ、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけどの恐れがあります。
- ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでください。変色などの恐れがあります。

- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ち続けると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意ください。
- 万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目に付いたり、口に入らないよう十分にご注意ください。
- お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

バッテリー充電器とACアダプターについて

警告

- バッテリー充電器とACアダプターは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用ください。専用品以外をご使用になったり、指定以外の電源・電圧でご使用になると、火災・感電・故障の原因になります。AC指定電圧は、100-240Vです。
- 分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となります。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、弊社修理センター、またはお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 万一、内部に水などが入った場合は、弊社修理センター、またはお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグを外し、使用を中止してください。機器の破損、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。火災の原因となります。

注意

- ACコードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理に曲げたりしてコードを傷めないでください。もしACコードが傷んだら、弊社修理センター、またはお客様窓口にご相談ください。
- コンセントに差し込んだまま、ACコードの接続部をショートさせたり、触ったりしないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。
- バッテリー充電器D-BC90Pで充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P以外のバッテリーは充電しないでください。他のバッテリーを充電しようとすると、発熱や爆発、充電器の故障の原因となります。

バッテリーについて

警告

- バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意

- このカメラでは、決められたバッテリー以外は使用しないでください。バッテリーの爆発、発火の原因となることがあります。
- バッテリーは分解しないでください。無理に分解をすると、爆発や液漏れの原因となります。
- 万一、カメラ内のバッテリーが発熱・発煙を起こしたときは、速やかにバッテリーを取り出してください。その際は、やけどに十分注意してください。
- バッテリーの「+」と「-」の接点に、針金やヘアピンなどの金属類が触れないようにご注意ください。
- バッテリーをショートさせたり、火の中へ入れないでください。爆発や発火の原因となります。
- バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがありますので、バッテリー使用の際は、下記注意事項を必ずお守りください。
 1. 専用充電器以外では絶対に充電しないこと。
 2. 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないこと。
 3. 変形や、ショートさせたり分解・改造をしないこと。

カメラや付属品は乳幼児の手の届かない場所に

警告

- カメラや付属品を、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
 1. 製品の落下や不意の動作により、傷害を受ける恐れがあります。
 2. ストラップを首に巻き付け、窒息する恐れがあります。
 3. バッテリーやSDメモリーカードなどの小さな付属品を飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

取り扱い上の注意

お使いになる前に

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しておりますワールドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。万一、カメラや記録媒体（SDメモリーカード）などの不具合により、撮影や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の保証はご容赦ください。

バッテリー・充電器について

- バッテリーをフル充電して保管すると、性能低下の原因になることがあります。特に高温下での保管は避けてください。
- バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、微小の電流が流れて過放電になり、電池寿命を縮める原因となります。
- 充電は使用する当日か前日にすることをお勧めします。
- 本製品に付属しているACコードは、バッテリー充電器D-BC90P専用です。他の機器に接続してお使いにならないでください。

持ち運びとご使用の際のご注意

- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラを車内に放置しないでください。
- 強い振動、ショック、圧力などを加えないでください。オートバイ、車、船などの振動からは、クッションなどでくるんで保護してください。
- カメラの使用温度範囲は-10～40℃です。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ゴミや泥、砂、ほこり、水、有害ガス、塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- 破損や故障の原因になりますので、画像モニターの表面を強く押さないでください。
- 三脚使用時は、ねじの締め過ぎに十分ご注意ください。

お手入れについて

- 汚れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- レンズ、ファインダー窓のほこりは、きれいなレンズブラシで取り去ってください。スプレー式のプロアーは、レンズを破損させる恐れがありますので、使用しないでください。
- CMOS センサーの清掃につきましては、できるだけ弊社修理センターまたは、お客様窓口にご用命ください。(有料)

保管について

- 防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また高温多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通しのよい場所に、カメラケースから出して保管してください。

その他

- 高性能を保つため、1～2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお勧めします。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用上の注意」(p.56)をご覧ください。
- SDメモリーカードに記録されたデータは、カメラやパソコン等の機能による消去やフォーマットを行っても、市販の修復ソフトを使用すると、データを再び取り出せることがあります。データの取り扱いや管理は、お客様の責任において行ってください。

ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

付属のCD-ROMと当社ホームページから登録が可能です。p.325を参照してください。

目次

ご注意ください.....	1
取り扱い上の注意.....	4
目次.....	6
本書の構成.....	13

お使いになる前に 15

K-5の特長	16
主な同梱品の確認	18
各部の名称と機能	19
撮影時	20
再生時	22
撮影情報の表示	24
画像モニター	24
ファインダー	35
表示パネル	37
機能の設定方法	39
ダイレクトキーで設定する	39
コントロールパネルで設定する	40
メニューで設定する	42
モードダイヤルを使う	45

準備編 47

ストラップを取り付ける	48
バッテリーをセットする	49
バッテリーを充電する	49
バッテリーを入れる／取り出す	50
バッテリー容量の確認	52
撮影可能枚数と再生時間（バッテリーフル充電時）	52
ACアダプター（別売）を使用する	53
SDメモリーカードを入れる／取り出す	55
画像の記録サイズと画質について	57
レンズを取り付ける	59
ファインダーの視度を調整する	61
電源を入れる	62
初期設定をする	63
言語を設定する	63

日時を設定する.....	67
--------------	----

使ってみよう 69

撮影の基本操作.....	70
カメラの構え方.....	70
カメラまかせて撮影する.....	71
ズームレンズを使う.....	76
内蔵ストロボを使う.....	77
ストロボモードを設定する.....	77
ストロボ光量を補正する.....	82
再生する.....	83
撮影した画像を再生する.....	83
画像を消去する.....	84

いろいろな撮影 87

撮影関連機能の操作.....	88
ダイレクトキーの設定項目.....	88
撮影メニューの設定項目.....	89
カスタムメニューの設定項目.....	91
露出を設定する.....	93
絞りとシャッター速度の効果について.....	93
ISO感度を設定する.....	95
ノイズを減らす（ノイズリダクション）.....	98
露出モードを切り替える.....	100
測光方式を選択する.....	117
露出を補正する.....	119
撮影前の露出を記憶させる（AEロック）.....	121
ピントを合わせる.....	122
オートフォーカスを利用する.....	122
AF微調整.....	126
ピント合わせ位置（測距点）を選択する.....	127
ピントを固定する（フォーカスロック）.....	130
マニュアルでピントを調整する （マニュアルフォーカス）.....	132
撮影前に構図／露出／ピントを確認する （プレビュー）.....	135
プレビュー方式を設定する.....	135
光学プレビューを表示する.....	137
デジタルプレビューを表示する.....	138
手ぶれを防いで撮影する.....	139
手ぶれ補正機能を利用する.....	139

セルフタイマーで撮影する	143
リモコン（別売）を使って撮影する	145
ミラーアップして撮影する	149
連続して撮影する	151
連続撮影	151
インターバル撮影	152
多重露出	155
設定を段階的に変化させて撮影する（オートブラケット）	157
露出を変化させて撮影する（露出ブラケット）	157
その他の設定を変化させて撮影する （拡張ブラケット）	160
デジタルフィルターを使って撮影する	162
ライブビューを利用して撮影する	165
ライブビュー撮影の設定をする	166
静止画を撮影する	168
動画を撮影する	171
動画の設定を変更する	171
マイクを接続する	173
動画を撮影する	174
撮影した動画を再生する	177
動画を編集する	179

ストロボの活用 181

露出モードによるストロボ撮影の特徴	182
スローシンクロを利用する	182
後幕シンクロを利用する	184
内蔵ストロボ撮影時の距離と絞り	185
レンズと内蔵ストロボの適合	186
外付けストロボ（別売）を使って撮影する	187
P-TTLオートで使う	188
ハイスピードシンクロモードで使う	189
ワイヤレスモードで使う	190
外付けストロボを延長コードで接続する	194
延長コードを使用したストロボの多灯撮影	195
光量比制御シンクロ撮影	196
Xシンクロソケットについて	197

撮影のための設定 199

画像の保存形式を設定する	200
JPEG記録サイズを設定する	200

JPEG画質を設定する	201
記録形式を設定する	202
ホワイトバランスを調整する	205
ホワイトバランスを微調整する	207
マニュアルでホワイトバランスを調整する	208
色温度でホワイトバランスを調整する	210
色空間を設定する	212
撮影済画像のホワイトバランス設定を登録する	213
画像を補正して撮影する	214
明るさを補正する	214
レンズ特性を補正する	218
構図を補正する	220
画像の仕上がりイメージを設定する	222
カスタムイメージを設定する	222
クロスプロセス処理を設定する	225
よく使う設定値を登録する	227
設定を登録する	227
登録されている設定を確認する	229
登録した設定を利用する	230
設定を変更する	231
設定をリセットする	232

いろいろな再生 233

再生関連機能の操作	234
再生モードパレットの設定項目	234
再生メニューの設定項目	235
再生時の表示方法を設定する	236
画像を拡大表示する	237
複数の画像を表示する	238
マルチ画面表示をする	238
フォルダーごとに表示する	239
撮影日ごとに表示する（カレンダー表示）	240
画像を比較する	241
複数画像を貼り付ける（インデックス）	243
連続して再生する	246
スライドショーの表示方法を設定する	246
スライドショーを開始する	247
画像を回転する	249
複数画像を消去する	250
選択して消去する	250
フォルダーを消去する	252

まとめて消去する	253
消去できないようにする（プロテクト）	254
1画像ずつ設定する	254
全画像を設定する	255
AV機器と接続する	256
ビデオ端子に接続する	256
HDMI端子に接続する	258
 画像を加工する	 261
画像のサイズを変更する	262
記録サイズと画質を変更する（リサイズ）	262
画像の一部を切り取る（トリミング）	263
デジタルフィルターで加工する	265
フィルターをかける	267
フィルターを再現する	268
元画像を探す	270
RAW展開する	271
1画像ずつRAW展開する	271
まとめてRAW展開する	272
パラメーターを指定する	274
 その他の設定を変更する	 277
詳細設定メニューの操作	278
詳細設定メニューの設定項目	278
SDメモリーカードをフォーマットする	281
ボタン／ダイヤルをカスタマイズする	282
電子ダイヤルの動作を設定する	282
ボタンの動作を設定する	285
音／日時／言語を設定する	288
電子音を設定する	288
日時の表示を変更する	289
ワールドタイムを設定する	289
表示言語を設定する	292
画像モニター／メニュー表示を設定する	293
文字サイズを設定する	293
ガイド表示時間を設定する	293
メニューの表示ページを設定する	294
ステータススクリーンの表示を設定する	295
クイックビューの表示を設定する	296
画像モニターの明るさを設定する	297

画像モニターの色味を設定する	298
電子水準器の表示を設定する	299
フォルダー／ファイルNo.を設定する	300
フォルダー名の付け方を選択する	300
フォルダーを作成する	300
ファイルNo.の付け方を選択する	301
ファイル名の付け方を設定する	302
電源を設定する	304
オートパワーオフを設定する	304
バッテリーを選択する	305
撮影者情報を設定する	307
DPOFを設定する	309
センサー画素の欠けを補完する (ピクセルマッピング)	311
カメラに保存する設定を選択する (モードメモリ)	312
パソコンと接続する	315
<hr/>	
画像をパソコンで利用するには	316
画像をパソコンに保存する	317
転送モードを設定する	317
カメラとパソコンを接続して画像を保存する	318
付属ソフトウェアを使用する	320
ソフトウェアのインストール	320
PENTAX Digital Camera Utility 4の画面	322
付録	327
<hr/>	
初期設定一覧	328
メニューのリセット	335
撮影／再生／詳細設定メニューのリセット	335
カスタムメニューのリセット	336
各種レンズを組み合わせたときの機能	337
「27. 絞りリングの使用」設定時の注意	339
CMOSセンサーのクリーニング	340
超音波振動でほこりを落とす (ダストリムーバル)	340
CMOSセンサーに付着したほこりを検知する (ダストアラート)	341
ブロアーでほこりを落とす	343
別売アクセサリ	345

エラーメッセージ	351
困ったときは	354
主な仕様.....	356
用語解説.....	362
索引	367
アフターサービスについて	374
製品の点検・修理について	375
ペンタックスピックアップリペアサービス	375
宅配便・郵便による修理受付、修理に関するお問い合わせ	375

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

1 お使いになる前に

カメラの特長や付属品、各部の名称や機能について説明しています。

2 準備編

お買い上げ後、画像を撮影するまでの準備操作について説明しています。必ずお読みになり、撮影を始める前に、操作を行ってください。

3 使ってみよう

基本の撮影方法と再生方法を説明しています。

4 いろいろな撮影

撮影に関する様々な機能を説明しています。

5 ストロボの活用

内蔵ストロボや外付けストロボの使用方法を説明しています。

6 撮影のための設定

画像処理、保存形式の設定方法などを説明しています。

7 いろいろな再生

様々な再生のしかた、消去、プロテクトなどを説明しています。

8 画像を加工する

画像のサイズ変更やフィルター加工、RAW画像の現像方法を説明しています。

9 その他の設定を変更する

画面表示やファイル命名規則など、カメラの設定変更のしかたを説明しています。

10 パソコンと接続する

カメラとパソコンのつなぎ方や、付属ソフトウェアのインストール方法と概要を説明しています。

11 付録

困ったときの対処のしかたや別売品のご紹介、各種資料を掲載しています。

1

2

3

4

5

6

7




8

9

10

11

本書で使用している表記の意味は次のようになっています。

	関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。
	知っておくと便利な情報などを記載しています。
	操作上の注意事項などを記載しています。

1 お使いになる前に

お使いになる前に、同梱品とカメラ各部の名称や機能を確認してください。

K-5 の特長	16
主な同梱品の確認	18
各部の名称と機能	19
撮影情報の表示	24
機能の設定方法	39
モードダイヤルを使う	45

①

お使いになる前に

- 23.7×15.7mm、有効画素数約1628万画素のCMOSセンサーを採用し、高精細・高ダイナミックレンジの撮影ができます。
- イメージセンサーシフト方式の手ぶれ補正機構SR (Shake Reduction) を搭載。レンズの種類を問わずに手ぶれを防いで美しく撮影できます。
- 11点測距AFセンサー（中央部9点はワイドクロスエリアAF）を搭載しています。
- 倍率約0.92倍で視野率約100%の従来の35ミリ判カメラと違和感のないファインダーで、マニュアルによるピント合わせが簡単にできます。また、ファインダーには測距点が赤く光るスーパーインポーズ機能を搭載しています。
- 画像モニターには、3.0型の大型液晶を採用。約92.1万ドットの高精細・広視野角タイプ、明るさ・色調整機能付きで見やすさを向上させています。
- 画像モニターでリアルタイムに被写体を確認しながら撮影ができる、ライブビュー機能を搭載しています。
- レンズの特性を生かした動画の撮影ができます。またビデオ出力とHDMI出力に対応しているため、撮影した静止画・動画をテレビや高画質モニターで確認できます。
- ユニバーサルデザインの考え方を随所に導入し、大きな文字とハイコントラストで見やすい大型画像モニター、わかりやすいメニューにより、さらに操作しやすくなりました。
- ボディ外装はマグネシウム合金、各ダイヤルやボタン部・接合部・開閉部などには防滴・防塵処理が施されています。
- CMOSセンサーは、ダストリムーバル機能で付着したほこりを落とすことができます。
- 意図する露出にフレキシブルに対応する、ハイパープログラム・ハイパーマニュアルを採用。デジタルカメラならではの露出コントロールの手段として、任意に設定したISO感度に応じて絞り値・シャッター速度が自動調整される感度優先モード **Sv** や、設定した絞り値・シャッター速度に合わせてISO感度が自動で変更される、シャッター&絞り優先モード **TAv** が搭載されています。
- カメラ内でフィルター処理ができるデジタルフィルターを搭載。撮影時に、カラーやソフトなどのフィルターを使用して撮影したり、撮影後にフィルターで加工することができます。
- 画像の仕上がり具合をプレビューしながら調整・設定ができるカスタムイメージを搭載し、より豊かな表現力を備えています。

- 画像の記録形式は汎用性の高いJPEG形式と、高品質で撮影後の画質調整が自在なRAW形式が選べるほか、JPEG+RAWの同時記録が可能。また、JPEG形式で撮影したときも、カメラ内の撮影バッファに画像が残っている場合は、RAW形式の追加保存ができます。RAW画像は、カメラ内部で簡易的な現像ができます。
- 設定値が記憶できる **USER** モードは 5 パターンまで登録が可能。また、**RAW/Fx** ボタンと電子ダイヤルの機能は好みに合わせてカスタマイズできるので、使う方に合わせたスピーディな操作が可能です。
- 縦位置リリースボタンを備えたバッテリーグリップD-BG4（別売）が装着可能。また本体側、グリップ側の両方にバッテリーを装填すれば、容量の多い方を優先的に使うので、電源を効率よく使用できます。メニュー操作で、どちらか片方を優先使用するように設定し、なくなり次第容量の残っている方に切り替わるように設定することも可能です。

手ぶれ補正機構SRについて

K-5の手ぶれ補正機構SR（Shake Reduction）は、ペンタックス独自の方式でイメージセンサーを磁力により高速で移動させ、ぶれを補正する機構になっています。

構図の変更などでカメラを振ると音がしますが、故障ではありませんのでご安心ください。

35ミリ判一眼レフカメラと**K-5**では、35ミリ判フィルムとCMOSセンサーのフォーマットサイズが異なるために、同じレンズを使用しても写る範囲（画角）は同じにはなりません。

35ミリ判フィルムとCMOSセンサーの大きさ

35ミリ判フィルム : 36×24mm

K-5のCMOSセンサー : 23.7×15.7mm

K-5と35ミリ判カメラでほぼ同じ範囲（画角）を撮影するには、35ミリ判カメラのレンズの焦点距離を約1.5で割った焦点距離のレンズを使用してください。

例) 35ミリ判カメラで150mmのレンズを使う場合と同じ画角にするには、
 $150 \div 1.5 = 100$

K-5では、100mmのレンズを使用すればいいことになります。

逆に、**K-5**で使用しているレンズの焦点距離を35ミリ判カメラの焦点距離に換算するには、約1.5倍してください。

例) **K-5**に300mmレンズを使用した場合、

$300 \times 1.5 = 450$

35ミリ判カメラで450mmレンズ相当を使用したのと同じになります。

主な同梱品の確認

このカメラには以下の付属品が同梱されています。
カメラをお使いになる前に、付属品に不足がないかお確かめください。

1
お
使
い
に
な
る
前
に



ホットシューカバー Fk
(カメラ装着)




アイカップ Fr
(カメラ装着)



MEファインダーキャップ




シンクロソケット2P
キャップ (カメラ装着)




ボディマウントカバー
(カメラ装着)




三角環・キズ防止カバー
(カメラ装着)

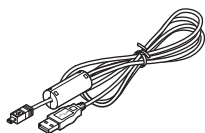


USBケーブル
I-USB7

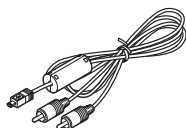


AVケーブル
I-AVC7

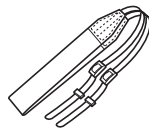

ストラップ
O-ST53




充電式リチウムイオン
バッテリー D-LI90P

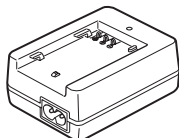

バッテリー充電器
D-BC90P




ACコード
D-CO2J






ソフトウェア (CD-ROM)
S-SW110



使用説明書
(本書)



保証書

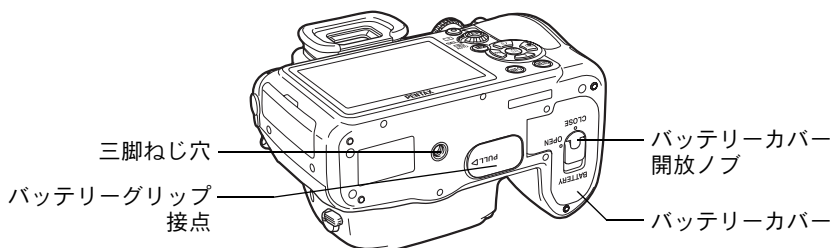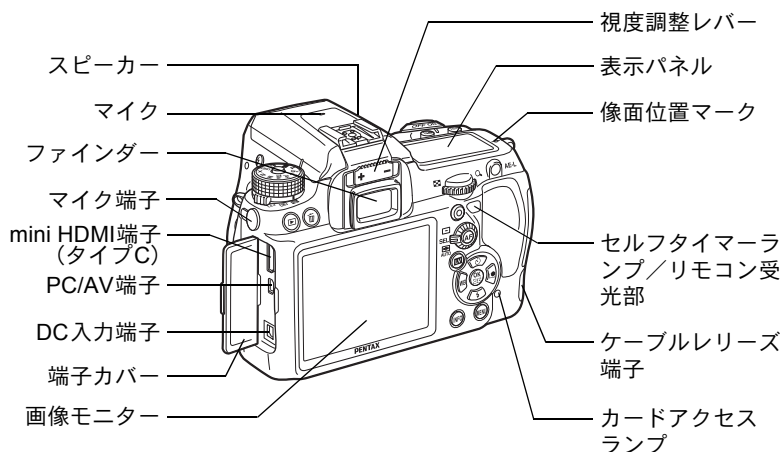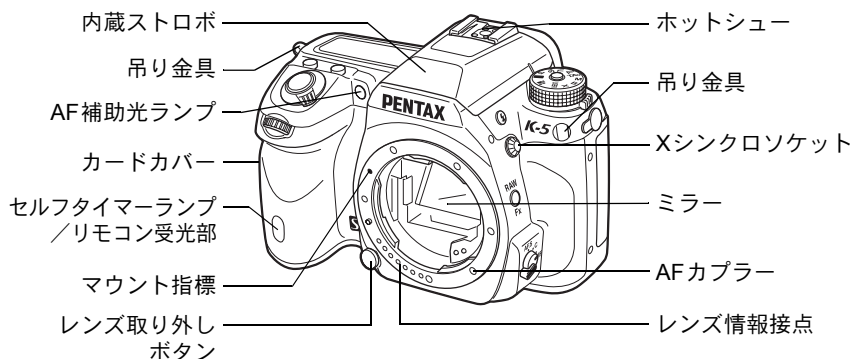


※ 正面の図はホットシューカバー Fkを外した状態のイラストです。

※ 背面の図はホットシューカバー FkとアイカップFrを外した状態のイラストです。

撮影時

撮影時に使用するボタンやダイヤル、レバーの機能を示します。

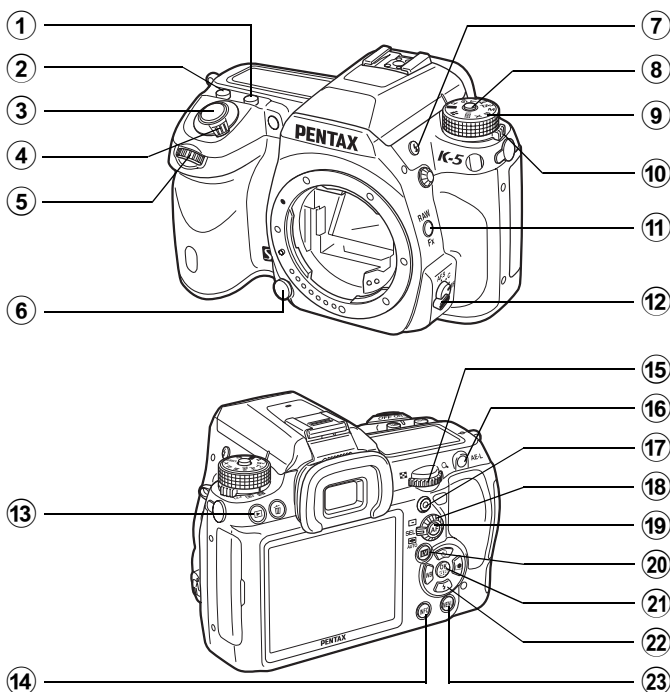

① ㊦ ボタン

このボタンを押しながら後電子ダイヤル (㊦) を回して、露出補正値を設定します。(p.119)

② ISO ボタン

このボタンを押しながら後電子ダイヤル (㊦) を回して、ISO感度を設定します。(p.95)

③ シャッターボタン

画像を撮影します。(p.72)

④ 電源レバー

電源のON/OFF (p.62) とブレイク (p.135) をします。

⑤ 前電子ダイヤル (㊦)

設定値の変更などを行います。

⑥ レンズ取り外しボタン

レンズを取り外すときに押します。(p.60)

- ⑦ **⚡ ボタン**
内蔵ストロボをポップアップします。(p.79)
- ⑧ **モードダイヤルロックボタン**
モードダイヤルを回すときに押します。(p.45)
- ⑨ **モードダイヤル**
露出モードを切り替えます。(p.45)
- ⑩ **測光モード切替レバー**
測光方式を切り替えます。(p.117)
- ⑪ **RAW/Fx ボタン**
機能を割り当てて使用します。(p.285)
- ⑫ **フォーカスモードレバー**
オートフォーカス (AF.S / AF.C) (p.122) とマニュアルフォーカス (p.132) を切り替えます。
- ⑬ **▶ ボタン**
再生モードに切り替えます。(p.83)
- ⑭ **INFO ボタン**
画像モニターにステータススクリーンを表示／非表示します。(p.25)
ステータススクリーンが表示されているときは、コントロールパネルを表示します。(p.27)
- ⑮ **後電子ダイヤル (☂)**
設定値の変更などを行います。
- ⑯ **AE-L ボタン**
撮影前の露出を記録したり (p.121)、プレビュー画像を保存します。
- ⑰ **◎ (グリーン) ボタン**
露出を自動露出にしたり、設定値をリセットします。
- ⑱ **測距点切替ダイヤル**
ピントを合わせる位置を設定します。(p.127)
- ⑲ **AF ボタン**
ピントを合わせたり、一時的にマニュアルフォーカスにします。(p.124)
- ⑳ **Ⓔ ボタン**
ライブビューを表示します。(p.165)
- ㉑ **OK ボタン**
コントロールパネルやメニュー画面が表示されているときに、選択した項目を決定します。
測距点が **SEL** (セレクト) に設定されているときは、測距点移動の有効／無効が切り替わります。(p.128)

②② 十字キー (▲▼◀▶)

ドライブモード／ストロボモード／ホワイトバランス／カスタムイメージの設定画面を呼び出します。(p.88)

コントロールパネルやメニュー画面が表示されているときは、カーソルの位置や項目を変更します。


測距点が **SEL** (セレクト) に設定されているときは、測距点を移動します。(p.128)

②③ MENU ボタン

「 撮影1」メニュー (p.89) を表示します。続いて、十字キー (▶) を押すと、他のメニューに切り替わります。

再生時

再生時に使用するボタンやダイヤル、レバーの機能を示します。

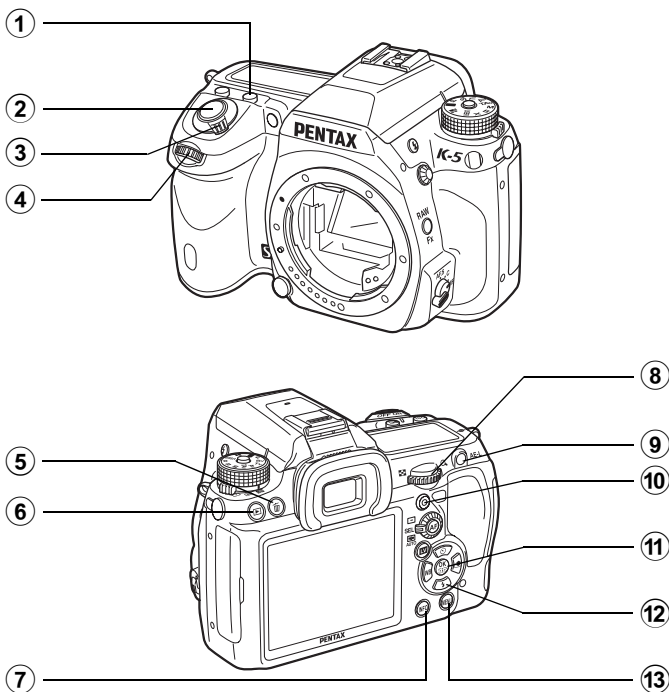


① **ⓧボタン**

拡大表示時に表示倍率を上げます。(p.237)

② **シャッターボタン**

半押しすると撮影モードに切り替わります。

③ **電源レバー**

電源のON / OFF をします。(p.62)  の位置に合わせると、撮影モードに切り替わり、プレビューが行われます。

④ **前電子ダイヤル (☀️)**

前後の画像を表示します。

⑤ **⌫ボタン**

画像を消去します。(p.84)

⑥ **▶️ボタン**

撮影モードに切り替えます。

⑦ **INFOボタン**

画像モニターに撮影情報を表示します。(p.29)

⑧ **後電子ダイヤル (☀️)**

拡大表示時の表示倍率を変更したり (p.237)、マルチ画面表示 (p.238) などを行います。

⑨ **AE-Lボタン**

直前に撮影した画像がJPEG形式で撮影バッファにその画像が残っている場合に、RAW形式の画像を追加保存します。(p.84)

⑩ **◎ (グリーン) ボタン**

拡大表示時に表示倍率を下げます。(p.237)

⑪ **OKボタン**

メニュー画面や再生画面で選択した設定を決定します。

⑫ **十字キー (▲▼◀▶)**

メニュー画面や再生画面でカーソルの位置や項目を変更します。


十字キー (▼) を押すと、再生モードパレットを表示します。(p.234)

⑬ **MENUボタン**

「▶️再生1」メニュー (p.235) を表示します。続いて、十字キー (▶️) を押すと、他のメニューに切り替わります。

キーの表記について


本書では、十字キーを次のように表記します。

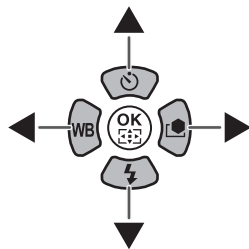

画像モニター

①
お
使
い
に
な
る
前
に


画像モニターには、カメラの状態によって様々な情報が表示されます。

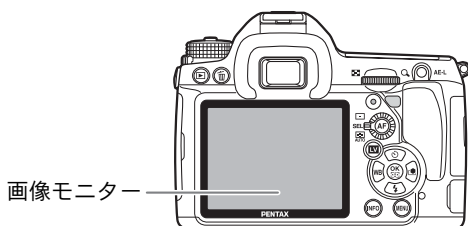

画像モニターの明るさと色味を調整することができます。(p.297、p.298)

電源ON時／モードダイヤル操作時

電源を入れたとき、またはモードダイヤルを回したときに、画像モニターに3秒間（初期設定）ガイドが表示されます。

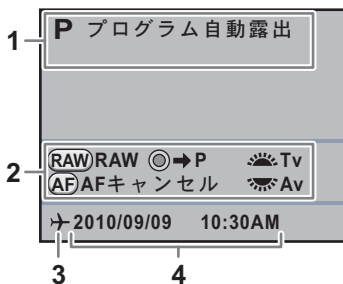

1 露出モード (p.100)

2 操作ガイド

3 ワールドタイム (p.289)

4 現在の日時 (p.67)


※3はワールドタイムを「目的地」に設定しているときだけ表示されます。



- ・「 詳細設定 1」メニューの「ガイド表示」を「オフ」にすると、ガイドは表示されません。(p.293)
- ・モードダイヤルをUSERに合わせたときは、「ガイド表示」の設定にかかわらずユーザー選択画面が30秒間表示されます。

撮影時

撮影時にはステータススクリーンが表示され、撮影機能の設定内容が表示されます。**INFO**ボタンを押すと、表示が切り替わります。

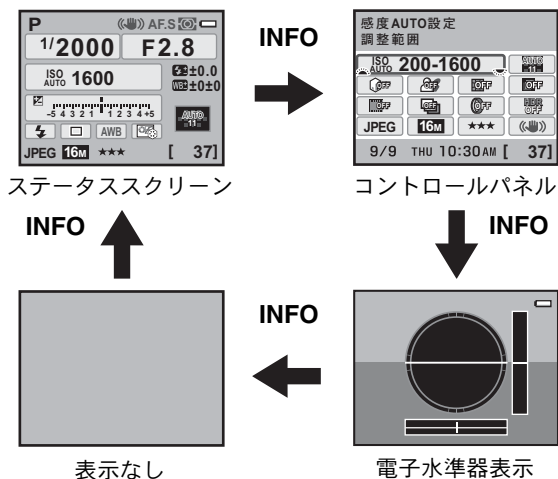



電子水準器は初期設定では□（オフ）に設定されています。「 撮影4」メニューで設定します。(p.299)

1

お
使
い
に
な
る
前
に

● ステータススクリーン

(説明のため全項目を表示しています。実際に表示される画面とは異なります。)

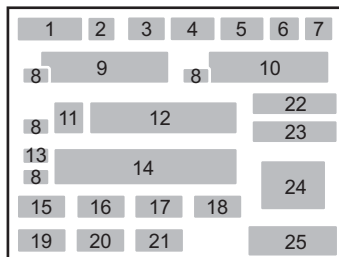
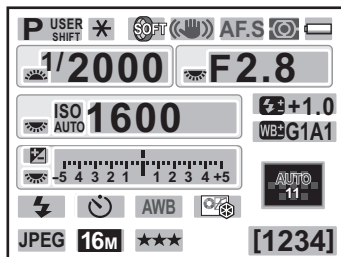


1
お
使
い
に
な
る
前
に

- | | |
|---|--|
| 1 露出モード (p.100) | 13 露出補正 (p.119) / 露出ブラケット (p.157) |
| 2 AEロック (p.121) | 14 露出バー |
| 3 インターバル撮影 (p.152) / 多重露出 (p.155) / 拡張ブラケット (p.160) / デジタルフィルター (p.162) / HDR撮影 (p.215) | 15 ストロボモード (p.77) |
| 4 Shake Reduction (p.140) / 自動水平補正 (p.140) | 16 ドライブモード (p.88) |
| 5 フォーカスモード (p.122) | 17 ホワイトバランス (p.205) |
| 6 測光方式 (p.117) | 18 カスタムイメージ (p.222) |
| 7 バッテリー残量 (p.52) | 19 記録形式 (p.202) |
| 8 電子ダイヤル操作ガイド | 20 JPEG記録サイズ (p.200) |
| 9 シャッター速度 | 21 JPEG画質 (p.201) |
| 10 絞り値 | 22 ストロボ光量補正 (p.82) |
| 11 ISO / ISO AUTO | 23 ホワイトバランス微調整 (p.207) / クロスプロセス (p.225) |
| 12 ISO感度 (p.95) | 24 測距点 (p.127) |
| | 25 撮影可能枚数 / ● ボタン操作ガイド |

● コントロールパネル

ステータススクリーンで**INFO** ボタンを押すと表示され、設定を変更することができます。

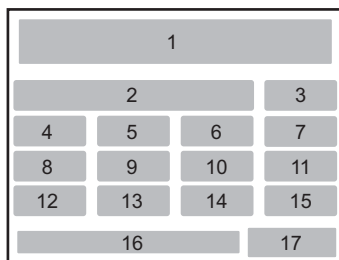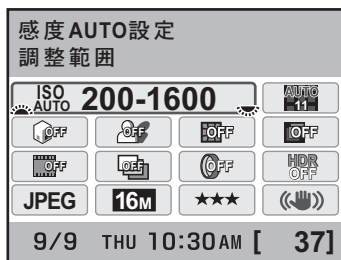

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1 機能名 | 10 デジタルフィルター (p.162) |
| 2 感度AUTO設定 (p.96) | 11 HDR撮影 (p.215) |
| 3 測距点AUTO設定 (p.127) | 12 記録形式 (p.202) |
| 4 ハイライト補正 (p.214) | 13 JPEG記録サイズ (p.200) |
| 5 シャドー補正 (p.214) | 14 JPEG画質 (p.201) |
| 6 ディストーション補正 (p.218) | 15 Shake Reduction／自動水平補正 (p.140) |
| 7 倍率色収差補正 (p.218) | 16 現在の日時 |
| 8 クロスプロセス (p.225) | 17 撮影可能枚数 |
| 9 拡張ブラケット (p.160) | |




- ・カメラの設定状況により変更できない項目は、選択できません。
- ・「 詳細設定1」メニューの「ステータススクリーン」(p.295) を□ (オフ) に設定すると、ステータススクリーンは表示されません。**INFO** ボタンを押すたびに、コントロールパネルがオン／オフします。
- ・ステータススクリーンでは、設定変更中または操作できるボタンのガイド表示が青（「 詳細設定1」の「ステータススクリーン」(p.295) の設定が「配色1」の場合）で表示されます。
- ・ステータススクリーンは何も操作しないと、30秒で消灯します。**INFO** ボタンを押すと、再度表示されます。
- ・コントロールパネルは何も操作しないと、30秒でステータススクリーンに戻ります。
- ・ステータススクリーン／コントロールパネルの撮影可能枚数の最大表示は「9999」です。撮影可能枚数が10000枚以上の場合も「9999」と表示されます。


電子水準器表示

このカメラには、カメラの傾きを検知する電子水準器が搭載されています。電子水準器の表示を☑（オン）に設定した場合、コントロールパネル表示中に**INFO** ボタンを押すと、カメラの傾きが確認できます。また、**RAW/Fx** ボタンに「電子水準器」を割り当てている場合は、**RAW/Fx** ボタンで表示のオン／オフができます。下側に左右方向、右側に上下方向の傾きが表示されます。


表示例

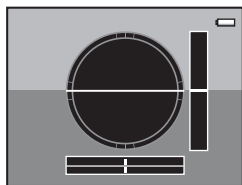


左右・上下傾きなし（緑）

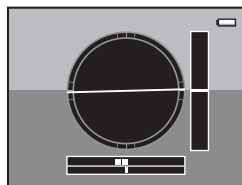

左1.5°（黄）
上下傾きなし（緑）

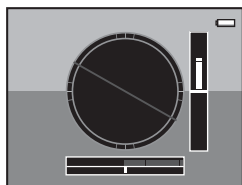

左右指標表示外（赤）
上5°（黄）

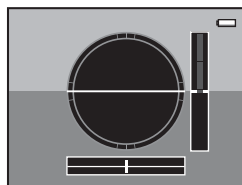


左右傾きなし（緑）
上下指標表示外（赤）



- 電子水準器は初期設定では□（オフ）に設定されています。「**撮影4**」メニューで設定します。（p.299）
- RAW/Fx** ボタンの機能の割り当てについては、p.285を参照してください。
- 電子水準器は何も操作しないと、1分で消灯します。
- 傾きが検出できないときは、バーグラフの両端・中央が赤で点滅します。

カメラを縦に構えたとき

測光タイマー作動中にカメラを縦位置に構えると、ステータススクリーン／コントロールパネルの表示も縦になります。また、カメラの向きに合わせて十字キー（▲▼◀▶）の移動方向も変わります。


常に横で表示する場合は、「 詳細設定1」の「ステータススクリーン」で変更します。
(p.295)



再生時

画像再生時に**INFO**ボタンを押すと、表示情報が切り替わります。

標準表示	撮影画像と記録形式、操作ガイドを表示します。
ヒストグラム表示	画像とヒストグラム（輝度／RGB）を表示します。動画のときは、表示されません。（p.32）
詳細情報表示	撮影時の詳細情報を表示します。（p.30）
情報表示なし	撮影画像のみを表示します。

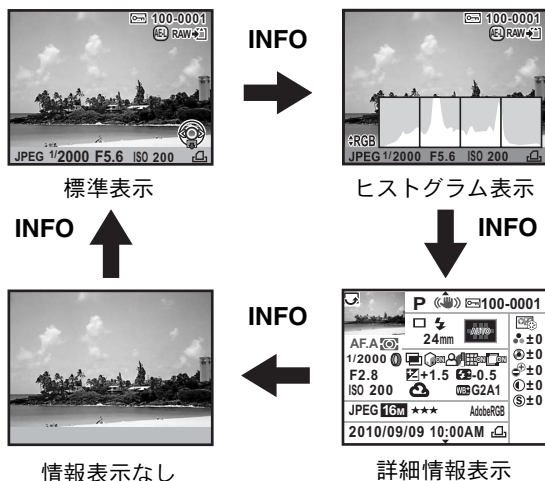



再生時に最初に表示される情報は、前回最後に表示した画面です。「撮影5」メニューの「モードメモリ」(p.312)で「再生情報表示」を□(オフ)に設定すると、電源を入れるたびに標準表示から表示されます。


● 詳細情報表示

① 十字キー (▲▼) でページを切り替えます。


お
使
い
に
な
る
前
に

1 ページ目

静止画

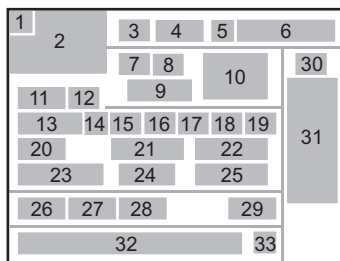


動画

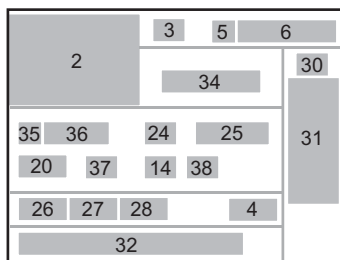

2 ページ目

静止画／動画

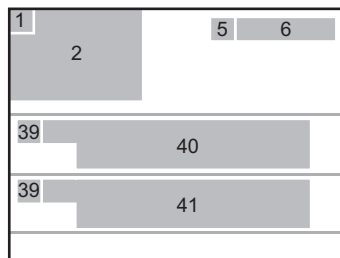

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 回転情報 (p.249) | 20 絞り値 |
| 2 撮影画像 | 21 露出補正 (p.119) |
| 3 露出モード (p.89) | 22 ストロボ光量補正 (p.82) |
| 4 Shake Reduction／自動水平補正 (p.140) | 23 ISO感度 (p.95) |
| 5 プロテクト (p.254) | 24 ホワイトバランス (p.205) |
| 6 フォルダー No.-ファイルNo. (p.300) | 25 ホワイトバランス微調整 (p.207) |
| 7 ドライブモード (p.88) | 26 記録形式 (p.202) |
| 8 ストロボモード (p.77) | 27 記録サイズ (p.171、p.200) |
| 9 レンズ焦点距離 | 28 画質 (p.171、p.201) |
| 10 測距点 (p.127)／AF方式 (p.166) | 29 色空間 (p.212) |
| 11 フォーカスモード (p.122) | 30 画像仕上 (p.222) |
| 12 測光方式 (p.117) | 31 カスタムイメージパラメーター (p.222) |
| 13 シャッター速度 | 32 撮影日時 |
| 14 デジタルフィルター (p.162) | 33 DPOF設定 (p.309) |
| 15 拡張ブラケット (p.160)／HDR撮影 (p.215)／多重露出 (p.155)／クロスプロセス (p.225) | 34 記録時間 |
| 16 ハイライト補正 (p.214) | 35 音声 (p.172) |
| 17 シャドー補正 (p.214) | 36 サウンド設定 |
| 18 ディストーション補正 (p.218) | 37 ドライブモード (リモコン) |
| 19 倍率色収差補正 (p.218) | 38 クロスプロセス (p.225) |
| | 39 情報改ざん警告 |
| | 40 撮影者名 (p.307) |
| | 41 著作権者名 (p.307) |

※ ライブビュー時に顔検出／コントラストAFで撮影した場合、10はAF方式が表示されます。

※ 8・22はストロボが発光した画像のみ表示されます。


※ 14・15・16・17・18・19・33・38は、設定されている画像のみ表示されます。

※ RAW画像は、27・28は表示されません。

※ 39は静止画で該当する場合のみ表示されます。

● ヒストグラム表示

静止画の再生時に、画像の明るさの分布を表した「輝度ヒストグラム」と、色の強度の分布を表した「RGBヒストグラム」の2種類のヒストグラムが表示できます。輝度ヒストグラム／RGBヒストグラムの表示は十字キー（▲▼）で切り替えます。

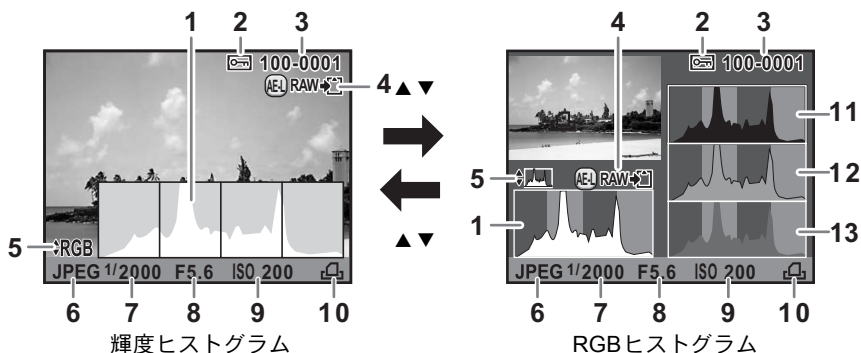

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1 ヒストグラム（輝度） | 7 シャッター速度 |
| 2 プロテクト | 8 絞り値 |
| 3 フォルダー No.-ファイルNo. | 9 ISO感度 |
| 4 RAW形式追加保存可能 | 10 DPOF設定 |
| 5 RGBヒストグラム／輝度ヒストグラム切り替え | 11 ヒストグラム（R） |
| 6 記録形式 | 12 ヒストグラム（G） |
| | 13 ヒストグラム（B） |

※ 2はプロテクトが設定されている画像のみ表示されます。

※ 4は直前に撮影した画像がJPEG形式で、撮影バッファにその画像が残っている場合のみ表示されます。（p.84）




「再生1」メニューの「白とび黒つぶれ警告」（p.236）を☑（オン）にすると、白とび黒つぶれ部分が点滅表示されます。（RGBヒストグラム表示・詳細情報表示のときを除く）

ヒストグラムの見かた

ヒストグラムとは、画像の明るさの分布を表したグラフです。横軸は明るさ（左端は黒、右端は白）を、縦軸は各明るさごとの画素数を積み上げて示します。


撮影の前後にヒストグラムの形状や分布を見ることで、露出レベルと明暗差が適正かどうかを確認し、露出補正や撮り直しの判断に利用できます。

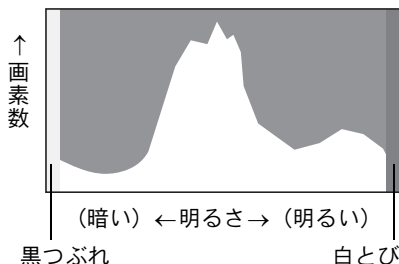


- ☞ 露出を補正する (p.119)
- ☞ 明るさを補正する (p.214)

画像の明るさを見る


極端な明暗部がない適正な明るさの画像の場合、グラフは中間域に分布します。暗い画像ではグラフの分布は左側に偏り、明るい画像では右側に偏ります。

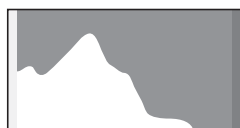

暗い画像

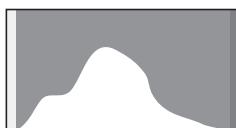

明部暗部の少ない画像

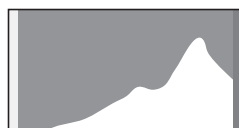

明るい画像

また、画像の中で、暗すぎてヒストグラムの左端よりも左になる部分は真っ黒になり（黒つぶれ）、明るすぎてヒストグラムの右端よりも右になる部分は真っ白になってしまいます（白とび）。

K-5 には、黒つぶれ部分を黄色く、白とび部分を赤く点滅表示させる機能があります。

- ☞ 撮影した画像を再生する (p.83)
- ☞ 再生時の表示方法を設定する (p.236)
- ☞ クイックビューの表示を設定する (p.296)

色のバランスを見る














「RGBヒストグラム」では各色ごとの強度分布を表示します。ホワイトバランスがうまく調整されている画像は、各色のグラフ右部分が似た形になります。1色のみ左に偏っている場合などは、色がかぶっているといえます。

- ☞ ホワイトバランスを調整する (p.205)

操作ガイド


画像モニターには、その状態で操作できるボタン等を示すガイドが表示されます。

(表示例)




	十字キー (▲)		OK ボタン
	十字キー (▼)		グリーンボタン
	十字キー (◀)		AE-L ボタン
	十字キー (▶)		🗑 ボタン
	前電子ダイヤル		シャッターボタン
	後電子ダイヤル		RAW/Fx ボタン
	MENU ボタン		

ファインダー

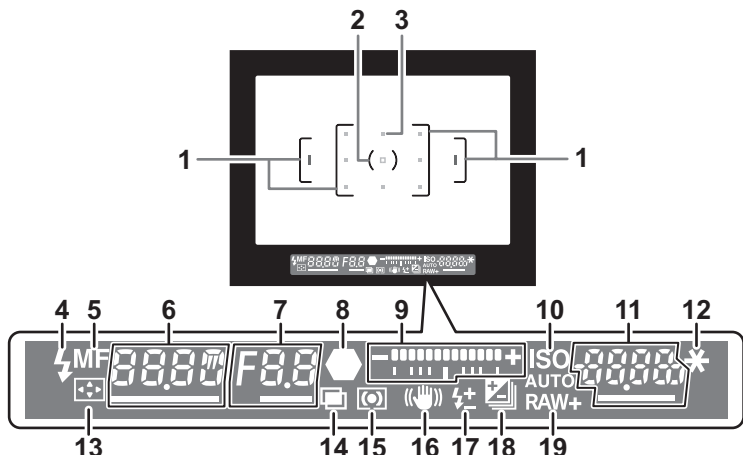
ファインダー内には次の情報が表示されます。



- 1 AFフレーム (p.61)
- 2 スポット測光フレーム (p.118)
- 3 測距点 (p.127)
- 4 ストロボマーク (p.77)
点灯：ストロボ発光可能なとき
点滅：ストロボがお勧めなのに発光する設定になっていないとき、またはストロボ充電中
- 5 フォーカスモード (p.132)
フォーカスモードが**MF**の場合に点灯
- 6 シャッター速度
シャッター速度調整が可能なときはアンダーラインが点灯
ノイズリダクション処理中は、処理時間をカウントダウン表示 (p.98)
- 7 絞り値
絞り調整が可能なときはアンダーラインが点灯
ノイズリダクション処理中は「nr」と点滅表示 (p.98)
- 8 合焦マーク (p.72)
点灯：合焦したとき (ピントが合ったとき)
点滅：非合焦のとき (ピントが合わなかったとき)
- 9 露出バー
露出補正值、または露出モードが**M**／**X**時の適正露出値との差を表示 (p.119)
電子水準器が☑ (オン) のときは、カメラの傾きを表示 (p.38)


- 10 ISO／ISO AUTO
ISO感度表示中に点灯
- 11 ISO感度／撮影可能枚数
ISO感度調整が可能なときはアンダーラインが点灯
撮影直後は撮影可能枚数を表示
露出補正中は補正値を表示
露出モードが **M**／**X** で電子水準器が  (オン) のときは、適正露出との差を表示 (p.114)
- 12 AEロック (p.121)
AEロック中に点灯
- 13 測距点移動 (p.128)
測距点を **SEL** (セレクト) に設定し、測距点移動が有効のときに点灯
- 14 多重露出 (p.155)
多重露出が設定されているときに点灯
- 15 測光方式 (p.117)
測光方式が  (中央重点測光) ／  (スポット測光) のときに点灯
- 16 手ぶれ補正 (p.139)
手ぶれ補正が有効なときに点灯
- 17 ストロボ光量補正 (p.82)
ストロボ光量補正時に点灯
- 18 露出補正 (p.119) ／ 露出ブラケット (p.157)
露出補正時、露出ブラケット設定時に点灯
- 19 記録形式 (p.202)
RAW／RAW+のときに画像保存形式を表示
JPEGのときは消灯



- ・シャッターボタンを半押しにすると、オートフォーカスに使われた測距点が赤く点灯 (スーパーインポーズ) します。(p.127)
- ・「 撮影5」メニューの「ボタンカスタマイズ」の「AFボタン」が「AFキャンセル」に設定されている場合、**AF** ボタンを押している間、ファインダー内に **MF** が表示されます。(p.124)
- ・撮影可能枚数の最大表示は「9999」です。撮影可能枚数が 10000 枚以上の場合も「9999」と表示されます。

表示パネル

カメラ上部の表示パネルには、次の情報が表示されます。

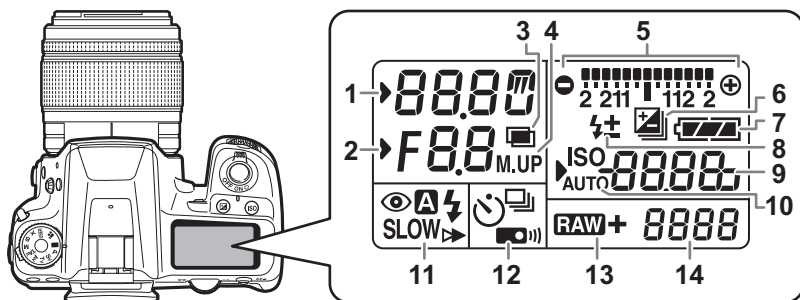

- | | |
|--|--|
| <p>1 シャッター速度／
ノイズリダクション処理残り時間
(p.98)</p> <p>2 絞り値
nr：ノイズリダクション中 (p.98)</p> <p>3 多重露出 (p.155)</p> <p>4 ミラーアップ撮影 (p.149)</p> <p>5 露出バー (p.119)／
電子水準器 (p.38)</p> <p>6 露出補正 (p.119)／
露出ブラケット (p.157)</p> <p>7 バッテリー残量 (p.52)</p> <p>8 ストロボ光量補正 (p.82)</p> <p>9 ISO感度／露出補正值</p> <p>10 ISO／ISO AUTO
ISO感度表示中に点灯</p> | <p>11 ストロボモード (p.77)
⚡：内蔵ストロボ充電完了
(点滅はストロボお勧め)</p> <p>👁️：赤目軽減
A：自動発光
SLOW：スローシンクロ
▶️：後幕シンクロ
W：ワイヤレス</p> <p>12 ドライブモード (p.88)
□：1コマ撮影
📷：連続撮影
⌚：セルフタイマー撮影
🔊：リモコン撮影</p> <p>13 記録形式 (p.202)
RAW：RAW
RAW+：RAW+JPEG</p> <p>14 撮影可能枚数／
USB接続モード (p.317)
Pc-S：MSCモード
Pc-P：PTPモード</p> |
|--|--|

①


お使いになる前に



測光を行うと、表示パネルのバックライトが点灯します。「C カスタム4」メニュー (p.92) の「22. 表示パネルの照明」で明るい／暗い／オフが設定できます。

電子水準器表示

左右方向にカメラが傾いていると、ファインダー内と表示パネルのバーグラフに表示されます。

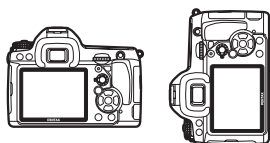

水平時（傾き0°）



左下がりに5° 傾いているとき



縦位置に構えて右下がりに3° 傾いているとき



- 電子水準器は初期設定では□（オフ）に設定されています。「撮影4」メニューで設定します。（p.299）
- 三脚などでカメラを固定しているときは、カメラ内で構図を補正することができます。（p.220）

機能は、ダイレクトキー／コントロールパネル／メニューのいずれかで設定します。コントロールパネルとメニューの両方で設定できる機能もあります。ここでは、基本的な機能の設定方法を説明します。

1

お使いになる前に


ダイレクトキーで設定する

撮影モードで十字キー（▲▼◀▶）を押すと、ドライブモード／ストロボモード／ホワイトバランス／カスタムイメージが設定できます。（p.88）

ここでは「ストロボモード」を設定する場合を例に説明します。

1 撮影モードで十字キー（▼）を押す

「ストロボモード」画面が表示されます。

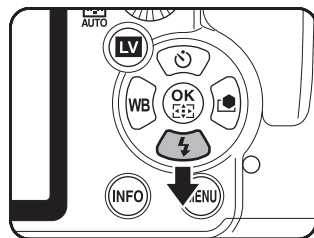


2 十字キー（◀▶）でストロボモードを選ぶ



3 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

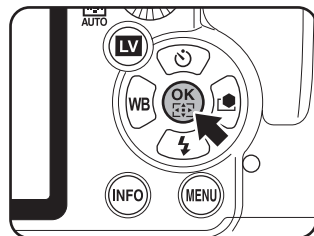



ダイレクトキーの操作ができるときは、ステータススクリーンのダイレクトキーの操作ガイド部分が青（「詳細設定1」の「ステータススクリーン」(p.295) の設定が「配色1」の場合）で表示されます。測距点切替ダイヤルがSELで測距点を移動中は、ダイレクトキーの操作はできません。その場合はOKボタンを長押ししてください。(p.129)

コントロールパネルで設定する


撮影時に表示されるステータススクリーンで設定を確認し、コントロールパネルに切り替えて設定を変更することができます。

ここでは「JPEG画質」を設定する場合を例に説明します。


1

ステータススクリーンを確認し、INFOボタンを押す

コントロールパネルが表示されます。

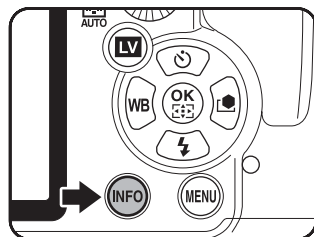


ステータススクリーンが表示されていないときは、**INFO** ボタンを押します。

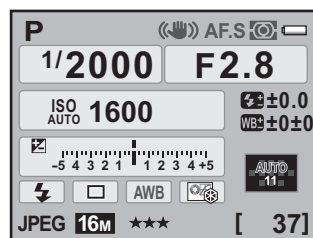

2

十字キー（▲▼◀▶）で変更する項目を選ぶ

変更できない項目は選択できません。

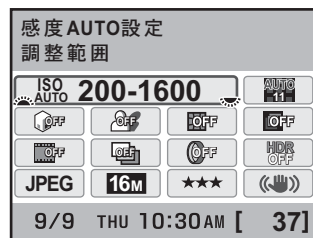

3


前電子ダイヤル(☀️)／後電子ダイヤル(☀️)で設定を変更する



4

MENU ボタンを押す

ステータススクリーンに戻り、撮影できる状態になります。

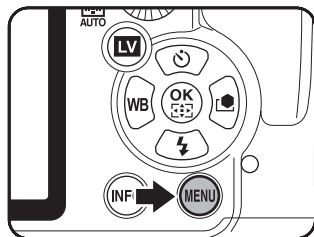

- 手順3で**OK** ボタンを押すと、選択した項目の詳細設定画面が表示されます。拡張ブラケット／デジタルフィルターなどは、詳細設定画面で設定値などを設定します。
- ライブビュー（p.165）表示中は、ステータススクリーン／コントロールパネルが表示されません。「📷撮影」メニューで設定してください。

メニューで設定する


「**📷撮影**」／「**▶再生**」／「**🔍詳細設定**」／「**Cカスタム**」メニューの操作方法を説明します。

ここでは「**📷撮影3**」メニューの「プログラムライン」を設定する場合を例に説明します。

1 撮影モードでMENUボタンを押す

画像モニターに「**📷撮影1**」メニューが表示されます。


再生モードで**MENU**ボタンを押すと「**▶再生1**」メニューが表示されます。

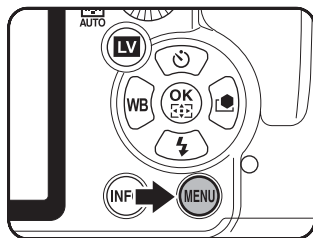


2 十字キー(▶)を2回押すか、後ダイヤル(🌞)を右(Q)に2クリック回す

1回押すごとに「**📷撮影2**」→・・・→「**📷撮影5**」→「**▶再生1**」・・・と順に切り替わります。

前電子ダイヤル(🌞)を右に回すと、「**📷撮影1**」→「**▶再生1**」→「**🔍詳細設定1**」→「**Cカスタム1**」と切り替わります。

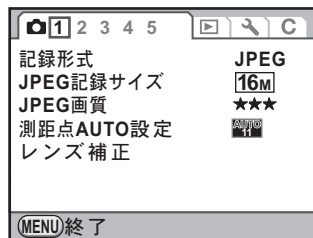

3 十字キー(▲▼)で項目を選ぶ

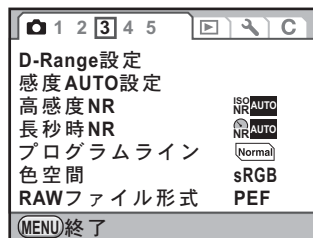

4 十字キー (▶) を押す

設定できる項目が表示されます。
ポップアップがあるときは、ポップアップに移行します。サブメニューがあるときは、サブメニューが表示されます。




5 十字キー (▲▼) で設定を選ぶ




6 OK ボタンを押す

設定が決定されます。
サブメニューが表示されていたときは、**MENU** ボタンを押します。
続けて他の項目が設定できます。

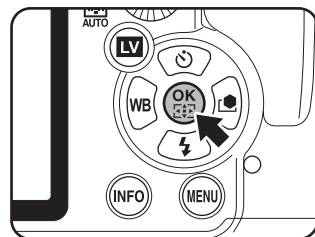

7 MENU ボタンを押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

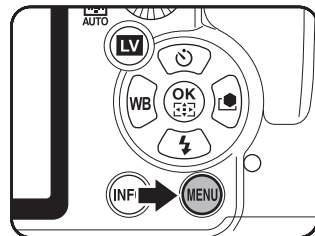


MENU ボタンを押してメニュー画面を閉じても、電源を入れたままバッテリーを取り出ししたりするなど誤った操作で電源を切ると、設定は保存されません。





- 次にメニューを表示したときに、最後に選択したメニューのページから表示するか、常に「📷撮影1」から表示するかを設定することができます。(p.294)
- 各メニューの設定内容については、以下を参照してください。
 - 「📷撮影」メニュー 📖p.89
 - 「▶再生」メニュー 📖p.235
 - 「🔧詳細設定」メニュー 📖p.278
 - 「Cカスタム」メニュー 📖p.91

モードダイヤルのアイコンをダイヤル指標に合わせて、露出モードを切り替えます。

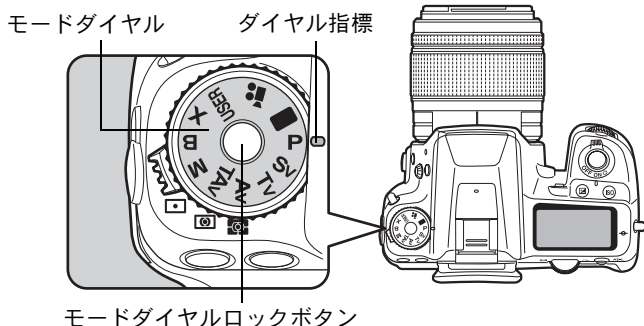モードダイヤルは、モードダイヤルロックボタンを押しながら回します。



モード	特徴	参照
USER	任意に登録した撮影モードで撮影します。5パターンの設定が登録できます。	p.227
 グリーン	フルオート設定で撮影します。	p.103
P ハイパープログラム	プログラムラインに従ってシャッター速度と絞り値が自動的に設定され、適正露出で撮影できます。前／後電子ダイヤル操作で、シャッター優先・絞り優先に切り替えられます。	p.104
Sv 感度優先	任意に設定したISO感度に合わせてシャッター速度と絞り値が適正露出になるように自動的に設定されます。	p.105
Tv シャッター優先	シャッター速度を任意の値に設定して、被写体の動きを表現したいときに使用します。	p.107
Av 絞り優先	絞り値を任意の値に設定して、被写界深度を調整したいときに使用します。	p.109
TA v シャッター&絞り優先	被写体の明るさに応じて、任意に設定したシャッター速度と絞り値で適正露出になるように、ISO感度が自動的に設定されます。	p.110
M ハイパーマニュアル	任意に設定したシャッター速度と絞り値を組み合わせて、より撮影意図に合った画作りをしたいときに使用します。	p.112

モード	特徴	参照
B バルブ	花火や夜景などを長時間シャッターを開いたまま撮影したいときに使用します。	p.115
X ストロボ同調速度	シャッター速度を1/180秒に固定し、シャッター速度が自動的に切り替わらない外付けストロボと組み合わせる場合に使用します。	p.116
 動画	動画を撮影します。	p.174


2 準備編

お買い上げ後、画像を撮影するまでに必要な準備について説明しています。必ずお読みになり、撮影を始める前に、操作をしてください。



ストラップを取り付ける	48
バッテリーをセットする	49
SDメモリーカードを入れる／取り出す	55
レンズを取り付ける	59
ファインダーの視度を調整する	61
電源を入れる	62
初期設定をする	63

ストラップを取り付ける

- 1** ストラップの先端をキズ防止カバーと三角環に通す

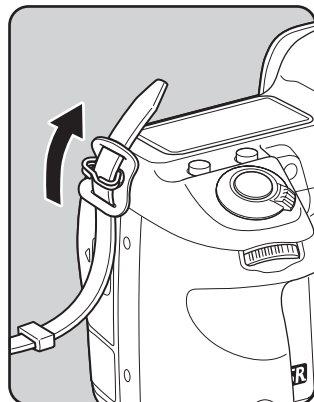

- 2** ストラップの先端を留め具の内側に固定する

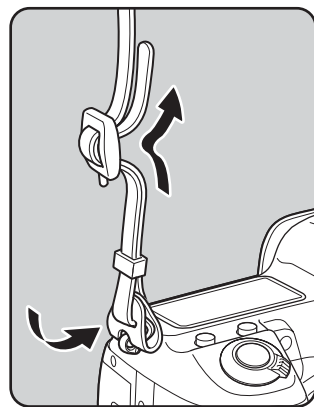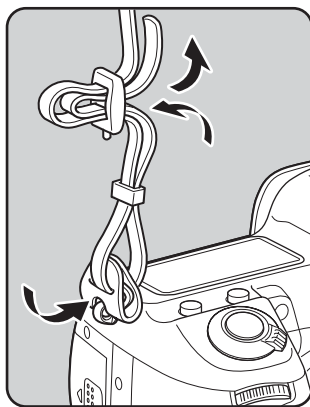

- 3** もう一方も同様にに取り付ける


カメラにバッテリーをセットします。バッテリーは専用のD-LI90Pを使用します。

バッテリーを充電する

はじめてご使用になるときや長時間使用しなかったとき、「電池容量がなくなりました」というメッセージが表示されたときは、バッテリーを充電してください。

2

準備編

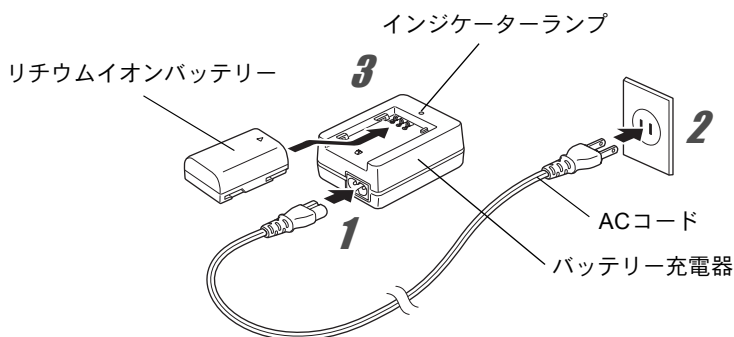

- 1 バッテリー充電器にACコードを接続する
- 2 ACコードをコンセントに差し込む
- 3 専用バッテリーを ▲マークがある面を上にしてセットする
充電中はインジケーターランプが点灯します。
充電が完了すると、インジケーターランプが消灯します。
- 4 充電終了後、バッテリー充電器からバッテリーを取り外す

注意

- 付属のバッテリー充電器D-BC90Pでは、専用の充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P以外は充電しないでください。充電器の破損や発熱の原因となります。
- バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケータランプが点灯しない場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換してください。

メモ

- 充電時間は、最大で約320分です（周囲の温度や充電状態によって異なります）。周囲の温度が0～40℃の範囲で充電してください。
- 正しく充電しても使用できる時間が短くなったらバッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。

バッテリーを入れる／取り出す


はじめてご使用になるときは、バッテリーを充電してから入れてください。

注意

- 電源が入っているときは、バッテリーカバーを開けたり、バッテリーを取り出したりしないでください。
- 長い間使わないときは、バッテリーを取り出しておいてください。長期間入れたままにしておくと、バッテリーが液漏れをすることがあります。
- 長時間バッテリーを取り外して、新しくバッテリーを入れたときに日時がリセットされていたら、「日時を設定する」(p.67)の手順に従って、設定し直してください。
- バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障の原因になります。また、バッテリーの電極は、乾いた柔らかい布でよく拭いてから入れてください。
- カメラを長時間連続で使用した場合、本体やバッテリーが熱くなっていることがありますので、ご注意ください。

1 バッテリーカバーを開ける


バッテリーカバー開放ノブをつまみ上げ、OPENの方向に回して（①）ロックを外し、バッテリーカバーを引き上げます（②）。

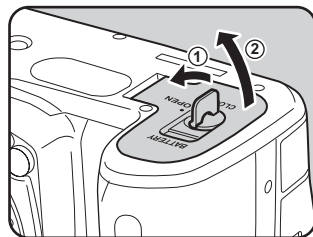

2 バッテリーの ▲ マークをカメラの外側に向け、バッテリーの側面でバッテリーロックレバーを矢印③の方向に押しながら挿入する

ロックされるまでバッテリーを挿入してください。


バッテリーを取り出すときは、バッテリーロックレバーを矢印③の方向に手で押します。バッテリーが少し飛び出しますので、引き抜いてください。

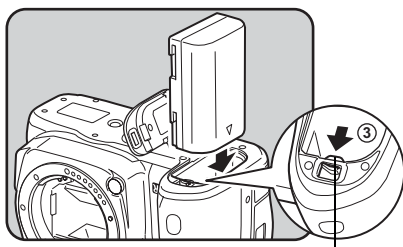

バッテリーロックレバー

3 バッテリーカバーを閉じ(④)、バッテリーカバー開放ノブをCLOSEの方向に回してロックする(⑤)

閉じ終わったら、バッテリーカバー開放ノブを収納してください。

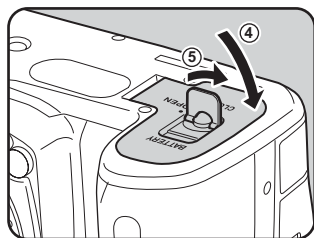

長時間ご使用になるときは、ACアダプターキットK-AC50J（別売）をご使用ください。(p.53)

バッテリー容量の確認

ステータススクリーンと表示パネルに表示された / で、バッテリーの残量を確認することができます。

ステータススクリーン	表示パネル	バッテリーの状態
(緑)		バッテリーが十分に残っています。
(緑)		少し減っています。
(黄)		だいぶ減っています。
(赤)	点灯	残量がほとんどありません。
「電池容量がなくなりました」	点滅	メッセージ表示後、電源が切れます。 (表示パネルの は点滅を続けます。)



- ・低温下や連続撮影を続けた場合、容量が十分に残っていても / (赤) / / が点灯することがあります。電源を入れ直してみてください / が表示されれば、そのままお使いになれます。
- ・ACアダプター使用中は、 が表示されます。

撮影可能枚数と再生時間（バッテリーフル充電時）

バッテリー (使用温度)	一般撮影	ストロボ撮影		再生時間
		使用率50%	使用率100%	
D-LI90P (23°C)	約980枚	約740枚	約610枚	約440分
(0°C)	約810枚	約680枚	約560枚	約400分

撮影枚数（一般撮影、ストロボ使用率50％）はCIPA規格に準じた測定条件、その他については当社の測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。




- 使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下します。寒冷地で使用する場合は、予備のバッテリーを用意して、衣服の中で保温するなどしてご使用ください。なお、低温によって低下したバッテリーの性能は、常温の環境で元に戻ります。
- 海外旅行、寒冷地で撮影する場合や大量に撮影する場合は、予備のバッテリーをご用意ください。

ACアダプター（別売）を使用する


画像モニターを長時間使用するときや、パソコンやAV機器と接続するときは、ACアダプターキットK-AC50J（別売）のご使用をお勧めします。

1 カメラの電源がOFFになっていることを確認する

2 端子カバーを開ける

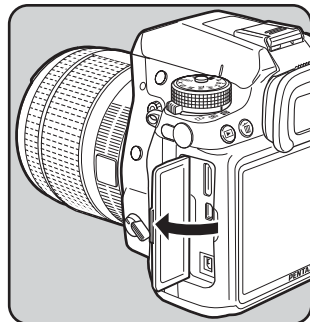

3 ACアダプターのDC端子の▲印をカメラの▲印のある方向に向け、カメラのDC入力端子に接続する

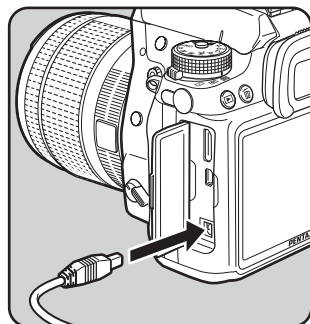

4 ACコードをACアダプターに接続する

5 コンセントに電源プラグを差し込む

注意

- ACアダプターを接続または外すときは、必ずカメラの電源をOFFにしてください。
- 各端子はしっかり差し込んでください。カメラがSDメモリーカードにアクセス中に接続部が外れると、SDメモリーカードやデータが破損する恐れがあります。

メモ

- ACアダプターをご使用になるときは、ACアダプターキットK-AC50Jの使用説明書をあわせて参照してください。
- ACアダプターを接続しても、カメラ内のバッテリーを充電することはできません。

このカメラで利用できるカードは、市販のSDメモリーカードとSDHCメモリーカードです（使い方はいずれも同じです。本書では以下SDメモリーカードと表記します）。SDメモリーカードを入れるときや取り出すときは、必ず電源をOFFにしてください。


注意

- カードアクセスランプ点灯中は、絶対にSDメモリーカードを取り出さないでください。
- 未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット（初期化）してからご使用ください。フォーマットの方法については「SDメモリーカードをフォーマットする」（p.281）を参照してください。
- 動画を撮影する場合は、高速のSDメモリーカードを使用してください。書き込みが間に合わなくなると、撮影途中で終了する場合があります。


2**準備編**

1 カメラの電源がOFFになっていることを確認する


2 カードカバーを矢印の方向にスライドさせてから開く（①→②）

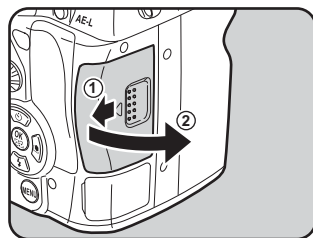


3 SDメモリーカードのラベル面を画像モニター側に向け、奥まで差し込む

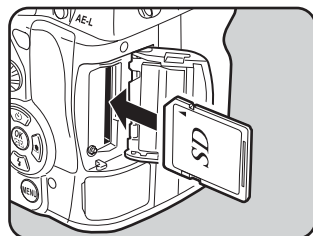

SDメモリーカードを取り出すときは、カードをさらに押し込みます。

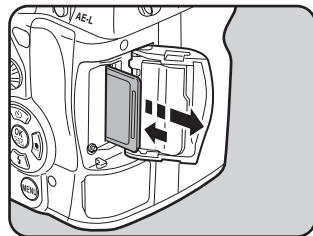

4 カードカバーを閉じ (③)、矢印の方向にスライドさせる (④)

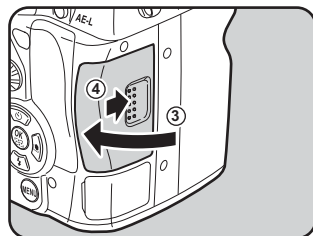

注意

カードカバーは完全に閉じてください。カードカバーが開いていると電源が入りません。

SDメモリーカード使用上の注意

- SDメモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付いています。スイッチをLOCK側に切り替えると、新たにデータを記録できなくなり、カメラやパソコンで削除やフォーマットができなくなります。
- カメラを使用した直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合があります。
- SDメモリーカードへのアクセス中は、カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データやカードの破損の原因となります。
- SDメモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- SDメモリーカードのフォーマット中は絶対にカードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SDメモリーカードに保存したデータは、以下の条件で失われる場合がありますので、ご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



- (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
 - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
 - (3) 長期間SDメモリーカードを使用しなかったとき
 - (4) SDメモリーカードのアクセス中にカードを取り出したり、バッテリーを抜いたとき
- ・長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップを取るようにしてください。
 - ・静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用・保管は避けてください。
 - ・急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用・保管は避けてください。
 - ・SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。
 - ・未使用品や他のカメラで使用したSDメモリーカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。
 - ☞SDメモリーカードをフォーマットする (p.281)
 - ・フォーマットしたカードでも、市販の修復ソフトを使用すると、データを再び取り出せることがあります。廃棄にはSDメモリーカード本体を物理的に破壊する、譲渡の際は市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってSDメモリーカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。
 - ・SDメモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

画像の記録サイズと画質について

記録形式が「JPEG」の場合

撮影する画像の記録サイズ（縦横の大きさ）と画質（JPEG画像記録時のデータ圧縮率）は、撮影後の画像の用途に応じて設定します。

記録サイズの数値や画質の★の数が多くなるほど、プリントしたときに鮮明な画像を得ることができます。しかし、画像の容量が増えるので、撮影できる枚数（SDメモリーカードに記録できる枚数）は少なくなります。また、撮影した写真や印刷した写真の美しさ、鮮明さには、画質設定や露出制御などの撮影時の設定や使用するプリンターの解像度なども関係するので、記録サイズをむやみに大きくする必要はありません。例えば、はがきサイズにプリントする場合は、**[2M]**（1728×1152）程度が目安です。用途に応じて適切な記録サイズと画質を設定してください。

☞JPEG記録サイズを設定する (p.200)

☞JPEG画質を設定する (p.201)

● JPEG記録サイズ／JPEG画質と撮影可能枚数の目安

(2GBのSDメモリーカードを使用した場合)

JPEG画質 JPEG記録サイズ	★★★★ プレミアム	★★★ スーパー ファイン	★★ ファイン	★ エコノミー
16M (4928×3264)	134枚	214枚	379枚	749枚
10M (3936×2624)	208枚	332枚	585枚	1138枚
6M (3072×2048)	339枚	543枚	945枚	1807枚
2M (1728×1152)	1041枚	1617枚	2793枚	5121枚

- 撮影可能枚数は、被写体、撮影状況、撮影モード、使用するSDメモリーカードなどにより変わります。



撮影可能枚数が500枚を超える場合、撮影画像は500枚毎にフォルダーが分かれて保存されます。ただし、オートブラケットは、500枚を超えても撮影が終了するまで同じフォルダーに保存されます。

記録形式が「RAW」の場合

K-5では、汎用性の高いJPEG形式のほかに、高品質で撮影後の画質調整が自在なRAW形式を選ぶことができます。また、RAWのファイル形式として、ペンタックス独自のファイルフォーマットのPEFと、Adobe Systems社が提唱する汎用の公開フォーマットのDNG (Digital Negative) のいずれかが選択できます。撮影可能枚数は、2GBのSDメモリーカードの場合、PEF／DNGともに58枚が目安です。

☞ 記録形式を設定する (p.202)

カメラ本体にレンズを取り付けます。

K-5では、以下のレンズを使うと、カメラの露出モードがすべて利用できます。

- (a) DA・DA L・D FA・FA Jレンズ
- (b) 絞り**A**（オート）位置のあるレンズを**A**位置で使用



不用意なレンズの動きを防ぐため、レンズを着脱するときは電源を切ってください。




- ・(b) のレンズを絞り **A** 位置以外で使用する場合は、機能が制限されます。「27. 絞りリングの使用」設定時の注意（p.339）を参照してください。
- ・上記以外のレンズやアクセサリーを使用する場合は、工場出荷時の設定ではカメラが作動しません。「Cカスタム4」メニューの「27. 絞りリングの使用」で「許可」に設定してください。（p.339）

1 カメラの電源がOFFになっていることを確認する


2 ボディマウントカバー（①）とレンズカバー（②）を取り外す

レンズカバーを外したレンズは、マウント周辺を傷つけないため、カメラに取り付ける面を上にして置いてください。

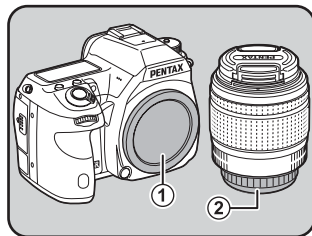


3 カメラとレンズのマウント指標（赤点、③）を合わせ、「カチッ」と音がするまでレンズを右に回してレンズを取り付ける

レンズ取り付け後、レンズを左に回して確実にロックされていることを確認してください。

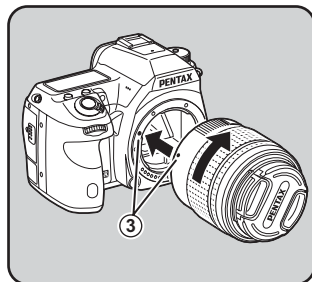


4

図の矢印部分を内側に押ししてレンズキャップを取り外す

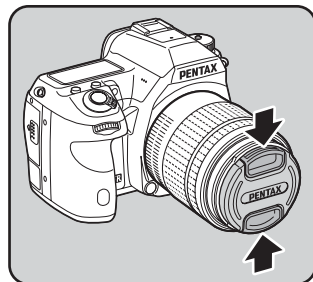

レンズを取り外すときは、レンズ取り外しボタン（④）を押しながらレンズを左へ回します。

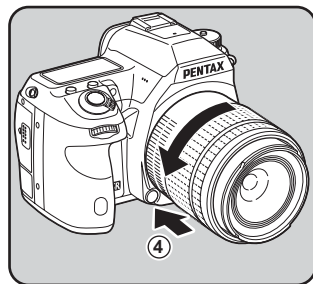**注意**

- 本製品に他社製レンズを使用されたことによる事故、故障、不具合などにつきましては保証いたしかねます。
- カメラやレンズのマウント面には、レンズ情報接点やAFカプラーがあります。この部分にゴミや汚れが付いたり、腐食が生じると、電気系統のトラブルの原因になる場合があります。汚れたときは、乾いた柔らかい布できれいに拭いてください。

メモ

ボディマウントカバー（①）は工場出荷時の傷やほこり防止用のものです。別売アクセサリとしてロック機構付きのボディマウントキャップKをご用意しています。


撮影者の視力に合わせて、ファインダーの視度を調整することができます。ファインダー内の表示が見つらいときは、視度調整レバーを左右に動かして、見やすい位置に調整してください。

視度は、約 $-2.5 \sim +1.5\text{m}^{-1}$ の範囲で調整できます。

1 ファインダーをのぞきながら視度調整レバーを左右に動かす

ファインダー内のAFフレームがはっきり見える位置に調整します。


白い壁などの明るくて色ムラのない方へカメラを向けると調整しやすくなります。

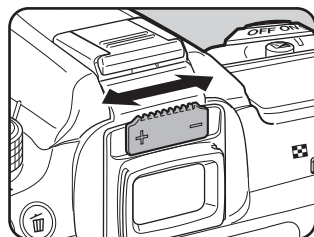

AFフレーム




- 工場出荷時には、ファインダー部にアイカップFRが装着されています。アイカップFRを付けたままでも、視度調整は可能ですが、アイカップを外すと調整がしやすくなります。
- アイカップFRを外す場合は、矢印の方向に引っ張って外します。
付けるときは、アイカップFRをファインダーアイピースの溝に確実にはめてください。
- 視度調整レバーを使っても、ご自分の視力に合わせることができない方のために、別売アクセサリとして視度調整レンズアダプターMをご用意しています。ご利用の際は、アイカップFRを外してお使いください。(p.348)

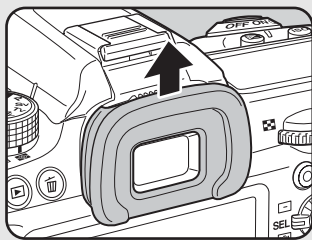

1 電源レバーを「ON」に合わせる

電源が入ります。

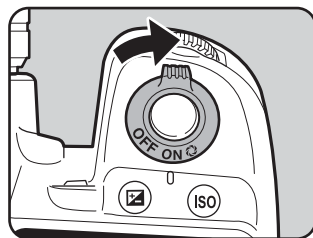

電源レバーを「OFF」に合わせると電源が切れます。



2

準備編




- カメラを使用しないときは、必ず電源を切ってください。
- 一定時間操作をしないと、自動的に電源が切れます。電源をONにするには、電源を入れ直すか、次の操作をしてください。
 - シャッターボタンを半押しする
 -  ボタン / **MENU** ボタン / **INFO** ボタンのいずれかを押す
- 自動的に電源が切れるまでの時間は、初期設定では1分間です。「 詳細設定3」メニューの「オートパワーオフ」で変更できます。(p.304)

工場出荷後カメラの電源を初めて入れると、画像モニターに「Language/言語」画面が表示されます。以下の手順に従って、画像モニターに表示される言語と現在の日付や時刻を設定してください。一度設定すれば、次回電源を入れたときには、これらの設定は必要ありません。



日本語で「日時設定」画面が表示されたときは、「日時を設定する」(p.67)の手順に従って日時を設定してください。

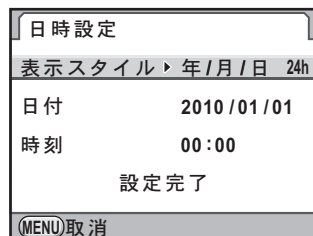

言語を設定する

使用する言語を日本語に設定します。


- 1 十字キー (▲▼◀▶) で「日本語」を選ぶ



2 OK ボタンを押す

日本語の「初期設定」画面が表示されます。

右図のように📍が「東京」に設定されていたら、十字キー（▼）を2回押し、p.65の手順10に進んでください。

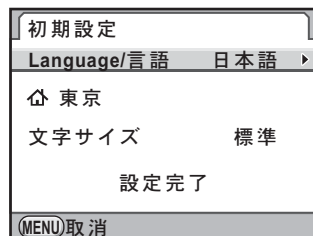


3 十字キー（▼）を押す

カーソルが📍に移動します。

4 十字キー（▶）を押す。

「📍現在地」画面が表示されます。

5 十字キー（◀▶）で「東京」を表示する

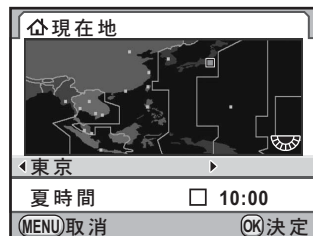

6 十字キー（▼）を押す

カーソルが「夏時間」の□に移動します。

7 十字キー（◀▶）で□（オフ）に設定する

8 OK ボタンを押す


「初期設定」画面に戻ります。

9 十字キー（▼）を押す

カーソルが「文字サイズ」に移動します。


10 十字キー (▶) を押し、十字キー (▲▼) で標準／大きいを選ぶ

「大きい」を選ぶと、選択しているメニュー項目が拡大して表示されます。

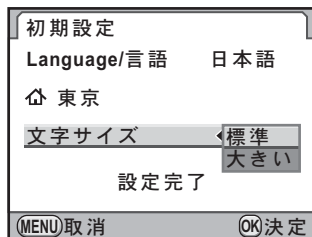

11 OK ボタンを押す

12 十字キー (▼) を押し、「設定完了」を選ぶ

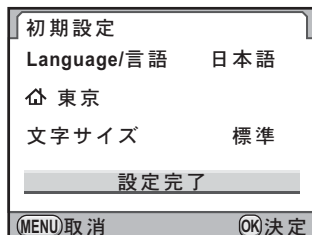

13 OK ボタンを押す

「日時設定」画面が表示されます。



本書では、以降のメニュー画面は「文字サイズ」を「標準」に設定して説明します。


言語設定を間違えてしまったら

「Language/言語」画面で日本語以外の言語を選んで「日時設定」画面に進んでしまった場合は、以下の手順で日本語に設定できます。撮影モード（撮影できる状態）まで進んでしまったときは、手順2から設定をやり直してください。

1 MENU ボタンを1回押して、画像モニターにガイドを表示させる

右のガイド表示画面は一例です。選択した言語によって表示は異なります。

画像モニターのガイド表示は3秒間のみ表示されます。

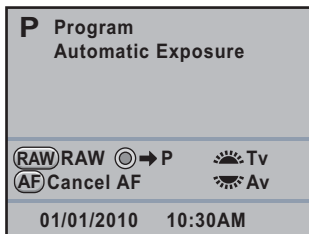

2 MENU ボタンを1回押す

上部タブに「1」が表示されます。

3 十字キー（▶）を6回押す

上部タブに「1」が表示されます。

4 十字キー（▼）を押し、「Language/言語」を選ぶ

5 十字キー（▶）を押す

「Language/言語」画面が表示されます。

6 十字キー（▲▼◀▶）で「日本語」を選んで、OK ボタンを押す

日本語の「詳細設定1」メニューが表示されます。

「現在地」と「日時」を設定し直す必要がある場合は、下記のページを参照して、「現在地」を東京に、「日時」を現在の日時に設定してください。

- 現在地を変更する場合：「ワールドタイムを設定する」（p.289）
- 日時を変更する場合：「日時の表示を変更する」（p.289）



- 現在地や日時を設定していない場合は、電源を入れ直したときに、再度「初期設定」画面または「日時設定」画面が表示されます。
- 「日時設定」画面に進む前であれば、「Language/言語」を選択して十字キー（▶）で言語を選び直すことができます。

日時を設定する


日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。

1 十字キー (▶) を押す

選択枠が「年/月/日」に移動します。

2 十字キー (▲▼) で日付の表示スタイルを設定する


年/月/日／月/日/年／日/月/年から選択できます

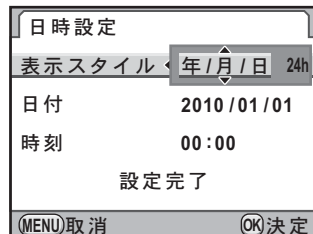

3 十字キー (▶) を押す

選択枠が「24h」に移動します。

4 十字キー (▲▼) で24h (24時間表示)／12h (12時間表示)を設定する

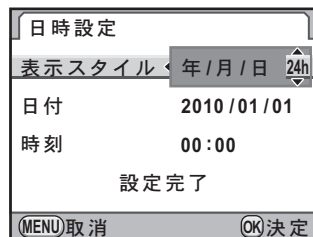

5 十字キー (▶) を押す

選択枠が「表示スタイル」に戻ります。

6 十字キー (▼) を押す

選択枠が「日付」に移動します。

7 十字キー (▶) を押す


選択枠が西暦年に移動します。

8 十字キー (▲▼) で西暦年を設定する


同様に「月」「日」を設定します。

続いて時刻を設定します。

手順4で「12h」を選択した場合は、時刻調整に連動してAM/PMが切り替わります。

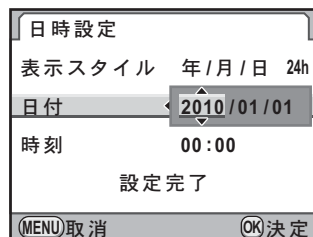

9 十字キー (▼) を押し、「設定完了」を選ぶ

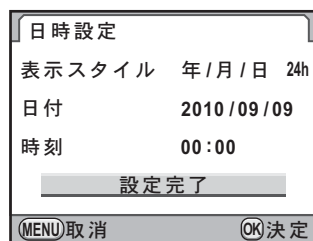

10 OK ボタンを押す

ステータススクリーンが表示され、撮影できる状態になります。

メニュー操作で設定した場合は「 詳細設定 1」メニューに戻るので、**MENU** ボタンを押してください。



日時設定の途中で **MENU** ボタンを押すと、それまで設定した内容がキャンセルされ、撮影できる状態になります。日時を設定しないまま次回電源を入れた場合に、初期設定が設定されていれば、最初に「日時設定」画面が表示されます。あとから日時をメニュー操作で設定することもできます。(p.289)



- 手順10で **OK** ボタンを押したときに、秒数は0秒にセットされます。時報に合わせて **OK** ボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定ができます。
- 設定した言語や日時はメニュー操作で変更することができます。(p.289、p.292)

3 使ってみよう

この章では、簡単な操作で失敗のない写真が撮影できる方法として、モードダイヤルをグリーンモード（プログラムライン **AUTO**）による自動露出）に設定した場合の基本操作について説明しています。

高度な機能や意図に合った撮影をするための設定については、4章以降を参照してください。


撮影の基本操作	70
ズームレンズを使う	76
内蔵ストロボを使う	77
再生する	83

カメラの構え方

撮影するときは、カメラの構え方が大切です。

- カメラを両手でしっかりと持ち、脇を閉めます。
- シャッターボタンは指の腹で静かに押します。

③
使
っ
て
み
よ
う

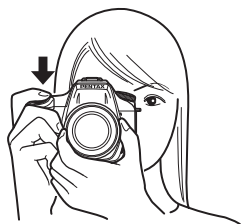

横位置



縦位置



- 木や建物・テーブルなどを利用して、体やカメラを安定させると手ぶれを防ぐ効果があります。
- 個人差はありますが、一般的には $1/(\text{焦点距離} \times 1.5)$ が手持ち撮影の限界シャッター速度とされています。例えば、焦点距離が50mmでは1/75秒、100mmでは1/150秒程度です。これ以下のシャッター速度になる場合は、三脚または手ぶれ補正機能 (p.139) を使用してください。
- 望遠レンズで三脚を使用するときは、カメラやレンズの総重量より重い三脚を使うとカメラぶれ防止に効果があります。
- 三脚を使用する場合は、手ぶれ補正機能は使用しないでください。(p.139)


カメラまかせで撮影する

K-5には、撮影者の意図に的確に応じる様々な露出モードやフォーカスモード、ドライブモードが備わっています。ここでは、基本的にシャッターボタンを押すだけの、最も簡単な撮影方法を説明します。

1 モードダイヤルを **■** に合わせる

モードダイヤルは、モードダイヤルロックボタンを押しながら回します。


露出モードが **■** (グリーン) モードになります。**■**では適正露出をカメラが判断し、シャッター速度と絞り値が自動的に設定されます。

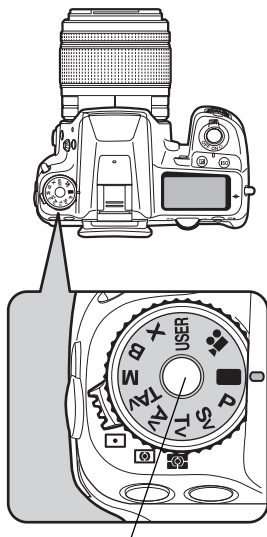

モードダイヤルロックボタン


2 フォーカスモードレバーを **AF.S** に合わせる

フォーカスモードが **AF.S** (オートフォーカス・シングル) モードになります。**AF.S**では、シャッターボタンを半押しにすると自動的にピントを合わせ、シャッターがきれます。(p.122)

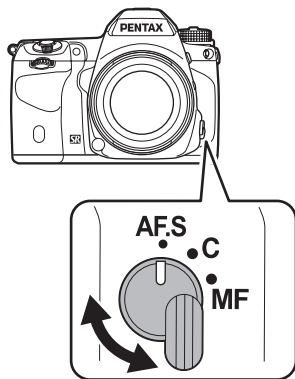

3 ファインダーをのぞいて、被写体を確認する

ズームレンズを使うと被写体の大きさを
変えることができます。(p.76)

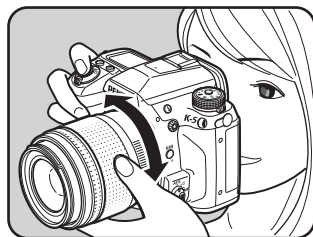

4 AF フレームの中に被写体を入れて シャッターボタンを半押しする

カメラが合焦動作に入ります。ピントが
合うと、ファインダー内の合焦マーク ●
が点灯します。

周囲が暗い場合はAF補助光が発光しま
すが、ストロボは自動的にポップアップ
しません。ストロボ発光が必要な場合に
は、ファインダー内のストロボ発光表示
⚡が点滅するので、⚡ボタンを押してス
トロボをポップアップしてください。

- ☞ シャッターボタンの操作 (p.74)
- ☞ オートフォーカスが苦手なもの
(p.75)
- ☞ 内蔵ストロボを使う (p.77)
- ☞ ピント合わせ位置 (測距点) を選択
する (p.127)




ストロボ
発光表示 合焦マーク

5 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

この動作を「シャッターをきる」「レリー
ズ」といいます。

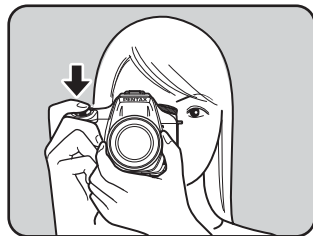



6

画像モニターで撮影した画像を確認する


撮影直後には、画像モニターに画像が1秒間表示されます（クイックビュー）。

☞ クイックビューの表示を設定する（p.296）

クイックビュー表示中に、後電子ダイヤル（)で拡大表示できます。（p.237）

クイックビュー表示中に  ボタンを押すと、画像を消去できます。


☞ 画像を消去する（p.84）

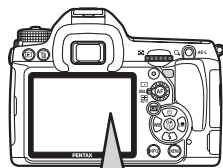

3


使ってみよう



- （グリーン）モードの詳細は、p.103を参照してください。
- シャッターボタン半押しによる合焦動作を、**AF**ボタンで行うこともできます。（p.124）
- 撮影前に光学プレビューを表示して、構図・露出・ピントを確認できます。（p.135）

シャッターボタンの操作

シャッターボタンは2段階になっています。

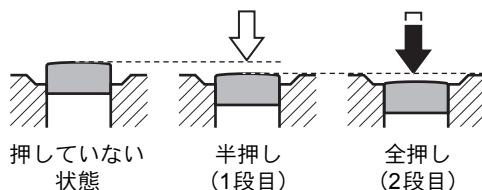


シャッターボタンを半押し（1段階まで押し込む）すると、ファインダー内に情報が表示され、オートフォーカスが働きます。さらにシャッターボタンを押し込む（2段階まで押し込む、全押しする）と撮影されます。



- カメラぶれを防ぐため、シャッターボタンはゆっくり押し込んでください。
- 実際にシャッターボタンを押してみて、半押しと全押しの感覚をつかんでおいてください。
- ファインダー内の表示は、シャッターボタンを半押ししている間は表示されています。指を離しても測光タイマー作動中の約10秒間（初期設定）は表示されたままになります。（p.35、p.118）


オートフォーカスが苦手なもの

オートフォーカス機構は、万能ではありません。撮影するものが以下のようなときには、ピント合わせができないことがあります。ファインダー内の合焦マーク  を利用した手動ピント合わせ（マニュアルフォーカス）でも同様です。

- (a) AFエリアの内側が白い壁などの極端にコントラスト（明暗差）の低いものだけの場合
- (b) AFエリアの内側に光を反射しにくいものがある場合
- (c) 非常に速い速度で移動しているもの
- (d) 反射の強い光、強い逆光（周辺が特に明るいもの）
- (e) AFエリアの内側に繰り返しの縦線や横線が存在する場合
- (f) 遠近のものがAFエリアの内側に同時に存在する場合

ピントが合わないときは、フォーカスモードレバーを **MF** に合わせて、ファインダーのマット面を利用して手動でピント合わせをしてください。（p.133）



注意

上記の条件（e）（f）のときはファインダー内に （合焦マーク）が表示されていても、写したいものにピントが合わないことがあります。


ズームレンズを使うと、写したいものを大きくしたり（望遠）、広い範囲で撮影したり（広角）自由に変えることができます。好みの大きさに合わせて撮影してください。

1 ズームリングを左右に回す

ズームリングを右に回すと望遠に、左に回すと広角になります。

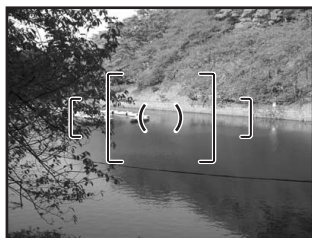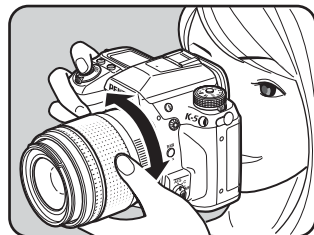

広角

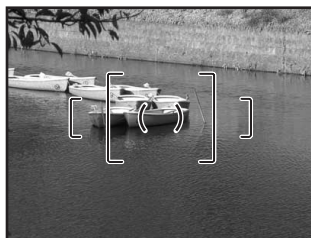

望遠



- レンズの焦点距離表示の数字を小さくすると撮影する範囲が広い広角側に、大きくすると遠いものを大きく撮影する望遠側になります。
- FA レンズで、パワーズームに対応しているレンズを使うと、パワーズーム（電動ズーム）が使用できます。（p.337）

内蔵ストロボを使う

背景が撮りたいものより明るい場合や逆光撮影など、内蔵ストロボを発光させたい場合は、次の手順で使します。

内蔵ストロボが有効なのは、被写体との距離がおおよそ0.7～5mの範囲です。0.7mより近いと、露出が正しく制御されず、ケラレ（撮影した写真の周辺部が配光不足で黒くなる現象）などが発生します。（この距離は使用するレンズや、ISO感度の設定によって多少異なります。（p.185））

内蔵ストロボとレンズの適合

内蔵ストロボは、ご使用のレンズや撮影条件によってケラレが生じることがあります。事前にテスト撮影をして確認されることをお勧めします。

🔍 レンズと内蔵ストロボの適合（p.186）

注意

- ・内蔵ストロボを使用する場合は、レンズフードを外して撮影してください。
- ・絞り **A**（オート）位置の機能がないレンズでは、内蔵ストロボは常にフル発光になります。





③





使
っ
て
み
よ
う



















内蔵ストロボの特徴や外付けストロボを使った撮影など、ストロボについての詳細は「ストロボの活用」（p.181）を参照してください。

ストロボモードを設定する

ストロボモード	機能
 自動発光	暗い場所や、逆光などの条件で自動的に発光します。
 自動発光＋赤目軽減	自動発光する前に、赤目軽減のための予備発光をします。
 強制発光	ストロボが常に発光します。
 強制発光＋赤目軽減	強制発光する前に、赤目軽減のための予備発光をします。


ストロボモード	機能
 スローシンクロ	明るさによって、遅いシャッター速度に設定されます。例えば夕景などを背景に人物撮影をするときに利用すると、人物も背景もきれいに写すことができます。
 スローシンクロ＋赤目軽減	スローシンクロで発光する前に、赤目軽減のための予備発光をします。
 後幕シンクロ	シャッターの後幕が閉じる直前に発光するので、乗り物など動く被写体の光跡を、後ろに流れるように写し込むことができます。(p.184)
 ワイヤレスモード	専用外付けストロボ (AF540FGZ / AF360FGZ) とシンクロコードを使わずに同調させることができます。(p.190)

露出モードによって、選択できるストロボモードが異なります。


露出モード	選択できるストロボモード	制限
	 / 	光量補正不可
P / Av / Sv	 /  /  /  /  / 	—
Tv / TAv / M / B	 /  /  / 	—
X	 /  / 	—
USER	保存されている設定による	

1 撮影モードで十字キー (▼) を押す

「ストロボモード」画面が表示されます。
設定されている露出モードで選択できるストロボモードだけが表示されます。

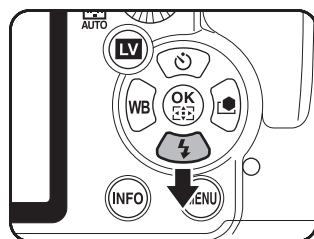


2 十字キー (◀▶) でストロボモードを選ぶ

 (グリーン) モード以外では、後電子ダイヤル (🌞) を回してストロボ光量の補正ができます。(p.82)



3 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

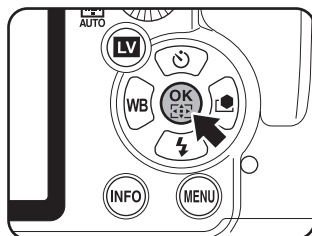


内蔵ストロボを使用する


3

使ってみよう

1 充電ボタンを押す

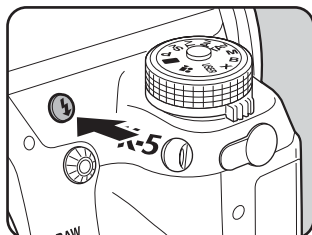

内蔵ストロボがポップアップし、ストロボの充電が始まります。充電が終わると、ファインダー内と表示パネルに⚡が表示されます。(p.35、p.37)

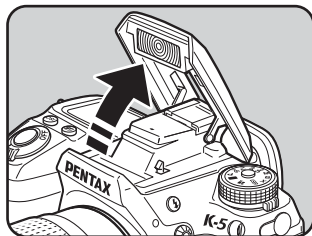

2 シャッターボタンを全押しする


撮影されます。

モードダイヤルが **■** の場合は、内蔵ストロボをポップアップしていても適正露出であれば発光しません。

モードダイヤルが **■** 以外の場合は、内蔵ストロボをポップアップすると強制発光します。

3

図の矢印の部分を押下し、内蔵ストロボを収納する

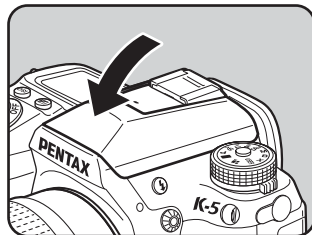




内蔵ストロボの赤目軽減機能

「赤目現象」とは、暗い中で人物のストロボ撮影をしたときに、目が赤く写る現象です。赤目現象は、ストロボの光が目の網膜に反射するために起こる現象と言われています。周りが暗いときには瞳孔が開いているため、赤目現象が目立ちます。

赤目現象は完全に防ぐことはできませんが、軽減するには次のような対策が有効です。

- できるだけ周りを明るくして撮影する
- ズームレンズを使用している場合には、広角側にして近距離で撮影する
- 赤目軽減機能のあるストロボを使う
- 外付けストロボを使用する場合は、できるだけカメラから離す

このカメラには、内蔵ストロボの2度発光による赤目軽減機能が付いています。赤目軽減機能では、シャッターがきる直前に小光量のストロボ発光が行われ、瞳孔を小さくしてからストロボ撮影をするので目が赤く写るのを目立たなくすることができます。

赤目軽減機能を使う場合は、**■モード**で  を、その他のモードでは  /  を選んでください。

日中シンクロ

昼間の明るいときでも、帽子などで人物の顔が陰になってしまうような場合に、内蔵ストロボを使って撮影すると顔が陰にならないきれいな写真が撮れます。このようなストロボの使い方を「日中シンクロ」といいます。日中シンクロでは、ストロボを強制発光にして撮影します。

●撮影の方法（Pモードの場合）

- 1 内蔵ストロボをポップアップし、ストロボモードが⚡になっていることを確認する
- 2 ストロボの充電完了を確認する
- 3 撮影する



ストロボなし



ストロボ使用 日中シンクロ



背景が明るい場合には、露出オーバーになることがあります。

ストロボ光量を補正する

ストロボの光量を-2.0～+1.0の範囲で変えることができます。設定ステップが1/3 EVか1/2 EVかで、光量補正値は以下のようになります。

ステップ幅	光量補正値
1/3 EV	-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0
1/2 EV	-2.0 / -1.5 / -1.0 / -0.5 / 0.0 / +0.5 / +1.0

ステップ幅は、「Cカスタム1」メニューの「1. 露出設定ステップ」(p.120)で設定します。

3 使
つ
て
み
よ
う

1 「ストロボモード」画面で後電子ダイヤル(☀️)を回す

光量補正値が表示されます。

● ボタンを押すと、ストロボ光量補正値は0.0にリセットされます。




- (グリーン) モードではストロボ光量補正は設定できません。
- ストロボ光量補正中は、ファインダー内と表示パネルに ☀️ が点灯します。(p.35、p.37)
- +側に補正しても、ストロボの最大発光量以上になると効果はありません。
- 被写体に近すぎる場合、絞り値が小さい場合、ISO感度を高く設定している場合などは、一側に補正をしても効果がないことがあります。
- ストロボ光量補正は、P-TTL対応の外付けストロボでも有効です。

ストロボ充電中に撮影できるようにする

内蔵ストロボが充電中でも撮影ができます。

「Cカスタム3」メニュー (p.92) の「20. 充電中のレリーズ」で「オン」を選択します。初期設定では、内蔵ストロボの充電中は撮影できません。

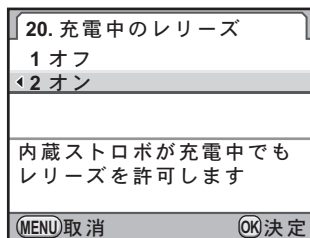

撮影した画像を再生する

撮影した画像をカメラで再生する方法を説明します。



パソコンを使って再生するには、付属のソフトウェア「PENTAX Digital Camera Utility 4」をご使用ください。ソフトウェアについては、「付属ソフトウェアを使用する」(p.320)を参照してください。


1

再生ボタンを押す

再生モードになり、最後に撮影した画像（ファイルNo.が一番大きい画像）が画像モニターに表示されます。

画像再生時に**INFO**ボタンを押すと、表示中の画像に関する撮影情報などの表示が切り替わります。

表示内容の詳細は、p.29を参照してください。

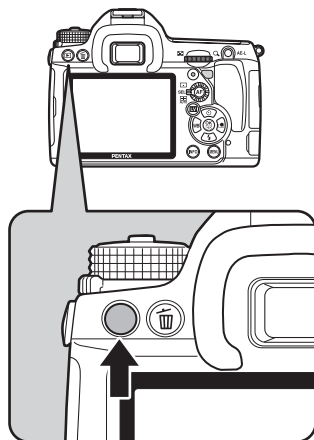


2

十字キー（◀▶）を押す

◀：前の画像を表示

▶：次の画像を表示

前電子ダイヤル（）を回しても前後の画像を表示することができます。

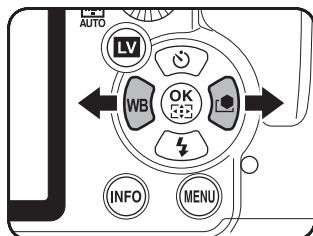

3

使
っ
て
み
よ
う



- 再生モード機能の詳細は、「いろいろな再生」(p.233)を参照してください。
- JPEG 形式で撮影した直前の画像がカメラ内の撮影バッファに残っている場合、再生時に **AE-L** ボタンを押してRAW形式で追加保存することができます。

以下の機能を設定して撮影した場合は、それぞれ次のRAW画像が保存されます。

- | | |
|-------------|-----------------|
| • 多重露出 | 多重露出されたRAW画像 |
| • 拡張ブラケット | 標準設定のRAW画像 |
| • デジタルフィルター | フィルターオフのRAW画像 |
| • HDR撮影 | 標準露出のRAW画像 |
| • クロスプロセス | クロスプロセスオフのRAW画像 |

3

使
っ
て
み
よ
う

画像を消去する

画像を1つずつ消去します。



- 消去した画像は復元できません。
- プロテクトされている画像は消去できません。(p.254)


1

▶ ボタンを押し、十字キー (◀▶) で消去したい画像を選ぶ

2

🗑 ボタンを押す

消去画面が表示されます。

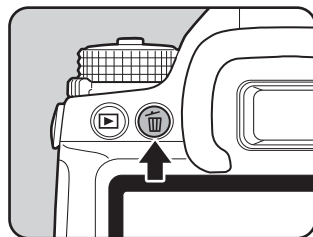

3 十字キー（▲▼）で「消去」を選ぶ

RAW+で保存されている画像は、どの記録形式の画像を消去するか選択します。

JPEG消去	JPEG 画像のみを消去します。
RAW消去	RAW 画像のみを消去します。
RAW+JPEG 消去	両形式とも消去します。



4 OK ボタンを押す

画像が消去されます。




複数の画像をまとめて消去する場合は、「複数画像を消去する」(p.250)を参照してください。

4 いろいろな撮影

撮影の基本から応用まで、**K-5**でできる様々な撮影方法をご紹介します。

撮影関連機能の操作	88
露出を設定する	93
ピントを合わせる	122
撮影前に構図／露出／ピントを確認する（プレビュー）	135
手ぶれを防いで撮影する	139
連続して撮影する	151
設定を段階的に変化させて撮影する（オートブラケット）	157
デジタルフィルターを使って撮影する	162
ライブビューを利用して撮影する	165
動画を撮影する	171


撮影に関する機能は、ダイレクトキー／コントロールパネル／「撮影」メニュー／「**C**カスタム」メニューで指定します。



メニューの操作方法については、「メニューで設定する」(p.42)を参照してください。


ダイレクトキーの設定項目


撮影モードで十字キー（▲▼◀▶）を押すと、以下の項目が設定できます。

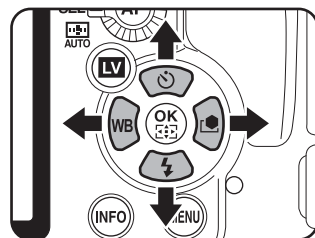





キー	項目	機能	参照
▲	ドライブモード	連続撮影／セルフタイマー／リモコン／露出ブラケット／ミラーアップを設定します。	p.151 p.143 p.145 p.157 p.149
▼	ストロボモード	ストロボの発光方式を設定します。	p.77
◀	ホワイトバランス	被写体の色を光源に合った適正な色に補正します。	p.205
▶	カスタムイメージ	色味やコントラストなどの画像の仕上がり具合を設定します。	p.222




撮影メニューの設定項目

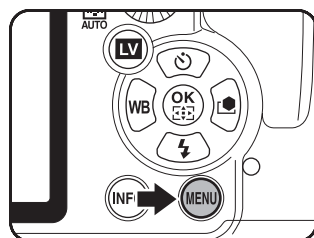「 撮影1～5」メニューでは、以下の設定を行います。

撮影モードで**MENU**ボタンを押すと、「 撮影1」メニューが表示されます。



メニュー	項目	機能	参照
	USERモード切替 *1	USERモードで使用する設定を選択します。	p.230
	露出モード *1	USERモードのときの露出モードを設定します。	p.230
	記録形式 *2	ファイルフォーマットを設定します。	p.202
	JPEG記録サイズ *2	JPEGで記録した場合の記録サイズを設定します。	p.200
	JPEG画質 *2	JPEGで記録した場合の画質を設定します。	p.201
	測距点AUTO設定 *2	測距点が  (オート) のときの測距点の数を設定します。	p.127
	レンズ補正 *2	レンズの特性によって生じる歪曲収差と倍率色収差を補正します。	p.218
	クロスプロセス *2	色合いやコントラストを変化させるデジタル・クロスプロセスを行います。	p.225
	拡張ブラケット *2	拡張ブラケット撮影の設定をします。	p.160
	デジタルフィルター *2	フィルター効果をかけて撮影します。	p.162
	HDR撮影 *2	ハイダイナミックレンジ撮影を行います。	p.215
	多重露出	任意の枚数を1枚の画像に合成しながら撮影します。	p.155
	インターバル撮影	指定した時刻に等間隔で自動撮影します。	p.152
	構図微調整	Shake Reductionユニットを移動することによって、構図の位置と傾きを補正します。	p.220

メニュー	項目	機能	参照
 3	D-Range設定 *2	ダイナミックレンジを拡大し、白とび・黒つぶれを防ぎます。	p.214
	感度AUTO設定 *2	ISO AUTOで自動調整するISO感度の範囲を設定します。	p.96
	高感度NR	高感度撮影時にノイズリダクションをかけるかどうかを設定します。	p.98
	長秒時NR	低速シャッター時にノイズリダクションをかけるかどうかを設定します。	p.99
	プログラムライン	プログラムラインを選択します。	p.102
	色空間	使用する色空間を設定します。	p.212
	RAWファイル形式	RAWで記録する場合のファイルフォーマットを設定します。	p.203
 4	動画	動画の設定を行います。	p.171
	ライブビュー	ライブビューの設定をします	p.166
	電子水準器	カメラの傾きを検知する電子水準器を表示するかどうかを設定します。	p.299
	自動水平補正	画像の左右の傾きを補正します。	p.140
	Shake Reduction *2	縦・横方向の手ぶれを補正します。	p.140
	焦点距離入力	レンズ焦点距離の情報が取得できないレンズを使用している場合に、レンズ焦点距離を設定します。	p.142
 5	クイックビュー	クイックビューの表示を設定します。	p.296
	デジタルプレビュー	デジタルプレビューの設定を行います。	p.136
	電子ダイヤル	各露出モードでの電子ダイヤルの機能の割り当てを設定します。	p.282
	ボタンカスタマイズ	RAW/Fx ボタン／AF ボタン／プレビューレバー／シャッターボタン半押しの動作を設定します。	p.285
	モードメモリ	電源を切ったとき、どの項目の設定を保存しておくかを設定します。	p.312
	USERモード登録	現在のカメラの設定をUSERに登録します	p.227

*1 モードダイヤルが**USER**の時のみ表示されます。

*2 コントロールパネルで設定することもできます。

カスタムメニューの設定項目

「Cカスタム1～4」メニューでは、一眼レフカメラの機能をフルに生かして撮影するための機能を設定します。

メニュー	項目	機能	参照
C1	1. 露出設定ステップ	露出設定の調整ステップを設定します。	p.120
	2. ISO感度ステップ	ISO感度の調整ステップを設定します。	p.95
	3. 拡張感度	ISO感度の下限と上限を拡張します。	p.95
	4. 測光作動時間	測光タイマーの作動時間を設定します。	p.118
	5. AFロック時のAE-L	フォーカスロック時に露出値も固定するかどうかを設定します。	p.131
	6. 測距点と露出の関連付	分割測光時に露出値とAFエリア内の測距点を関連付けるかどうかを設定します。	p.118
	7. 連動外の自動補正	適正露出が得られないときに自動補正をするかどうかを設定します。	—
C2	8. ブラケット撮影順	オートブラケット撮影時の順序を設定します。	p.157
	9. ワンプッシュブラケット	露出ブラケット撮影時に1回のリリースで全コマ撮影するかどうかを設定します。	p.159
	10. WBの光源調整範囲	ホワイトバランス設定で、光源を指定した場合に自動的に微調整を行うかどうかを設定します。	p.206
	11. ストロボ発光時のWB	ストロボ発光時のホワイトバランスの設定を行います。	p.206
	12. 白熱灯下のAWB	ホワイトバランスがAWBのときに白熱灯の色味を残すか補正するかを設定します。	—
	13. 色温度ステップ	色温度の調整ステップを設定します。	p.210
	14. スーパーインポーズ	選択された測距点をファインダー内に表示するかどうかを設定します。	p.128

メニュー	項目	機能	参照
C3	15. AF.Sの動作	フォーカスモードが AF.S でシャッターボタンを全押ししたときの優先動作を設定します。	p.123
	16. AF.Cの動作	フォーカスモードが AF.C で連続撮影するときの優先動作を設定します。	p.123
	17. AF補助投光	暗い場所でオートフォーカスするときに、AF補助投光を行うかどうかを設定します。	p.124
	18. リモコン時のAF	リモコン撮影するときにオートフォーカスするかどうかを設定します。	p.148
	19. B時のリモコン撮影	B （バルブ）モードでリモコンを使用するときのリモコンの動作を設定します。	p.116
	20. 充電中のリリース	内蔵ストロボの充電中に撮影可能にするかどうかを設定します。	p.82
	21. ワイヤレス時の発光	内蔵ストロボのワイヤレス時の発光方法を設定します。	p.191
C4	22. 表示パネルの照明	表示パネルの照明の設定をします。	p.37
	23. 回転情報の記録	撮影時に回転情報を記録するかどうかを設定します。	p.249
	24. メニュー選択の記憶	直前に操作したメニューを記憶し、次に MENU ボタンを押したときも同じ画面を表示するかどうかを設定します。	p.294
	25. キャッチインフォーカス	「オン」に設定すると、マニュアルフォーカスレンズを取り付けて、フォーカスモードを AF.S にしたときに、ピントが合うと自動的にシャッターがきれるキャッチインフォーカス撮影ができます。	p.134
	26. AF微調整	オートフォーカスのピント位置の微調整を行います。	p.126
	27. 絞りリングの使用	レンズの絞りリングが A 位置以外有的时候に撮影可能にするかどうかを設定します。	p.339
	カスタムのリセット	「 C カスタム1～4」メニューの各項目の設定内容を初期状態に戻します。	p.336

絞りとシャッター速度の効果について

撮りたいもの（被写体）の適正露出は、シャッター速度と絞り値の組み合わせで決まります。被写体の適正露出を決めるシャッター速度と絞り値の組み合わせはいくつもあり、この組み合わせを選択することで、画像の撮影効果を変えることができます。

シャッター速度の効果


シャッター速度を操作することで、作品の中の時間表現を操ることができます。目に見えない一瞬を捉えたり、時間の流れを一枚の画像に写し込むなど、シャッター速度の設定によって、様々な表現ができます。

Tv（シャッター優先）モードを利用します。

● シャッター速度を遅くする

シャッターが開いている時間が長くなるため、被写体が動いていれば、ブレとして画像に記録されます。


川や滝、波などの動きを意図的に遅いシャッター速度で撮影することで、動感のある画像になります。

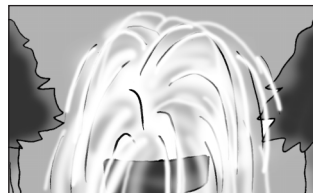

● シャッター速度を速くする

動きのあるものでも動きを止めて撮影することができます。

また、シャッターをきるときにカメラぶれを起きにくくする効果があります。

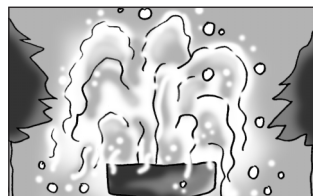

4

いろいろな撮影


絞りの効果

絞りを操作することで、ピントの合っている奥行き（被写界深度）を変化させることができます。作品の一点に注目させたり、奥行き感を与えるなど、作品のイメージを大きく変えることができます。

Av（絞り優先）モードを利用します。

●絞りを開く（絞り値を小さくする）

ピントを合わせたものに比べて、その前後のものボケが大きくなります。例えば、風景の中で花を撮影すると、ピントを合わせた花の前後にある風景のボケを大きくし、花だけを浮き上がらせる効果があります。

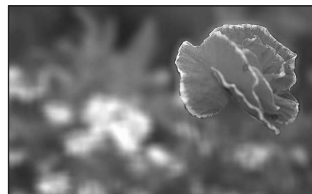

●絞りを絞る（絞り値を大きくする）

ピントが合って見える範囲が前後に広がります。例えば、風景の中で花を撮影すると、ピントを合わせた花の前後にある風景までピントが合っているように見えます。



絞りと被写界深度

絞りを操作することによって、被写界深度は次のように変化します。また、レンズや被写体との距離によっても被写界深度が変わります。

絞り	絞りを開く (絞り値を小さく)	← →	絞りを絞る (絞り値を大きく)
被写界深度	浅い	← →	深い
ピントが合っ て見える範囲	狭い	← →	広い
レンズの焦点距離	長くする(望遠)	← →	短くする(広角)
被写体までの距離	近い	← →	遠い

- レンズによる違いはありますが、**K-5**に35ミリ判カメラ用のレンズを使用した場合は、35ミリ判カメラに使用したときと比べて約1絞り程度、被写界深度が浅く（ピントが合っている範囲が狭く）なります。
- 広角レンズほど、また被写体が遠くなるほど被写界深度は深くなります。（ズームレンズなど、機構上、被写界深度の目盛が付いていないレンズもあります。）


ISO感度を設定する



撮影する場所の明るさに応じて、ISO感度を設定します。

ISO感度は、「AUTO（自動調整）」か、ISO 100～12800相当の間で設定できます。初期設定は「AUTO」です。

1 撮影モードでISOボタンを押しながら後電子ダイヤル（)を回す

ステータススクリーン／表示パネル／ファインダー内のISO感度が変わります。

ISO感度を「AUTO」に切り替えるときは、ボタンを押します。

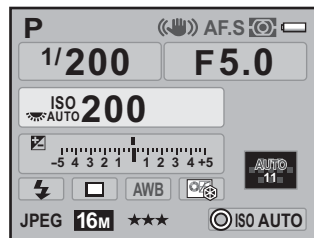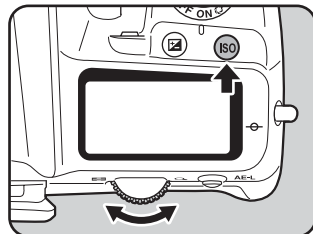

2 ISOボタンと後電子ダイヤル（)から手を離す

ISO感度が確定します。



- ISO感度の設定は、**ISO** ボタンを1回押して指を離してから後電子ダイヤル(🔍)を回して変更することもできます。この場合、もう一度**ISO** ボタンを押すか、測光タイマー (p.118) がオフになると、ISO感度が確定します。
- 露出モードが **■** (グリーン) / **TA**v (シャッター&絞り優先) / **📹** (動画) のときは「**AUTO**」固定になり、ISO感度は変更できません。
- 露出モードが **S**v (感度優先) / **M** (ハイパーマニュアル) / **B** (バルブ) / **X** (ストロボ同調速度) のときは、「**AUTO**」に設定できません。
- 露出モードが **B** (バルブ) のときは、ISO感度の上限はISO 1600となります。
- 「**C**カスタム1」メニュー (p.91) の「3. 拡張感度」を「**オン**」に設定すると、ISO感度の範囲をISO 80~51200まで広げることができます。ただし、この状態で「**📷**撮影3」メニューの「**D-Range**設定」(p.214) でハイライト補正をオンに設定すると、最低感度はISO 160になります。
- ISO感度を高感度に設定するほど、撮影画像にノイズが発生しやすくなります。「**📷**撮影3」メニューの「**高感度NR**」でノイズを軽減できます。(p.98)
- ISO感度設定のステップを1 EVに固定するか、露出設定ステップ (p.120) に合わせるかを「**C**カスタム1」メニュー (p.91) の「2. ISO感度ステップ」で設定できます。

4

いろいろな撮影

ISO AUTOの自動調整範囲を設定する

ISO感度を「**AUTO**」にしているときに、どの範囲でISO感度を自動調整するか設定します。初期設定では「**ISO 100-3200**」の範囲で自動調整します。


1 「📷撮影3」メニューの「感度**AUTO**設定」を選び、十字キー(▶)を押す

「感度 **AUTO**設定」画面が表示されます。

2 十字キー(▶)を押し、十字キー(▲▼)で最低感度を設定する



- 3 十字キー (▶) を押し、十字キー (▲▼) で最高感度を設定する

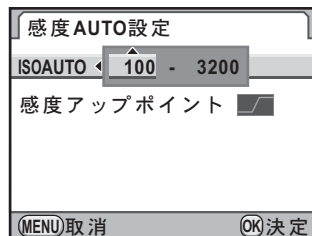

- 4 OK ボタンを押す

- 5 十字キー (▲▼) で「感度アップポイント」を選び、十字キー (▶) を押す

- 6 十字キー (▲▼) で感度の上げ方を選び、OK ボタンを押す

	低速側	できるだけ感度を上げない
	標準	(初期設定)
	高速側	積極的に感度を上げる



- 7 MENU ボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

ダイナミックレンジを拡大する

ダイナミックレンジとは、CMOSセンサーの画素が明部から暗部でどのくらい階調表現できるかを表した比率のことで、大きいほど明るい部分から暗い部分まできれいに表現できます。

ダイナミックレンジを拡大すると、表現できる階調の幅が広がり、白とびが起こりにくくなります。

ダイナミックレンジを拡大する場合は、「📷撮影3」メニューの「D-Range設定」で設定します。(p.214)

ノイズを減らす（ノイズリダクション）

デジタルカメラは、次のようなときに、画像にノイズ（画像のざらつきやムラ）が目立つようになります。

- ・長時間露光のとき
- ・ISO感度を高く設定しているとき
- ・CMOSセンサーが高温になっているとき

ノイズリダクションを設定すると、ノイズを低減することができます。ただし、画像保存に時間がかかります。

高感度NR

④


ISO高感度時にノイズリダクション処理をします。

いろいろな撮影

1 「撮影3」メニューの「高感度NR」を選び、十字キー（▶）を押す

「高感度NR」画面が表示されます。

2 十字キー（▶）を押し、十字キー（▲▼）でオート／オフ／弱／中／強／カスタムを選ぶ

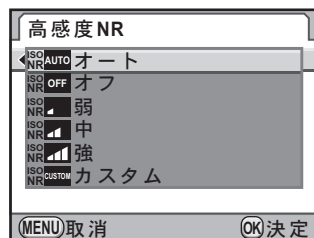


オート	ISO感度の設定に応じて最適なノイズリダクションを行います。（初期設定）
オフ	ノイズリダクションを行いません。
弱／中／強	ISO感度の設定に関係なく、一定のノイズリダクションを行います。
カスタム	ISO感度別にノイズリダクション処理を設定できます。

3 OK ボタンを押す


オート／オフ／弱／中／強を選んだ場合は、手順7に進みます。

- 4** 十字キー（▲▼）で「設定」を選び、十字キー（▶）を押す
ISO感度別に設定する画面が表示されます。

- 5** 十字キー（▲▼）でISO感度を選び、十字キー（◀▶）で強度を選択する
後電子ダイヤル（)で「高感度NR 2」画面に切り替えます。

◎ボタンを押すと、選択されている設定をリセットします。

表示されるISO感度は、「Cカスタム1」メニュー（p.91）の「1. 露出設定ステップ」「2. ISO感度ステップ」の設定によって異なります。

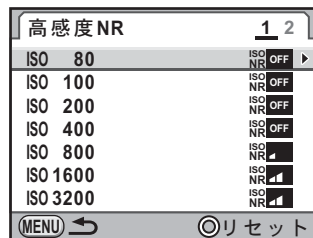

- 6** MENUボタンを押す


手順2の画面に戻ります。

- 7** MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。

長秒時NR

長時間露光したときのノイズリダクション処理を設定します。

- 1** 「撮影3」メニューの「長秒時NR」を選び、十字キー（▶）を押す

- 2** 十字キー（▲▼）でオート／オン／オフを選び、OKボタンを押す



オート	シャッター速度・ISO感度・カメラ内部温度等を判断して、自動的にノイズリダクションを行います。(初期設定)
オン	露光時間が1秒を超えた場合にノイズリダクションを行います。
オフ	ノイズリダクションを行いません。

3 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。



- ・長秒時NRをオンに設定して撮影した場合、処理が終了するまで時間がかかることがあります。その間、次の撮影はできません。
- ・ノイズリダクション処理中は、ファインダー内／表示パネルの絞り値表示部に「nr」と点滅表示され、シャッター速度表示部には処理時間がカウントダウン表示されます。


4

いろいろな撮影

露出モードを切り替える

このカメラには、9つの露出モードが用意されています。露出モードはモードダイヤルで切り替えます。(p.45)

各露出モードで設定できる項目は以下の通りです。

露出モード	特徴	露出補正	シャッター速度変更	絞り値変更	ISO感度変更	参照
 グリーン	フルオート設定で撮影します。	×	×	×	×	p.103
P ハイパー プログラム	プログラムラインに従ってシャッター速度と絞り値が自動的に設定され、適正露出で撮影できます。前／後電子ダイヤル操作で、シャッター優先・絞り優先に切り替えられます。	○	○	○	○	p.104
Sv 感度優先	任意に設定したISO感度に合わせてシャッター速度と絞り値が適正露出になるように自動的に設定されます。	○	×	×	AUTO 以外	p.105

露出モード	特徴	露出補正	シャッター速度変更	絞り値変更	ISO感度変更	参照
Tv シャッター優先	シャッター速度を任意の値に設定して、被写体の動きを表現したいときに使用します。	○	○	×	○	p.107
Av 絞り優先	絞り値を任意の値に設定して、被写界深度を調整したいときに使用します。	○	×	○	○	p.109
TAv シャッター & 絞り優先	被写体の明るさに応じて、任意に設定したシャッター速度と絞り値で適正露出になるように、ISO感度が自動的に設定されます。	○	○	○	× AUTOのみ	p.110
M ハイパーマニュアル	任意に設定したシャッター速度と絞り値を組み合わせて、より撮影意図に合った画作りをしたいときに使用します。	—	○	○	○	p.112
B バルブ	花火や夜景などを長時間シャッターを開いたまま撮影したいときに使用します。	×	×	○	AUTO 以外 ISO 1600 まで	p.115
X ストロボ 同調速度	シャッター速度を1/180秒に固定し、シャッター速度が自動的に切り替わらない外付けストロボと組み合わせる場合に使用します。	—	×	○	AUTO 以外	p.116



前／後電子ダイヤルと●ボタンを操作したときにどのように動作するかを、露出モードごとに設定することができます。「撮影5」メニューの「電子ダイヤル」で設定します。(p.282) 電源を入れたとき、またはモードダイヤルを回したときに画像モニターに表示されるガイド表示で、その時点の前／後電子ダイヤルと●ボタンの機能が確認できます。(p.24)


プログラムライン

「 撮影3」メニューの「プログラムライン」では、下記のプログラムラインが選択できます。**P** / **Sv** モードと、**TAv** / **M** モードで ボタンの設定が「**PLINE**」に設定されているとき (p.282) は、設定されたプログラムラインに従って、露出が制御されます。

設定	特徴
オート	カメラが適切な設定を判断します。
ノーマル	基本となるプログラム自動露出です。(初期設定)
高速優先	なるべく速いシャッター速度がきれるよう、高速シャッターを優先するプログラム自動露出です。
深度優先 (深い)	なるべく絞りを絞り込んで被写界深度を深くして撮影するプログラム自動露出です。
深度優先 (浅い)	なるべく絞りを開いて被写界深度を浅くして撮影するプログラム自動露出です。
MTF優先	DA・DA L・D FA・FA J・FAレンズと組み合わせたときに有効で、使用レンズの性能が最もよくなる絞り値を優先するプログラム自動露出です。

絞りリング付のレンズを使用する場合

絞りリングの付いたレンズをご使用の場合はレンズのオートロックボタンを押しながら、絞りを **A** (オート) 位置に合わせてください。

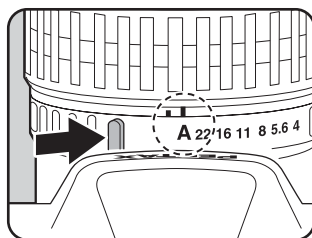

■（グリーン）モードを利用する

フルオート設定で撮影できます。

■モードは、以下の設定で撮影されます。


- プログラムライン **AUTO**（オート）
- 記録形式 **JPEG**
- ISO感度 **AUTO**
- 測光方式 **[M]**（分割測光）
- 測距点 **AUTO**（オート）
- 測距点AUTO設定 **11点**
- ホワイトバランス **AWB**（オート）
- カスタムイメージ **鮮やか**
- 高感度NR **オート**
- 長秒時NR **オート**
- Shake Reduction **[ON]**（オン）
- 色空間 **sRGB**



●モードで **MENU** ボタンを押すとグリーンモード用のメニューが表示され、変更できない項目は選択できません。

1

モードダイヤルを ■ に合わせる

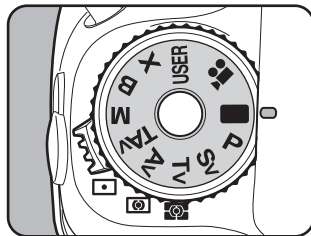

注意


- ■モードでは、以下の機能は使用できません。
 - ・シャッター速度変更
 - ・絞り値変更
 - ・露出補正
 - ・ストロボ（強制発光／スローシンクロ／光量補正）
 - ・連続撮影
 - ・フォーカスモード **Af.C**（**Af.S**で動作）
 - ・D-Range設定
 - ・レンズ補正
 - ・露出ブラケット
 - ・ミラーアップ撮影
 - ・多重露出
 - ・インターバル撮影
 - ・拡張ブラケット
 - ・デジタルフィルター
 - ・HDR撮影
 - ・クロスプロセス
 - ・自動水平補正
 - ・**USER**モード登録
 - ・**AE-L**／**RAW/Fx** ボタン操作
 - ・ボタンカスタマイズ（すべて初期値で動作）
 - ・カスタムメニューの設定（すべて初期値で動作）
- ■モードでは、コントロールパネルは表示できません。

P（ハイパープログラム）モードを利用する

プログラムラインに従ってシャッター速度と絞り値が自動的に設定され、適正露出で撮影できます。



前／後電子ダイヤルを使用して、適正露出のままシャッター速度と絞り値を変更することもできます。（p.282）


1 モードダイヤルをPに合わせる

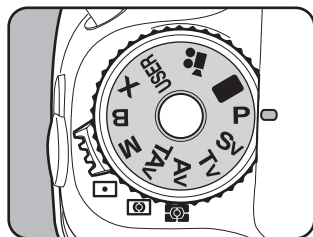

2 シャッター速度と絞り値を確認する

ステータススクリーン／ファインダー内／表示パネルのいずれかで確認します。

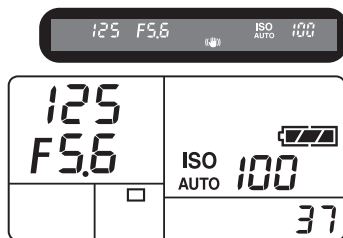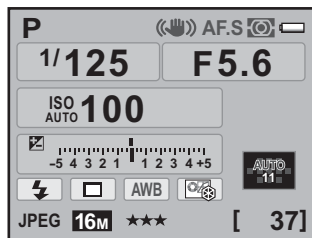

- 使用するプログラムラインは「📷 撮影3」メニューの「プログラムライン」で設定します。(p.102)
- 露出を補正するときは、 ボタンを押しながら後電子ダイヤル (🌀) を回します。(p.119)
- ISO感度を「AUTO」以外に設定する (p.95) と、設定したシャッター速度と絞り値で適正露出が得られない場合があります。


4

いろいろな撮影


Sv (感度優先) モードを利用する

ISO感度を任意に設定して、被写体の明るさに応じた撮影ができます。設定したISO感度に合わせて、シャッター速度と絞り値が適正露出になるように自動的に設定されます。



1 モードダイヤルをSvに合わせる

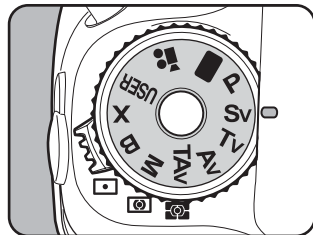

2 後電子ダイヤル (☀️) を回して ISO感度を調整する

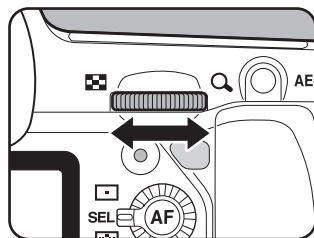

ステータススクリーン／ファインダー内／表示パネルに設定した値が表示されます。

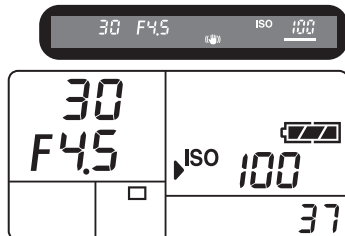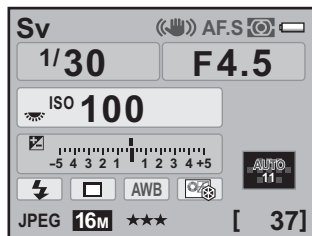

4

いろいろな撮影



- ISO感度は、ISO 100～12800相当の間で設定できます。「AUTO」には設定できません。
- 露出を補正するときは、☑️ ボタンを押しながら後電子ダイヤル (☀️) を回します。(p.119)
- ISO感度は、1/3 EVまたは1/2 EVごとに設定できます。設定ステップは「C カスタム1」メニューの「1. 露出設定ステップ」で設定します。(p.120)


Tv（シャッター優先）モードを利用する

シャッター速度を任意の値に設定して、被写体の動きを表現したいときに使います。シャッター速度を速くして動きの速い被写体を止まるように撮影したり、シャッター速度を遅くして躍動感を出したりできます。

なお、絞り値は使用するシャッター速度に合わせて、適正露出になるよう自動的に設定されます。


絞りとシャッター速度の効果について（p.93）

1 モードダイヤルをTvに合わせる


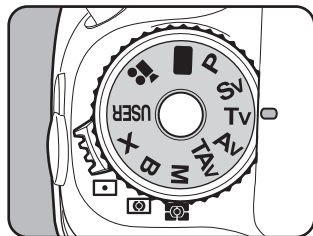


2 前電子ダイヤル（)を回してシャッター速度を調整する

シャッター速度の設定可能範囲は
1/8000～30秒です。

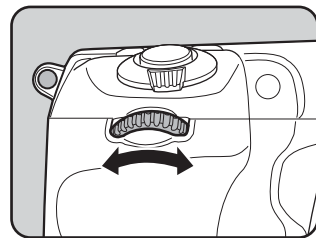

ステータススクリーン／ファインダー内／表示パネルに設定した値が表示されます。

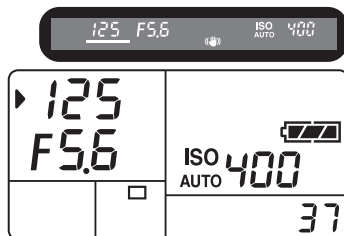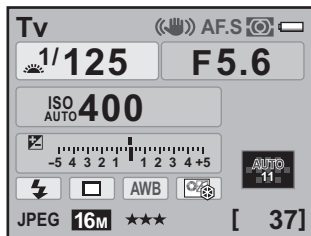



- 露出を補正するときは、 ボタンを押しながら後電子ダイヤル (🌀) を回します。(p.119)
- シャッター速度は、1/3 EVまたは1/2 EVごとに設定できます。設定ステップは、「C カスタム1」メニューの「1. 露出設定ステップ」で設定します。(p.120)
- ISO感度を「AUTO」以外に設定する (p.95) と、設定したシャッター速度で適正露出が得られない場合があります。

露出警告

撮りたいものが明るすぎたり暗すぎる
ときは、ステータススクリーン／ファ
インダー内／表示パネルの絞り値表示



が点滅します。明るすぎるときはシャッター速度を速く、暗すぎる
ときはシャッター速度を遅くして点滅が止まれば適正露出で撮影で
きます。

明るすぎるときは、市販の減光 (ND) フィルターをお使いください。
暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。

4

いろいろな撮影


Av（絞り優先）モードを利用する

絞り値を任意の値に設定して、被写界深度（ピントが合って見える範囲）を調整したいときに使います。絞り値を大きくすると被写界深度が深くなり、ピントを合わせた被写体の前後まで鮮明に撮影することができます。また、絞り値を小さくすると被写界深度が浅くなり、ピントを合わせた被写体の前後をぼかすことができます。


なお、シャッター速度は使用する絞り値に合わせて、適正露出になるよう自動的に設定されます。

🔍 絞りとシャッター速度の効果について（p.93）



1 モードダイヤルをAvに合わせる

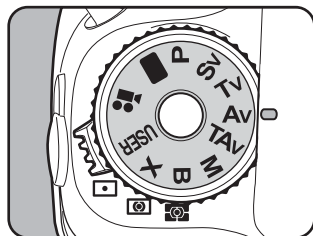

2 後電子ダイヤル（)を回して絞り値を調整する

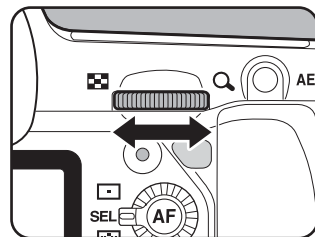

ステータススクリーン／ファインダー内／表示パネルに設定した値が表示されます。

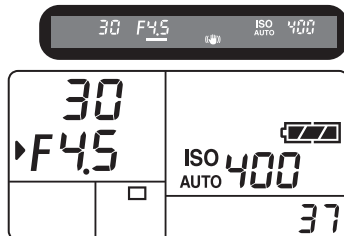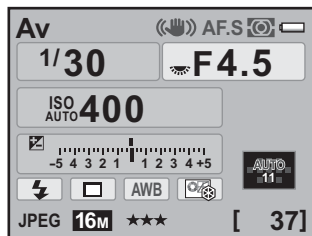



- 露出を補正するときは、**☒** ボタンを押しながら後電子ダイヤル（）を回します。（p.119）
- 絞り値は、1/3 EVまたは1/2 EVごとに設定できます。設定ステップは、「C カスタム1」メニューの「1. 露出設定ステップ」で設定します。（p.120）
- ISO感度を「AUTO」以外に設定する（p.95）と、設定した絞り値で適正露出が得られない場合があります。

露出警告

撮りたいものが明るすぎたり暗すぎるときは、ステータススクリーン／ファインダー内／表示パネルのシャッター



速度表示が点滅します。明るすぎるときは絞り値を小絞り側（数字の大きい方）に、暗すぎるときは絞り値を開放側（数字の小さい方）にして点滅が止まれば適正露出で撮影できます。


明るすぎるときは、市販の減光（ND）フィルターをお使いください。暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。

TAv（シャッター&絞り優先）モードを利用する

シャッター速度と絞り値の両方を任意に設定して、撮影します。


被写体の明るさに応じて、任意に設定したシャッター速度・絞り値で適正露出になるように、ISO感度が自動的に設定されます。

1 モードダイヤルをTAvに合わせる

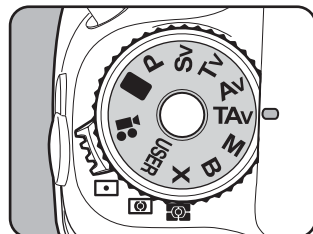


2 前電子ダイヤル (☀️) を回してシャッター速度を調整する



シャッター速度の設定可能範囲は
1/8000～30秒です。

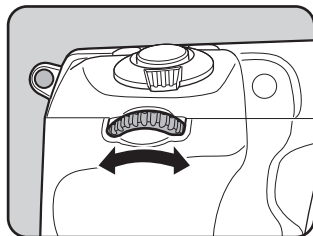

3 後電子ダイヤル (🌙) を回して絞り値を調整する

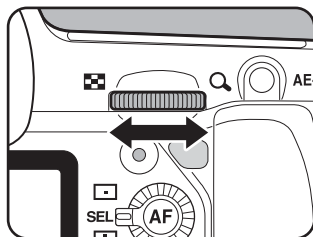


ステータススクリーン／ファインダー内／表示パネルに設定した値が表示されます。

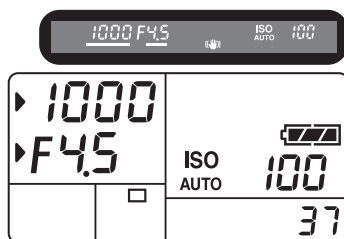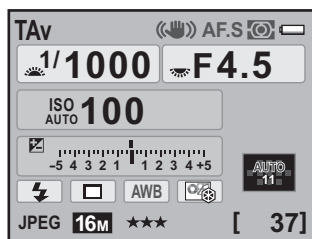

4

いろいろな撮影



- 露出を補正するときは、 ボタンを押しながら後電子ダイヤル (🌙) を回します。(p.119)
- シャッター速度と絞り値は、1/3 EVまたは1/2 EVごとに設定できます。設定ステップは、「C カスタム1」メニューの「1. 露出設定ステップ」で設定します。(p.120)
- TAvモードのときは、ISO感度は「AUTO」固定になります。

露出警告

撮りたいものが明るすぎたり暗すぎるときは、ステータススクリーン／ファインダー内／表示パネルのISO感度表示が点滅します。シャッター速度と絞り値を変えて点滅が止まれば適正露出で撮影できます。

明るすぎるときは、市販の減光（ND）フィルターをお使いください。暗すぎるときは、ストロボなどをご利用ください。




M（ハイパーマニュアル）モードを利用する

4
いろいろな撮影

シャッター速度と絞り値の両方を任意の値に設定し、それを組み合わせて思いどおりの画作りをするのに適しています。常に同じシャッター速度と絞り値の組み合わせで撮影したいときや、意図的に露出オーバー（明るい画像）や露出アンダー（暗い画像）にしたいときに使います。


絞りとシャッター速度の効果について（p.93）

1 モードダイヤルをMに合わせる

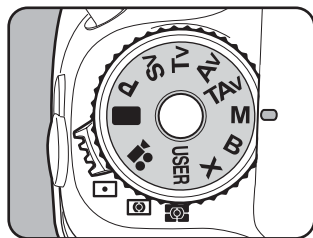

2 ◎ボタンを押す


シャッター速度と絞り値が自動的に切り替わり、適正露出が得られます。

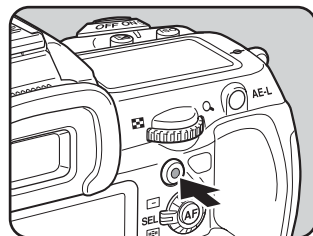

3


前電子ダイヤル (☀️) を回してシャッター速度を調整する

シャッター速度の設定可能範囲は1/8000～30秒です。

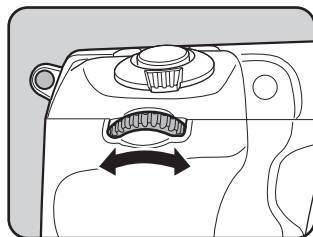


4

後電子ダイヤル (🔍) を回して絞り値を調整する

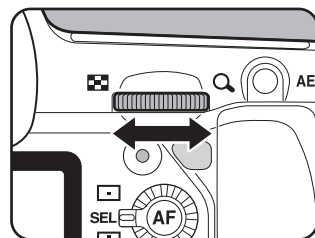

ステータススクリーン／ファインダー内／表示パネルに設定した値が表示されます。

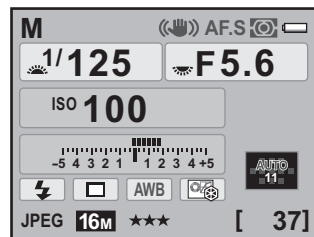

シャッター速度または絞り値の調整中は、適正露出との差 (EV値) がバーグラフで表示されます。■が中心にあれば適正、一側に並んでいるときは露出不足、+側に並んでいるときは露出オーバーです。露出バーの表示限界 (±5.0) を超えた場合、または撮りたいものが明るすぎたり暗すぎるときは、+/- が点滅します。




適正露出との差



4

いろいろな撮影



- **M**モードでは、ISO感度の「AUTO」は使用できません。ISO感度が「AUTO」に設定された状態で露出モードを**M**モードに変更した場合は、「ISO AUTOの自動調整範囲を設定する」(p.96)で設定した下限のISO感度で作動します。
- シャッター速度と絞り値は、1/3 EVまたは1/2 EVごとに設定できます。設定ステップは、「**C** カスタム1」メニューの「1. 露出設定ステップ」で設定します。(p.120)
- 電子水準器が  (オン) のときは、ファインダー内と表示パネルのバーグラフに左右方向の傾きが表示されるため、適正露出との差は数値で表示されます。




4

いろいろな撮影

AE-Lとの組み合わせ



Mモードで**AE-L**ボタンを押して露出を記憶(p.121)させた状態でシャッター速度／絞り値を変更すると、露出値を保持したままシャッター速度と絞り値の組み合わせが変化します。

例) シャッター速度が1/125秒で、絞り値がF5.6の状態を**AE-L**ボタンで記憶した場合、前電子ダイヤル()でシャッター速度を1/30秒に変えると絞り値は自動的にF11へ変わります。

B（バルブ）モードを利用する

花火や夜景などの撮影で、長時間シャッターを開いておく必要があるときに利用します。

1 モードダイヤルをBに合わせる

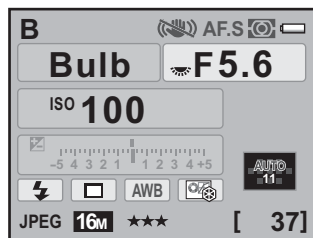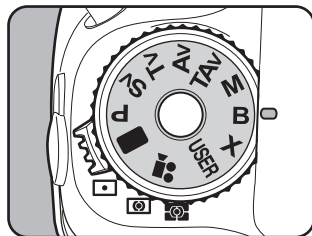

2 シャッターボタンを押す

シャッターボタンを押している間、シャッターが開きます。



Bモードでは、以下の機能は使用できません。

- 露出補正
- 露出ブラケット
- 連続撮影
- インターバル撮影
- HDR撮影





- 絞り値は、1/3 EVまたは1/2 EVごとになるように設定できます。設定ステップは、「**C** カスタム1」メニューの「1. 露出設定ステップ」で設定します。(p.120)
- **B**モードに設定されていると、手ぶれ補正機能は自動的にオフになります。
- **B**モードで撮影するときは、ぶれ防止のためしっかりした三脚を使用し、ケーブルスイッチCS-205（別売）、またはリモコン（別売）を使用してください。ケーブルスイッチはケーブルリリース端子（p.19）に接続してください。
- リモコンを使用するときに、撮影開始時と終了時にシャッターボタンを押して撮影するか、シャッターボタンを押している間に撮影を行うかを、「**C** カスタム3」メニュー（p.92）の「19. B時のリモコン撮影」で設定できます。
- **B**モードでは、ISO感度の「**AUTO**」は使用できません。ISO感度が「**AUTO**」に設定された状態で露出モードを**B**モードに変更した場合は、「ISO AUTOの自動調整範囲を設定する」（p.96）で設定した下限のISO感度で作動します。
- **B**モードのときのISO感度の上限はISO 1600です。
- バルブ撮影の露光時間に制限はありません。ただし、シャッターを開いている間もバッテリーは消費しますので、長時間露光の際には、ACアダプターキットK-AC50J（別売）のご使用をお勧めします。（p.53）



X（ストロボ同調速度）モードを利用する

シャッター速度を1/180秒に固定し、シャッター速度が自動的に切り替わらない外付けストロボと組み合わせる場合に使用します。

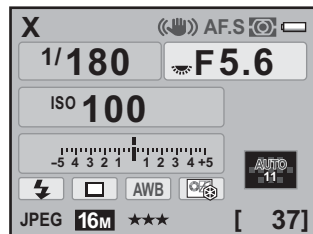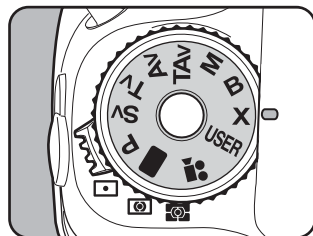
1 モードダイヤルをXに合わせる





- 絞り値を調整するときは、後電子ダイヤル（)を回します。
-  ボタンを押すと、シャッター速度が1/180秒のまま絞り値を自動調整します。
- **X**モードでは、ISO感度の「AUTO」は使用できません。ISO感度が「AUTO」に設定された状態で露出モードを**X**モードに変更した場合は、「ISO AUTOの自動調整範囲を設定する」(p.96)で設定した下限のISO感度で作動します。


測光方式を選択する

ファインダーのどの部分で明るさを測り、露出を決めるのかを設定します。次の3つの測光方式が用意されています。工場出荷時は、 (分割測光) に設定されています。

1


測光モード切替レバーを回す

ステータススクリーン／ファインダー内に設定した測光方式が表示されます。

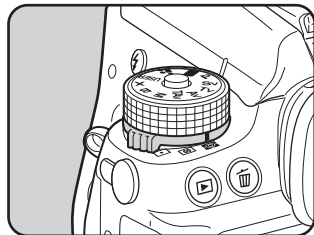

● 分割測光

ファインダーを77に分割して明るさが測定されます。逆光などで人物が暗くなるときでも、どの部分にどんな明るさのものがあるのが自動的に判断され、補正されます。

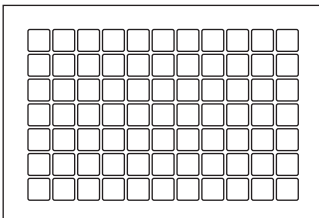

DA・DAL・DFA・FAJ・FA・F・A以外のレンズ、または絞りリングが**A** (オート) 位置でないときには、分割測光に設定しても中央重点測光になります。(「**C**カスタム4」メニューの「27. 絞りリングの使用」(p.339)で許可を設定した場合のみ使用可能)


分割測光時に測距点と露出を関連付ける

「Cカスタム1」メニュー (p.91) の「6. 測距点と露出の関連付」で、分割測光時に露出値とAFエリア内の測距点（ピントを合わせた位置）を関連付けることができます。

1	オフ	露出値は、測距点の位置と関係なく設定されます。(初期設定)
2	オン	露出値は、測距点の位置に応じて調整されます。


● 中央重点測光

ファインダー中央部分に重点を置いて測光します。露出を決めるときにカメラまかせではなく、経験的に補正をして決めるときなどに利用します。中央重点測光では、図のように高さが高い部分（中央部分）ほど感度が高くなります。逆光の場合でも自動補正は行われません。

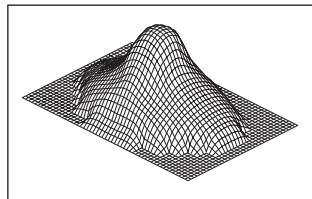

● スポット測光

ファインダー中央の限られた狭い範囲の明るさだけを測光します。撮影したいものが非常に小さく、適正な露出を得るのが難しいときに、AEロック機能 (p.121) と組み合わせると便利です。

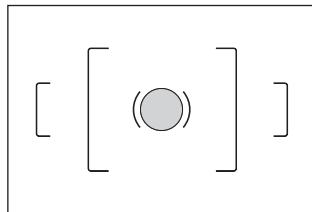

測光時間を設定する

「Cカスタム1」メニュー (p.91) の「4. 測光作動時間」で、測光タイマーの作動時間を10秒（初期設定）／3秒／30秒から設定できます。


露出を補正する


意図的に露出オーバー（明るい画像）や露出アンダー（暗い画像）で撮影することができます。


設定ステップは、「**C**カスタム1」メニューの「1. 露出設定ステップ」で、1/3 EVステップまたは1/2 EVステップのいずれかを選びます。-5～+5（EV）の範囲で露出を補正できます。

1 ボタンを押しながら後電子ダイヤル（）を回す


露出が調整されます。

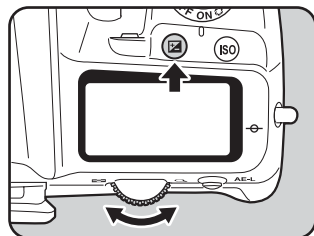


補正中はステータススクリーン／ファインダー内／表示パネルに  が表示されます。

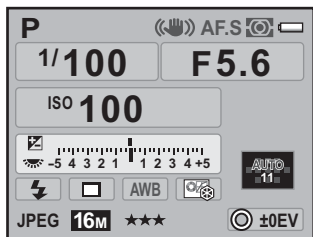


補正值

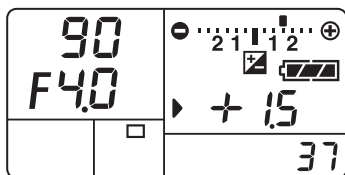




補正值を確認するときは  ボタンを押します。

○ボタンを押すと、露出補正值は0.0にリセットされます。



露出モードを （グリーン）／**B**（バルブ）モードに設定しているときは、露出補正はできません。



- 露出補正の設定は、 ボタンを1回押して指を離してから後電子ダイヤル（）を回して変更することもできます。この場合、もう一度  ボタンを押すか、測光タイマー（p.118）がオフになると、露出補正值が確定します。
- 電源を切ったり、他の露出モードにしても露出補正は解除されません。


M/Xモードでの露出補正

M（ハイパーマニュアル）／**X**（ストロボ同調速度）モードのときに、例えば露出補正值を+1.5に設定すると、露出バーは1.5EVアンダーの表示をします。露出バーの▮が中心に表示されるよう露出値を設定すれば、補正した値で撮影ができます。



露出設定ステップを変更する

「**C**カスタム1」メニュー（p.91）の「1. 露出設定ステップ」で、露出設定のステップを1/3 EVか1/2 EVに設定できます。

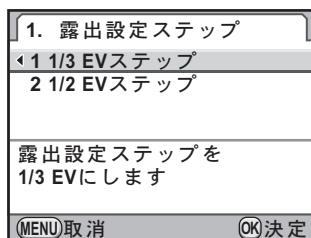

ステップ幅	露出設定値
1/3 EV	±0.3 / ±0.7 / ±1.0 / ±1.3 / ±1.7 / ±2.0 / ±2.3 / ±2.7 / ±3.0 / ±3.3 / ±3.7 / ±4.0 / ±4.3 / ±4.7 / ±5.0
1/2 EV	±0.5 / ±1.0 / ±1.5 / ±2.0 / ±2.5 / ±3.0 / ±3.5 / ±4.0 / ±4.5 / ±5.0


撮影前の露出を記憶させる (AEロック)

AEロックは、撮影前の露出を記憶させる機能です。撮りたいものが小さくて適正な露出を得るのが難しいときや、逆光撮影のときなどにお使いください。

1 露出を設定し、AE-L ボタンを押す

その時点の露出（明るさ）をカメラが記憶します。

AEロック中は、ステータススクリーン／ファインダー内に✱が表示されます。

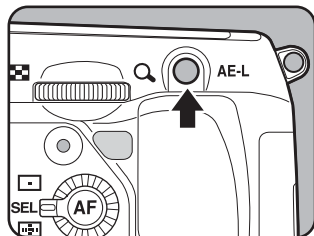

4

いろいろな撮影



- **AE-L** ボタンを押し続けたり、シャッターボタンを半押ししている間は露出が記憶され続けます。**AE-L** ボタンから指を離しても、測光タイマー (p.118) の2倍の時間は露出が記憶されています。
- **AE-L** ボタンを押すと、電子音が鳴ります。電子音が鳴らないように設定することもできます。(p.288)
- **■** (グリーン) / **B** (バルブ) / **X** (ストロボ同調速度) モードでは、AEロックは利用できません。
- 以下のいずれかの操作を行うと、AEロックは解除されます。
 - 再度 **AE-L** ボタンを押す
 - **▶** ボタン / **MENU** ボタン / **INFO** ボタンのいずれかを押す
 - モードダイヤルを回す
 - レンズを交換する
 - 絞り **A** (オート) 位置のあるレンズを、絞り **A** 位置以外にする
- 焦点距離によって開放F値が変わるズームレンズでは、AEロック中でもズームを動かすことで、シャッター速度と絞り値の組み合わせが変わります。ただし露光量は変わりませんので、AEロックした時点の明るさで画像は撮影されます。
- フォーカスロック時に露出を固定できます。「**C** カスタム1」メニューの「5. AFロック時のAE-L」で設定します。(p.131)

露出を自動的に変化させて撮影するには

露出をアンダー側とオーバー側に補正した画像を自動的に連続して撮影する機能を「オートブラケット」といいます。1度に2枚／3枚／5枚の画像が撮影されます。「設定を段階的に変化させて撮影する (オートブラケット)」(p.157) を参照してください。


ピント合わせの方法には、以下の2通りがあります。

AF オートフォーカス	シャッターボタンを半押しすると自動的にピントを合わせます。
MF マニュアルフォーカス	マニュアルでピントを調整します。

オートフォーカスを利用する

オートフォーカスには、シャッターボタンを半押しにしてピントが合うとその位置に固定する **A.F.S**（シングルモード）と、半押しにしている間、被写体に合わせて常にピントを調整する **A.F.C**（コンティニュアスモード）があります。工場出荷時は **A.F.S** に設定されています。

1 フォーカスモードレバーを A.F.S / C に合わせる

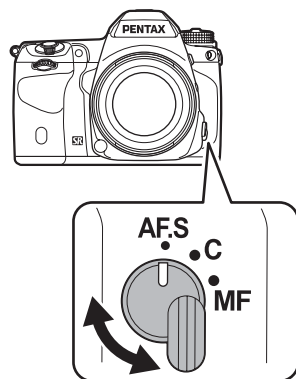

</

2 ファインダーをのぞきながら シャッターボタンを半押しする



ピントが合うとファインダー内の合焦マーク●が点灯し、「ピピッ」と電子音が鳴ります（点滅しているときは、ピントは合っていません）。

オートフォーカスが苦手なもの
(p.75)



合焦マーク

AF補助光

「Cカスタム3」メニュー (p.92) の「17. AF補助投光」でAF.S時の補助光の発光について設定します。

1	オン	被写体が暗い場合に、シャッターボタンを半押しするとAF補助光が発光し、ピントを合わせやすくします。(初期設定)
2	オフ	AF補助光を発光しません。

AFボタンを使ってピントを合わせる

AFボタンを押したときにピント合わせをするように設定できます。

1 「撮影5」メニューの「ボタンカスタマイズ」を選び、十字キー（▶）を押す

「ボタンカスタマイズ」画面が表示されます。

2 十字キー（▲▼）で「AFボタン」を選び、十字キー（▶）を押す

「AFボタン」画面が表示されます。

3

十字キー(▶)を押してから、十字キー(▲▼)で「AF作動」を選択する



AF作動	AF ボタンとシャッターボタンのどちらでもオートフォーカスができます。(初期設定)
AFキャンセル	AF ボタンを押している間は、ファインダー内に MF が表示され、シャッターボタンを押してもオートフォーカスしません(AF ボタンを離すと、通常のオートフォーカス撮影に戻ります)。

4

OK ボタンを押す

5


MENU ボタンを3回押す

撮影できる状態になります。

6

ファインダーをのぞきながら
AF ボタンを押す

ピント合わせが行われます。

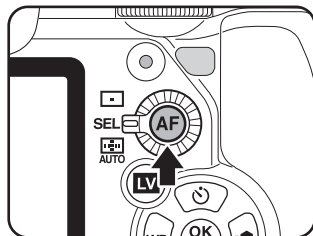

A.F.S シングルモード	AF ボタンを押してピントが合うと、ボタンを押し続けている間フォーカスロックが働きます。
A.F.C コンティニアスモード	AF ボタンを押している間ピントを合わせ続けます。

7

シャッターボタンを押す

「ボタンカスタマイズ」の「シャッターボタン半押し」を「AF作動」に設定している場合は、**AF** ボタンを押したままシャッターボタンを押します。

撮影されます。

AF微調整

オートフォーカスでのピント位置を微調整できます。

注意


- AF微調整は、必要な場合のみ行ってください。また、調整をすることで適切なピントで撮影できなくなることがありますので、十分注意の上、ご利用ください。
- テスト撮影の際、手ぶれすると正確なピント位置を確認しづらくなります。必ず三脚を使用してテスト撮影を行ってください。


1 「Cカスタム4」メニューの「26. AF微調整」を選び、十字キー（▶）を押す

2 十字キー（▲▼）で「オン」を選び、十字キー（▶）を押す
「26. AF微調整」画面が表示されます。



3 十字キー（▲▼）で一律／個別を選ぶ

一律	すべてのレンズで同じ調整値を適用します。
個別	レンズIDが取得できた場合に 표시됩니다。レンズの種類ごとに調整値を登録／適用します。（最大20種類）
リセット	登録済みの調整値をリセットします。

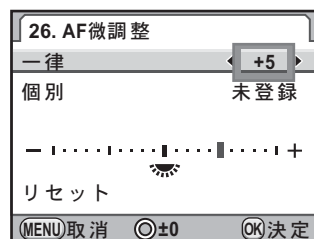4 十字キー（▶）を押し、後電子ダイヤル（）／十字キー（◀▶）で調整する



ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー（▶）／ 後電子ダイヤル（  ）右（Q）	前ピン方向に調整します。
十字キー（◀）／ 後電子ダイヤル（  ）左（Q）	後ピン方向に調整します。
◎ ボタン	調整値を±0にリセットします。

5

OK ボタンを押す

調整値が登録されます。

6

MENU ボタンを3回押す

撮影モードに戻ります。

7

テスト撮影する

デジタルプレビュー (p.138) やライブビュー (p.165) の拡大表示を使用するとピント確認が容易にできます。



個別に調整値を登録してある場合でも、手順3で「一律」を選択した状態で **OK** ボタンを押すと、「個別」ではなく一律の調整値で動作します。

4

いろいろな撮影


ピント合わせ位置（測距点）を選択する

ファインダーのどの位置にピントを合わせるかを設定できます。工場出荷時は、（オート）に設定されています。

選択された測距点は、ファインダー内で赤く点灯します（スーパーインポーズ）。

中央	ファインダー内の中央にピントを合わせます。
SEL セレクト	AF フレーム内の11の測距点から任意のエリアにピントを合わせます。
オート	被写体が中央になくても、自動的にファインダー内の最適な位置にピントを合わせます。「撮影1」メニューの「測距点 AUTO 設定」で、測距点の数を11点（初期設定）／5点に変更できます。

1

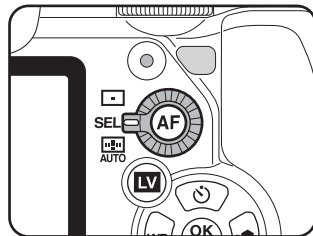測距点切替ダイヤルを回す




- ・「C カスタム2」メニュー (p.91) の「14. スーパーインポーズ」で「オフ」を選択すると、ファインダー内に測距点が表示されません。
- ・DA・DAL・DFA・FAJ・FA・F レンズ以外では、設定にかかわらず測距点は□に固定されます。(p.337)

ファインダー内の任意の位置にピントを合わせる


1 測距点切替ダイヤルを SEL に合わせる

ファインダー内の が点灯し、測距点が移動できるようになります。

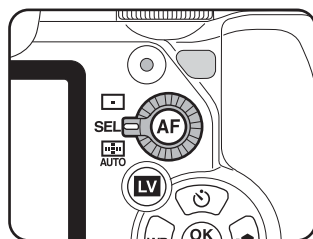


2 ファインダーをのぞきながら、被写体の位置を確認する

3 十字キー (▲▼◀▶) で、測距点を設定する

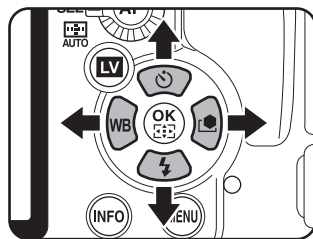


ステータススクリーンには設定した測距点が表示されます。

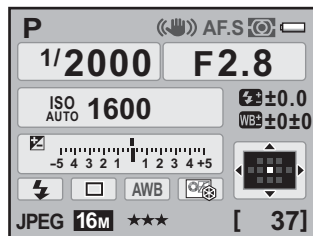

ボタン・ダイヤル等の操作

OK ボタン	測距点を中央に設定します。
OK ボタン長押し	測距点の移動を無効にし、十字キー（▲▼◀▶）をダイレクトキー操作に切り替えます。ダイレクトキー操作が有効のときに OK ボタンを押すと、測距点が移動できるようになります。有効／無効の切り替え時には電子音が鳴ります。

ファインダー内の測距点表示が赤く点灯（スーパーインポーズ）し、どの位置に設定したかが確認できます。

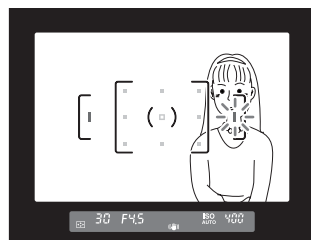

4

いろいろな撮影




- 移動した測距点は、電源を切ったり、□／⏏に変更しても記憶されています。
- 測距点が移動できるときは、ファインダー内の [] が点灯します。

ピントを固定する（フォーカスロック）

オートフォーカスでピントを調整するときに、ピントを合わせたいものがAFエリアの範囲外にあるときは、被写体にピントを合わせることができません。そのような場合は、いったんAFエリアの範囲内で被写体にピントを合わせて固定（フォーカスロック）し、画像の構図を変えて撮影します。

1 フォーカスモードレバーをAF.Sに合わせる


2 撮りたい画像の構図をファインダーで確認する

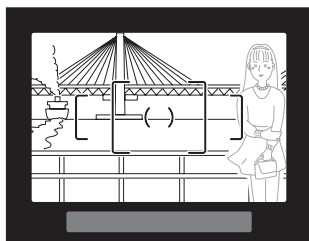

例）人物にピントが合わずに
背景にピントが合ってしまう。

3 ピントを合わせたい被写体をファインダーの中心にして、シャッターボタンを半押しする

ピントが合うとファインダー内の合焦マーク●が点灯し、「ピピッ」と電子音が鳴ります（点滅しているときは、ピントは合っていません）。

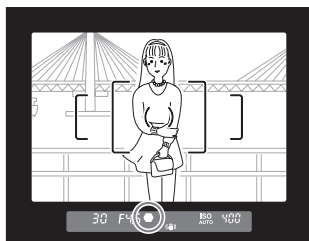


4 フォーカスロックする

シャッターボタンを半押しにしたままにすると、そのままフォーカスロックされます。

5

シャッターボタンを半押ししたまま、撮りたい画像の構図に戻す

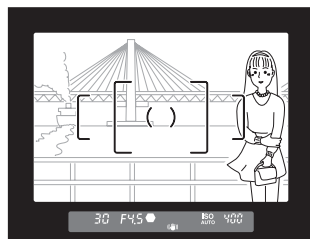


- 合焦マーク●が点灯している間は、フォーカスロックされます。
- フォーカスロックの状態、ズームリングを回すとピントがずれることがあります。
- 合焦時に電子音が鳴らないように設定できます。(p.288)

4

いろいろな撮影

フォーカスロック時に露出値も固定する

「Cカスタム1」メニュー (p.91) の「5. AFロック時のAE-L」を使ってフォーカスロック時に露出値を固定できます。

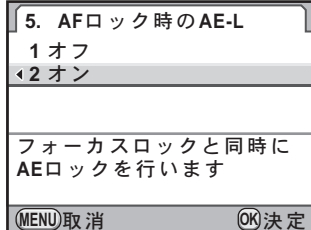

1	オフ	フォーカスロック時に露出値を固定しません。(初期設定)
2	オン	フォーカスロック時に露出値を固定します。

マニュアルでピントを調整する (マニュアルフォーカス)



マニュアルでピントを調整するには、ファインダー内の合焦マークを利用する方法と、ファインダーのマット面を利用する方法があります。

合焦マークを利用する


マニュアルフォーカスでもピントが合うと、ファインダー内の合焦マーク●が点灯します。

合焦マーク●を利用して、手動でピントを調整します。

1 フォーカスモードレバーをMFに合わせる

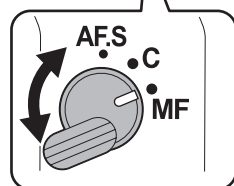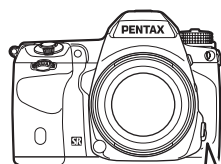

2 ファインダーをのぞきながらシャッターボタンを半押しにし、レンズの距離リングを回す

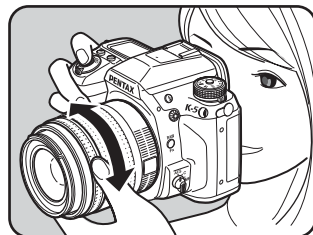

ピントが合うとファインダー内の合焦マーク●が点灯し、「ピピッ」と電子音が鳴ります。



合焦マーク





- 被写体がオートフォーカスの苦手なもの (p.75) に該当し、合焦マークが点灯しないときは、ファインダーのマット面を利用したマニュアルフォーカスをしてください。
- 合焦時に電子音が鳴らないように設定できます。(p.288)


マット面を利用する

ファインダーのマット面を利用して、手動でピントを調整します。

1 フォーカスモードレバーをMF に合わせる

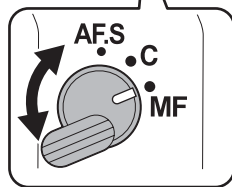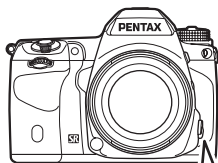

2 ファインダーをのぞきながらファインダー内の像が最もはっきり見えるように、レンズの距離リングを回す

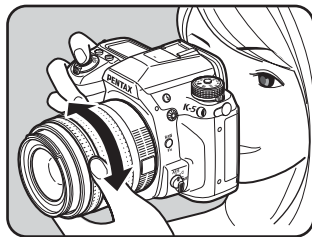

キャッチインフォーカス撮影

「Cカスタム4」メニュー（p.92）の「25. キャッチインフォーカス」を「オン」に設定すると、下記の条件にあてはまるレンズを取り付けて、フォーカスモードを**AFS**に設定したときに、ピントが合うと自動的にシャッターがきれるキャッチインフォーカス撮影ができます。

- マニュアルフォーカスレンズ
- レンズ側で**AF**／**MF**の切り替えが可能なDA・FAレンズ（撮影前にレンズ側を**MF**に切り替えておきます）



● 撮影方法

- 1 カメラにレンズを取り付ける
- 2 フォーカスモードレバーを**AFS**に合わせる
- 3 写したいものが通りそうな位置にピントを合わせる
- 4 シャッターボタンを押しきった状態にする
写したいものがピントを合わせた位置に来ると、自動的に撮影されます。

撮影前に構図／露出／ピントを確認する (プレビュー)

プレビュー機能を利用すると、被写界深度・構図・露出・ピントなどを撮影前に確認することができます。

プレビューは、以下の2つがあります。

プレビュー方式	確認方法
 光学プレビュー	被写界深度をファインダーで確認します。
 デジタルプレビュー	構図・露出・ピントなどを画像モニターで確認します。



画像モニターにリアルタイムで画像を表示し、表示中に設定を変更したり、拡大表示ができる「ライブビュー」で確認することもできます。p.165を参照してください。

4

いろいろな撮影

プレビュー方式を設定する

電源レバーをプレビュー位置 (P) に合わせたときに、光学プレビュー／デジタルプレビューのどちらを行うかを設定します。

初期設定では光学プレビューを行います。


1 「撮影5」メニューの「ボタンカスタマイズ」を選び、十字キー (▶) を押す

「ボタンカスタマイズ」画面が表示されます。

2 十字キー (▲▼) で「プレビューレバー」を選び、十字キー (▶) を押す

「プレビューレバー」画面が表示されます。

3 十字キー (▶) を押してから、十字キー (▲▼) で光学プレビュー／デジタルプレビューを選ぶ

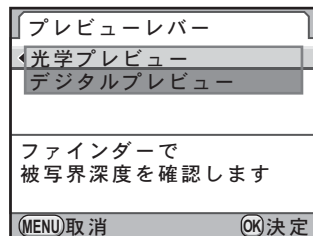

4 OK ボタンを押す

5 MENU ボタンを3回押す

撮影できる状態になります。



- インターバル撮影／多重露出／ライブビュー撮影時は、設定に関わらず光学プレビューになります。
- デジタルプレビューは**RAW/Fx** ボタンに割り当てすることもできます。光学プレビューをプレビューレバーに割り当て、デジタルプレビューを**RAW/Fx** ボタンに割り当てておけば、簡単に両方の使い分けができます。**RAW/Fx** ボタンの機能の割り当ては、p.285を参照してください。

4

いろいろな撮影


デジタルプレビューの表示を設定する

デジタルプレビューで、ヒストグラム／白とび黒つぶれ警告／拡大表示をするかどうかを設定します。

1 「撮影5」メニューの「デジタルプレビュー」を選び、十字キー（▶）を押す

「デジタルプレビュー」画面が表示されます。

2 十字キー（▲▼）でヒストグラム／白とび黒つぶれ警告／拡大表示を選ぶ

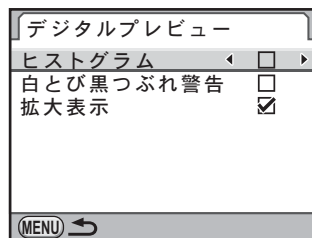


3 十字キー（◀▶）で☑／☐を切り替える

4 MENU ボタンを2回押す

光学プレビューを表示する


- 1 撮りたいものを AF フレームの中に入れてシャッターボタンを半押しする

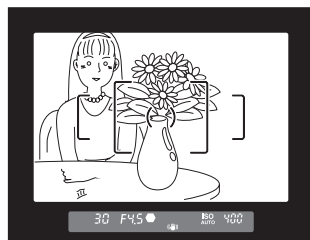

- 2 ファインダーをのぞきながら、電源レバーを \odot に合わせる

レバーを合わせている間、ファインダー内で被写界深度を確認できます。

この間、ファインダー内の撮影情報の表示は消え、シャッターはきれません。

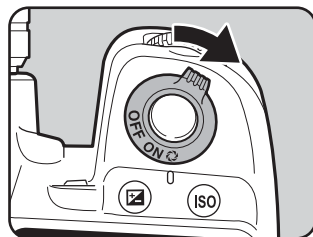


- 3 電源レバーから指を離す


光学プレビューが終了し、撮影できる状態になります。

デジタルプレビューを表示する

- 1 撮りたいものにピントを合わせてから、ファインダーで構図を決めて電源レバーを \odot に合わせる

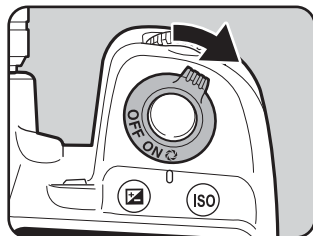

RAW/Fx ボタンにデジタルプレビューを割り当てているときは、RAW/Fx ボタンを押します。

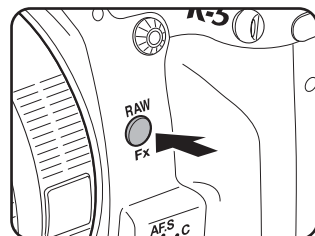

画像モニターにプレビュー中を示すアイコン(\odot)が表示され、構図・露出・ピントを確認できます。



ボタン・ダイヤル等の操作

後電子ダイヤル (🔍)	プレビュー画像を拡大表示します。(p.237)
AE-L ボタン	プレビュー画像を保存します。「新規保存」を選択し、OK ボタンを押します。

2 シャッターボタンを半押しする

デジタルプレビューが終了し、カメラが合焦動作に入ります。



デジタルプレビューの表示時間は最長60秒です。

手ぶれ補正機能を利用する

手ぶれ補正機能（Shake Reduction）とは、シャッターボタンを押す瞬間に起こりやすい手ぶれを補正しながら撮影できる機能です。手ぶれしやすいシーンでの撮影に効果的です。手ぶれ補正機能をオンにした場合、シャッター速度で約4段階程度の効果があります。

手ぶれ補正機能は、次のようなシーンでの撮影に適しています。

- ・ 室内、夕方、曇り、日陰など薄暗い環境で撮影するとき
- ・ 望遠で撮影するとき

手ぶれした写真



手ぶれ補正された写真



手ぶれ補正には、縦・横方向の補正と傾きの補正があります。

注意


- ・ 手ぶれ補正機能は、被写体が動くことによるぶれには効果がありません。動いている被写体を撮影するときには、シャッター速度を速くして撮影してください。
- ・ 近距離での撮影では、手ぶれを補正しきれないことがありますので、手ぶれ補正機能をオフにして三脚などを利用することをお勧めします。
- ・ 流し撮りや夜景撮影などシャッター速度が遅くなる条件では、手ぶれ補正の効果十分に現れないことがあります。その場合は、手ぶれ補正機能をオフにして三脚などを利用して撮影することをお勧めします。

縦・横方向の手ぶれを補正する

1 「撮影4」メニューで「Shake Reduction」を選び、十字キー（▶）を押す

2 十字キー（▲▼）で／を切り替えてOKボタンを押す

	手ぶれ補正を行う（初期設定）
	手ぶれ補正を行わない

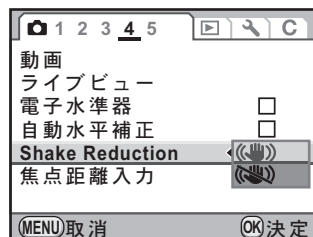

4

いろいろな撮影

3 MENUボタンを押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

4 カメラを被写体に向け、シャッターボタンを半押しする

ファインダー内にが表示され、手ぶれ補正機能が有効になります。



画像の傾きを補正する

最大で±2° 程度の傾きが補正できます。

1 「撮影4」メニューで「自動水平補正」を選ぶ

2 十字キー（◀▶）で☒／☐を切り替える





3 MENU ボタンを押す


メニュー選択前の画面に戻ります。

4 カメラを被写体に向け、シャッターボタンを半押しする


ステータススクリーンには、次のマークが表示されます。

	Shake Reduction オン + 自動水平補正 オン
	Shake Reduction オフ + 自動水平補正 オン



- 三脚を使用する場合や手ぶれ補正が必要ない場合は、Shake Reduction を  (オフ) にしてください。
- 次のときには、Shake Reduction は自動的にオフになります。また、これらの機能が設定されているときは、Shake Reduction は選択できません。
 - **B** (バルブ) モード
 - セルフタイマー撮影
 - リモコン撮影
 - ミラーアップ撮影
 - HDR 撮影で「自動位置調整」がオフに設定されているとき
 - ストロボをワイヤレスモードで使用するとき



- カメラの電源を入れた直後やオートパワーオフからの復帰直後（それぞれ約2秒間）は、手ぶれ補正機能が安定していません。手ぶれ補正の効果を十分に得るには、手ぶれ補正機能の安定を待って、ゆっくりシャッターボタンを押して撮影してください。シャッターボタンを半押しして、ファインダー内に  が点灯すれば撮影可能です。
- **K-5** に装着できる当社製レンズであれば、種類を問わず、手ぶれ補正機能が使用できます。ただし、絞り **A** (オート) 位置のあるレンズを絞り **A** 位置以外で使用したり、**A** 位置のないレンズを装着した場合、「**C** カスタム4」メニューの「27. 絞りリングの使用」で「許可」を設定しない限り、カメラは作動しませんので、あらかじめ設定してください。なお、その場合は機能制限がありますので、「27. 絞りリングの使用」設定時の注意 (p.339) もあわせて参照してください。

焦点距離が自動検出されない場合

手ぶれ補正機能は、レンズの焦点距離などの情報を取得して動作します。ご使用のレンズがDA・DA L・D FA・FA J・FA・Fレンズの場合は、手ぶれ補正機能を使用するときにレンズ焦点距離などの情報が自動的に取得されます。

レンズ焦点距離などの情報が取得できないレンズ (p.337) を使用している場合は、「Shake Reduction」の設定が(👉) (オン) の状態でカメラの電源を入れると、「焦点距離入力」画面が表示されます。「焦点距離入力」画面で、レンズ焦点距離を設定します。

注意

- ・レンズ焦点距離などの情報が取得できるレンズを使用している場合は、「焦点距離入力」画面は表示されません。
- ・絞り A 位置がないレンズの場合および絞りを A 位置から外して使用する場合は、「C カスタム4」メニューの「27. 絞りリングの使用」を「許可」に設定してください。(p.339)
- ・手ぶれ補正の効果は、焦点距離の情報だけでなく撮影距離にも影響されます。近距離での撮影には十分な効果が現れない場合があります。

4

いろいろな撮影

1

十字キー (◀▶) または後電子ダイヤル (👉) でレンズ焦点距離を設定する

レンズ焦点距離は次の34種類から選択できます。(初期設定：35mm)

8	10	12	15	18	20	24	28	30	35
40	45	50	55	65	70	75	85	100	120
135	150	180	200	250	300	350	400	450	500
550	600	700	800						



メモ

- ・ご使用のレンズの焦点距離が上記にない場合は、最も近い値 (例：17mmの場合は「18」、105mmの場合は「100」) を設定してください。
- ・ズームレンズを使用している場合も同様に、ズーム撮影時の実際の焦点距離を設定してください。

2

OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。




レンズ焦点距離の設定を変更する場合は、「撮影4」メニュー (p.90) の「焦点距離入力」で設定します。

セルフタイマーで撮影する

セルフタイマー撮影には、次の2種類があります。

セルフタイマー (12秒)	約12秒後にシャッターがきれます。撮影者も入って記念撮影などをするときに使います。
セルフタイマー (2秒)	シャッターボタンを押すとすぐにミラーがアップし、約2秒後にシャッターがきれます。シャッターボタンを押すことで生じるカメラぶれを避けて撮影するときに使います。

1 カメラを三脚などで固定する

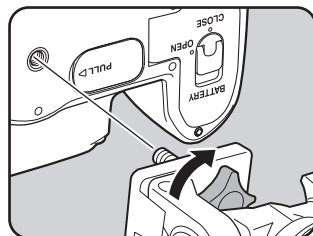

2 撮影モードで十字キー (▲) を押す

「ドライブモード」画面が表示されます。

3 十字キー (◀▶) でを選ぶ

4 十字キー (▼) を押し、十字キー (◀▶) で/を選ぶ



5 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。



6 シャッターボタンを半押しする

カメラが合焦動作に入ります。ピントが合うと、ファインダー内の合焦マーク●が点灯します。

7 シャッターボタンを全押しする


①の場合、カメラ正面／背面のセルフタイマーランプが点滅し、シャッターがきれる約2秒前から速い点滅に変わり、電子音も速い「ピッピッピッ」という継続音に変わります。シャッターボタンを全押ししてから、約12秒後にシャッターがきれます。

②の場合は、約2秒後にシャッターがきれます。

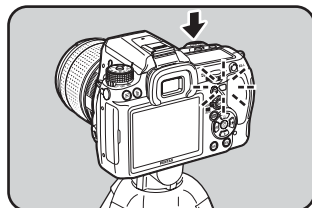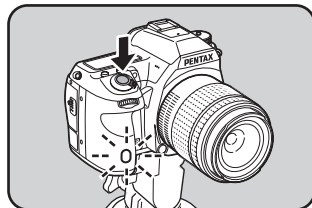




- セルフタイマー撮影を解除したいときは、「ドライブモード」画面で、/以外のモードに切り替えてください。なお「撮影5」メニューの「モードメモリ」(p.312)で、「ドライブモード」を□(オフ)にしておけば、カメラの電源を切ったときに、設定が解除されます。
- /に設定すると、「Shake Reduction」は自動的にオフになります。
- セルフタイマーの電子音が鳴らないように設定できます。(p.288)
- セルフタイマー撮影をするときは、ファインダーから入る光が露出に影響を与えることがありますので、AEロック機能 (p.121) や付属のMEファインダーキャップをご利用ください。露出モードを**M**(マニュアル)に設定している場合はファインダーから入る光は影響しません。

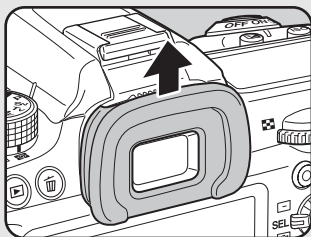

アイカップFRを取り外す

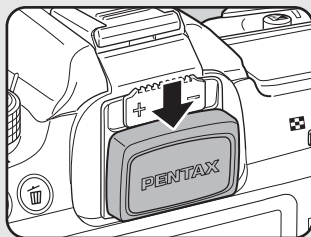

MEファインダーキャップを取り付ける


リモコン (別売) を使って撮影する

別売のリモコン (p.349) を使うと、カメラから離れた所から撮影することができます。

リモコン撮影には、次の3種類があります。

即リリース	リモコンのシャッターボタンを押すと、すぐにシャッターがきれます。
3秒後リリース	リモコンのシャッターボタンを押すと、約3秒後にシャッターがきれます。
連続撮影	リモコンのシャッターボタンを押すと、連続撮影がスタートします。もう一度リモコンのシャッターボタンを押すと、連続撮影が終了します。

1 カメラを三脚などで固定する

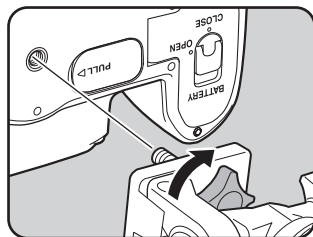


2 撮影モードで十字キー（▲）を押す

「ドライブモード」画面が表示されます。

3 十字キー（◀▶）で を選ぶ

4 十字キー（▼）を押し、十字キー（◀▶）で / / を選ぶ


表示パネルに  が表示され、セルフタイマーランプが点滅してリモコン待機状態になります。



5 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

6 シャッターボタンを半押しする



カメラが合焦動作に入ります。ピントが合うと、ファインダー内の合焦マーク  が点灯します。

7

リモコンをカメラ正面／背面のリモコン受光部に向け、リモコンのシャッターボタンを押す


リモコン撮影できる距離はカメラ正面から約4m、背面から約2mです。

撮影が終了すると、セルフタイマーランプが2秒間点灯し、その後点滅に戻ります。

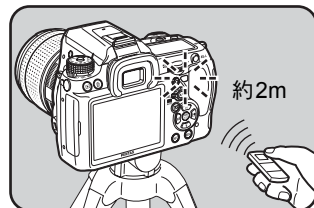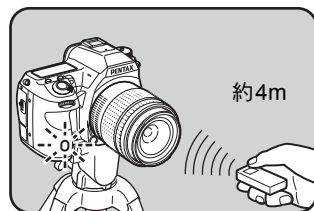




- 初期設定では、リモコンの操作でピント合わせはできません。あらかじめカメラ側でピント合わせをしてから、リモコン操作をしてください。「**C** カスタム3」メニュー (p.92) の「18. リモコン時のAF」で、リモコンでピント合わせができるように設定することもできます。(ライブビュー中は、リモコンでAF動作はできません。)
- 防水リモートコントロールO-RC1を使用した場合は、 ボタンでAF動作ができます。**Fn** ボタンは機能しません。
- リモコン撮影を解除したいときは、「ドライブモード」画面で、 / / 以外のモードに切り替えてください。なお「 撮影5」メニューの「モードメモリ」(p.312) で、「ドライブモード」を□ (オフ) にしておけば、カメラの電源を切ったときに、設定が解除されます。
- / / に設定すると、「Shake Reduction」は自動的にオフになります。
- リモコン撮影をするときは、ファインダーから入る光が露出に影響を与えることがありますので、AEロック機能 (p.121) や付属のMEファインダーキャップをご利用ください。露出モードを**M** (マニュアル) に設定している場合はファインダーから入る光は影響しません。

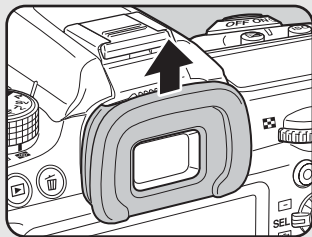

アイカップFRを取り外す

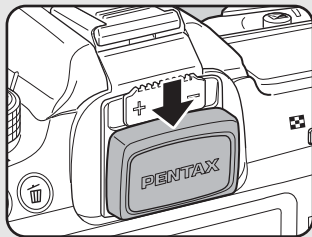

MEファインダーキャップを取り付ける


- 逆光時はリモコン撮影ができないことがあります。
- リモートコントロールFは、約30,000回リモコン送信することができます。電池の交換 (有料) については当社のお客様相談センター、またはお客様窓口にお問い合わせください。

ミラーアップして撮影する

三脚などに固定してリモコンやケーブルスイッチなどを使ってもまだカメラぶれが気になるときは、ミラーアップ機能を使う方法があります。ミラーアップ撮影は、シャッターボタンを押してまずミラーのみアップし、もう一度シャッターボタンを押してシャッターをきります。ミラーアップ撮影には、次の2種類があります。

MUP ミラーアップ	シャッターボタンでミラーアップ撮影します。
MUP ミラーアップ リモコン	リモコンを使用してミラーアップ撮影します。リモコンの動作は、即リリース (p.145) になります。

1 カメラを三脚などで固定する

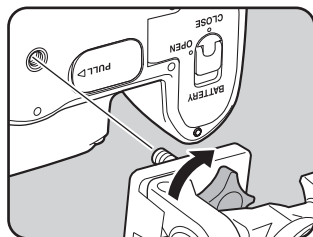

4

いろいろな撮影


2 撮影モードで十字キー (▲) を押す

「ドライブモード」画面が表示されます。

3 十字キー (◀▶) でMUPを選ぶ

4 十字キー (▼) を押し、十字キー (◀▶) でMUP / MUP を選ぶ

ステータススクリーン／表示パネルに**MUP**が表示されます。

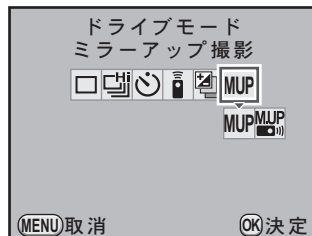

5 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

6 シャッターボタンを半押しする

カメラが合焦動作に入ります。ピントが合うと、ファインダー内の合焦マーク●が点灯します。

7 シャッターボタンを全押しする

ミラーがアップし、電子音が鳴ります。露出値はミラーアップ直前の値でAEロックされます。

8 もう一度シャッターボタンを全押しする

シャッターがきれ、撮影されます。





- ミラーアップ撮影を解除したいときは、「ドライブモード」画面で、**MUP** / **MUP** 以外のモードに切り替えてください。なお「撮影5」メニューの「モードメモリ」(p.312) で、「ドライブモード」を□(オフ)にしておけば、カメラの電源を切ったときに、設定が解除されます。
- 一度目のシャッターでミラーアップしたあと 1 分経過すると、自動的にミラーが元に戻ります (多重露出時を除く)。
- **MUP** / **MUP** に設定すると、「Shake Reduction」は自動的にオフになります。
- ミラーアップの電子音が鳴らないように設定できます。(p.288)

連続撮影

連続撮影では、シャッターボタンを全押ししている間、連続的にシャッターがきれます。



連続撮影には、次の2種類があります。

 連続撮影 (Hi)	[16M] ・★★★のJPEG画像の場合、最高約7.0コマ/秒で連続撮影します。一度に撮影できるのは、最大約30コマまでです。
 連続撮影 (Lo)	[16M] ・★★★のJPEG画像の場合、最高約1.6コマ/秒で、SDメモリーカードの容量いっぱいまで連続して撮影します。

4

いろいろな撮影



記録形式がRAW形式(PEF)の場合、は最大約20コマ、は最大約40コマまで連続撮影できます。

1 撮影モードで十字キー(▲)を押す

「ドライブモード」画面が表示されます。

2 十字キー(◀▶)でを選ぶ

3 十字キー(▼)を押し、十字キー(◀▶)で/を選ぶ



4 OKボタンを押す

撮影できる状態になります。

5 シャッターボタンを半押しする

カメラが合焦動作に入ります。ピントが合うと、ファインダー内の合焦マーク●が点灯します。

6 シャッターボタンを全押しする

シャッターボタンを押し込んでいる間、連続して撮影されます。シャッターボタンから指を離すと、連続撮影は終了します。



- ・フォーカスモードが **A.F.S** (シングルモード) に設定されているときは、最初の合焦位置にピントが固定され、等間隔に撮影されます。
- ・フォーカスモードが **A.F.C** (コンティニュアスモード) に設定されている場合は、連続撮影中も常にピント合わせが行われます。
- ・リモコンを使用して連続撮影をすることもできます。(p.145)
- ・内蔵ストロボを使用している場合は、充電が完了してからシャッターがきれます。ただし、「**C** カスタム3」メニューの「20. 充電中のレリーズ」で、充電中でもシャッターがきれるように設定することもできます。(p.82)
- ・連続撮影を解除したいときは、「ドライブモード」画面で、以外のモードに切り替えてください。なお「 撮影5」メニューの「モードメモリ」(p.312) で、「ドライブモード」を□ (オフ) にしておけば、カメラの電源を切ったときに、設定が解除されます。
- ・「レンズ補正」(p.218) をオンに設定すると、撮影速度が遅くなる場合があります。

4

いろいろな撮影

インターバル撮影

インターバル撮影では、指定した時刻に等間隔で自動撮影ができます。



- ・以下のときは、インターバル撮影は選択できません。
 - ・露出モードが **USER** / (グリーン) / **B** (バルブ) / (動画) になっているとき
 - ・拡張ブラケット／デジタルフィルター／HDR撮影が設定されているとき
- ・インターバル撮影を設定すると、多重露出は設定できません。

1 「 撮影2」メニューの「インターバル撮影」を選び、十字キー(▶)を押す


「インターバル撮影」画面が表示されます。

2 十字キー（▲▼）で「撮影間隔」を選ぶ

2枚以上撮影する場合の待機時間を設定します。

十字キー（◀▶）で時／分／秒を選び、十字キー（▲▼）で時間を設定します。

設定できる時間は24時間00分00秒までです。

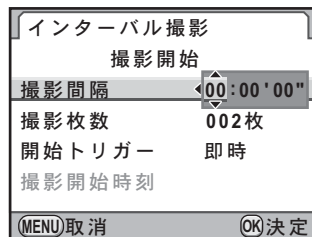

3 十字キー（▲▼）で「撮影枚数」を選ぶ

撮影する枚数を設定します。

十字キー（▶）を押し、十字キー（▲▼）で枚数を設定します。

設定できる枚数は1～999枚です。

4 十字キー（▲▼）で「開始トリガー」を選ぶ

1枚目を撮影する時間を設定します。


十字キー（▶）を押し、十字キー（▲▼）で即時／時刻指定を切り替えます。

即時	すぐに撮影が開始されます。撮影枚数は2枚～になります。
時刻指定	指定した時刻に撮影が開始されます。十字キー（▼）を押して「撮影開始時刻」を選び、十字キー（◀▶）で時／分を選んで十字キー（▲▼）で開始時刻を設定します。

5 十字キー（▲▼）で「撮影開始」を選び、OKボタンを押す

撮影できる状態になります。

6 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、合焦マーク  が点灯します。

シャッターボタンを押すと
インターバル撮影を
開始します

7 シャッターボタンを全押しする

「開始トリガー」が「即時」の場合は、1枚目が撮影されます。「時刻指定」の場合は、設定した時刻に撮影が開始されます。

2枚以上撮影する場合は、手順2で設定した撮影間隔で撮影されます。設定した枚数を撮影した後、通常の撮影モードに戻ります。

4

いろいろな撮影





- インターバル撮影中にカメラの操作はできません。中止する場合は、背面にあるボタンのいずれかまたはシャッターボタンを押し、**MENU** ボタンを押すと終了確認画面が表示されるので、十字キー (▲▼) で「終了」を選び、**OK** ボタンを押します。また、電源レバーをOFFにしたり、モードダイヤルを回してもインターバル撮影は終了します。
- ドライブモードの設定に関わらず、「1コマ撮影」となります。
- フォーカスモードが **AFS** (シングルモード) でピントが合わないとき、「撮影間隔」が短くて直前の画像処理が終了していないときなどは、撮影されない場合があります。
- 撮影されるごとに、クイックビューが画像モニターに表示されますが、拡大表示／削除はできません。
- 「撮影枚数」を1枚に設定した場合は、「撮影間隔」の設定は無効となります。
- SDメモリーカードの空き容量がなくなると、インターバル撮影は終了します。
- オートパワーオフ (p.304) により一度電源が切れた場合でも、撮影時刻が近づくと自動的に電源が入ります。
- 長時間インターバル撮影をするときは、ACアダプターキットK-AC50J (別売) のご使用をお勧めします。(p.53)

多重露出


任意の枚数を1枚の画像に合成しながら撮影します。

注意

- 以下のときは、多重露出は選択できません。
 - 露出モードが  (グリーン) /  (動画) になっているとき
 - デジタルフィルター／HDR 撮影／クロスプロセスのいずれかが設定されているとき
- 多重露出を設定すると、以下の機能は使用できません。
 - 露出ブラケット／拡張ブラケット／インターバル撮影との併用（後から設定した機能が有効）
 - レンズ補正

4


いろいろな撮影

1 「 撮影2」メニューで「多重露出」を選び、十字キー(▶)を押す
「多重露出」画面が表示されます。

2 十字キー(▲▼)で「撮影回数」を選ぶ

3 十字キー(▶)を押し、十字キー(▲▼)で撮影回数を選ぶ

2～9回が選択できます。

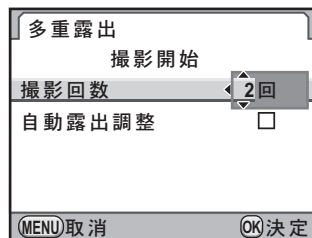


4 OK ボタンを押す

5 十字キー(▲▼)で「自動露出調整」を選び、十字キー(◀▶)で ☒ / ☐ を切り替える


☒ (オン) にすると撮影回数に応じて自動的に露出補正を行います。

6 十字キー(▲▼)で「撮影開始」を選び、OK ボタンを押す
撮影できる状態になります。

7 撮影する

シャッターボタンを1回押すごとに合成された画面がクイックビューに表示されます。クイックビュー表示中に  ボタンを押すと、それまでに撮影した画像を破棄して、1回目から撮影をやり直すことができます。設定した回数の撮影が終了すると画像が保存され、「多重露出」画面に戻ります。



- 撮影の途中で次のいずれかの操作を行うと、それまで撮影した画像が保存されて多重露出が終了します。
 -  ボタン / **MENU** ボタン / 十字キー (▲▼◀▶) / **INFO** ボタン / **RAW** / **Fx** ボタンのいずれかを押す
 - モードダイヤルを回す
 - 露出ブラケットを設定する
- ライブビューで多重露出撮影をした場合は、撮影済みの合成画像が半透過されて表示されます (AV機器と接続中は表示できません)。

設定を段階的に変化させて撮影する (オートブラケット)

設定を段階的に変化させて自動で撮影する機能を「オートブラケット」といいます。オートブラケットには「露出ブラケット」と「拡張ブラケット」があります。

ブラケット撮影される順番は「**C**カスタム2」メニュー (p.91) の「8. ブラケット撮影順」で設定します。

1	0-+	標準 → アンダー → オーバー (初期設定)
2	-0+	アンダー → 標準 → オーバー
3	+0-	オーバー → 標準 → アンダー
4	0+-	標準 → オーバー → アンダー

露出を変化させて撮影する (露出ブラケット)

シャッターボタンを押したときに、露出が異なる画像を連続して撮影します。2枚 (標準・+側) / 2枚 (標準・-側) / 3枚 / 5枚の撮影ができます。3枚撮影の場合、初期設定では1枚目は補正なしの画像、2枚目はアンダー露出 (マイナス補正) の画像、3枚目はオーバー露出 (プラス補正) の画像を撮影します。



標準露出



アンダー露出



オーバー露出

4

いろいろな撮影

注意


- 以下のときは、露出ブラケット撮影はできません。
 - 露出モードが **B** (バルブ) に設定されているとき
 - HDR撮影が設定されているとき
- 露出ブラケットと多重露出を併用することはできません。後から設定した方が有効になります。





1 撮影モードで十字キー（▲）を押す

「ドライブモード」画面が表示されます。

2 十字キー（◀▶）で を選ぶ

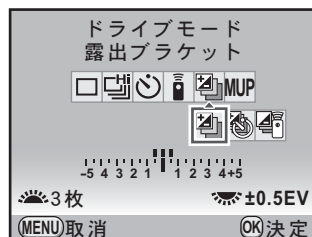3 十字キー（▼）を押し、十字キー（◀▶）で / / を選ぶ



 露出ブラケット	シャッターボタンで撮影します。
 露出ブラケット＋セルフタイマー	タイマーで撮影します。タイマーの動作はセルフタイマー（p.143）の設定に従います。
 露出ブラケット＋リモコン	リモコンで撮影します。リモコンの動作はリモコン（p.145）の設定に従います。  （リモコン連続撮影）に設定されている場合は、即リリースになります。

4 前電子ダイヤル（）を回して撮影枚数を設定する

2枚（＋側）／2枚（－側）／3枚／5枚から選びます。

5 後電子ダイヤル（）を回してブラケット幅を設定する

最初に撮影される値が点滅表示されます。

「C カスタム1」メニューの「1. 露出設定ステップ」（p.120）で設定したステップ幅によって、下記のブラケット幅が設定できます。

ステップ幅	ブラケット幅
1/3 EV	±0.3／±0.7／±1.0／±1.3／±1.7／±2.0
1/2 EV	±0.5／±1.0／±1.5／±2.0

ボタン・ダイヤル等の操作

☒ ボタン+ 後電子ダイヤル (☀️)	オーバー方向、またはアンダー方向のみの露出ブラケット撮影を行う場合に、露出を補正します。露出補正値を「0」（中間値）として撮影します。（最大±8EVまで）
◎ ボタン	補正値を±0にリセットします。

6 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

7 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、ファインダー内の合焦マーク ● が点灯し、ステータススクリーン／ファインダー内／表示パネルに露出補正値が表示されます。

8 シャッターボタンを全押しする

指定した枚数の撮影が終わるまでシャッターボタンを押し続けます。「C カスタム2」メニュー (p.91) の「8. ブラケット撮影順」で設定した順番に補正して、画像が連続撮影されます。



- ・フォーカスモードが **AFS**（シングルモード）に設定されているときは、1枚目のピント位置にフォーカスロックされます。
- ・撮影途中でシャッターボタンから指を離しても、測光タイマー (p.118) の2倍（初期設定：約20秒）は設定値が保持され、次の補正値で撮影することができます。この場合、各コマごとにピント合わせが行われます。測光タイマーの2倍を過ぎると、1枚目からの撮影状態に戻ります。
- ・「C カスタム2」メニュー (p.91) の「9. ワンプッシュブラケット」を「オン」に設定すると、シャッターボタンを全押しし続けなくても、1回のリリースで自動的にすべてのコマが撮影されます。
- ・内蔵ストロボ、または外付けストロボ（P-TTLオートの場合のみ）と露出ブラケット撮影を併用することで、ストロボの光量だけを連続的に変化させることができます。ただし、外付けストロボでは、カメラのシャッターボタンを押したまま連続して撮影すると、充電完了前に次のコマが撮影されてしまうことがあるので、必ず1コマごとに充電完了を確認してから撮影してください。
- ・露出ブラケットを頻繁に使用する場合は、**RAW/Fx** ボタンに割り当てて利用することもできます。（p.279）

その他の設定を変化させて撮影する (拡張ブラケット)

ホワイトバランス／彩度／色相／キー／コントラスト／シャープネスの任意の項目を3段階に変化させた画像を保存します。

露出ブラケットとは異なり、1回のレリーズで3枚保存します。



- 拡張ブラケットを設定した場合、記録形式は常にJPEGになり、変更できません。また、記録形式がRAW／RAW+に設定されている場合は、拡張ブラケットを選択できません。
- 拡張ブラケットを設定すると、以下の機能は使用できません。
 - インターバル撮影／多重露出
 - クロスプロセス／デジタルフィルター／HDR 撮影との併用（後から設定した機能が有効）

4

いろいろな撮影


1 「撮影2」メニューで「拡張ブラケット」を選び、十字キー（▶）を押す

「拡張ブラケット」画面が表示されます。

2 十字キー（▶）を押す



3 十字キー（▲▼）で設定したい項目を選び、OK ボタンを押す

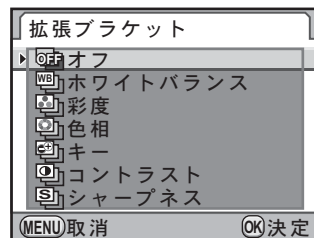


4 十字キー (▲▼) で「ステップ」を選び、十字キー (▶) を押す

5 十字キー (▲▼) でステップを選び、OK ボタンを押す

±1 (初期設定) / ±2 / ±3 / ±4 から選びます。

「ホワイトバランス」の場合は、BA ±1 (初期設定) / BA ±2 / BA ±3 / GM ±1 / GM ±2 / GM ±3 から選びます。

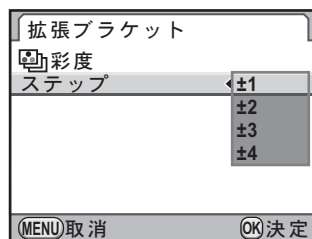

6 MENU ボタンを2回押す

撮影モードに戻ります。

7 撮影する

3枚の画像が保存されます。




- 露出ブラケットと拡張ブラケットを併用することができます。その場合、露出ブラケットの1回のリリースに対して拡張ブラケットが適用された3枚の画像が保存されます。
- カスタムイメージの「画像仕上」によって設定できないパラメーターは、拡張ブラケットでも選択できません。(例：画像仕上が「モノトーン」に設定されている場合、彩度／色相の拡張ブラケットは選択不可) (p.222)
- カスタムイメージでファインシャープネス／エクストラシャープネスが有効になっている場合、拡張ブラケットのシャープネスもファインシャープネス／エクストラシャープネスとして動作します。
- カスタムイメージで「コントラスト」の詳細設定が有効になっている場合、拡張ブラケットのコントラストもその設定に応じた動作をします。


デジタルフィルターを使って撮影する

フィルターをかけて撮影することができます。
以下のフィルターが選択できます。

フィルター名	効果	パラメーター
トイカメラ	トイカメラで撮影したような画像を撮影します。	シェーディング強度：+1～+3
		ぼかし：+1～+3
		トーンブレイク：赤／緑／青／黄
レトロ	古い写真のような画像を撮影します。	調色：-3～+3
		縁取り：なし／細／中／太
ハイコントラスト	コントラストを強くして撮影します。	+1～+5
色抽出	特定の2色だけを抽出し、他の部分を白黒で撮影します。	抽出色 1：レッド／マゼンタ／ブルー／シアン／グリーン／イエロー
		抽出色1の感度：-2～+2
		抽出色 2：レッド／マゼンタ／ブルー／シアン／グリーン／イエロー／OFF
		抽出色2の感度：-2～+2
ソフト *1	全体をぼかしたようなやわらかい画像を撮影します。	ソフトフォーカス：+1～+3
		シャドーぼかし：OFF／ON
トゥインクル *1	夜景や水面の光の輝きなど、ハイライト部に光条を表現し、キラキラした雰囲気強調します。	形状：クロス／星／雪の結晶／ハート／音符
		個数：少／中／多
		大きさ：小／中／大
		角度：0／30／45／60°
フィッシュアイ *1	魚眼レンズで撮影したような画像を撮影します。	弱／中／強

フィルター名	効果	パラメーター
カスタム *1	好みのフィルターを作成して保存することができます。	ハイコントラスト：OFF／+1～+5
		ソフトフォーカス：OFF／+1～+3
		トーンブレイク：OFF／赤／緑／青／黄
		シェーディングタイプ：6種類
		シェーディング強度：-3～+3
		ディストーションタイプ：3種類
		ディストーション強度：OFF／弱／中／強
カラー *2	選択したカラーフィルターをかけて撮影します。18種類（6色×3段階）の調整ができます。	カラー：レッド／マゼンタ／ブルー／シアン／グリーン／イエロー
		濃淡：淡／中／濃

*1 露出モードが （動画）のときは選択できません。

*2 露出モードが （動画）のときのみ選択できます。


注意

- デジタルフィルターを設定した場合、記録形式は常にJPEGになり、変更できません。また、記録形式がRAW／RAW+に設定されている場合は、デジタルフィルターを選択できません。
- デジタルフィルターを設定すると、以下の機能は使用できません。
 - インターバル撮影／多重露出／連続撮影
 - 拡張ブラケット／HDR撮影との併用（後から設定した機能が有効）



フィルターによっては、画像の保存に時間がかかることがあります。

1


「撮影2」メニューの「デジタルフィルター」を選び、十字キー（▶）を押す

フィルターを選択する画面が表示されます。

2 十字キー（◀▶）でフィルターを選択する



3 十字キー（▲▼）でパラメーターを選択し、十字キー（◀▶）でパラメーターの値を調整する

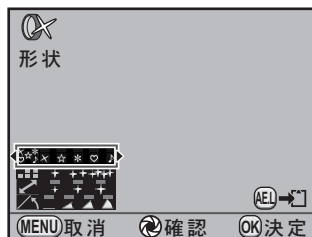

ボタン・ダイヤル等の操作

電源レバー (ON/OFF)	設定を適用した背景画像をデジタルプレビューで確認します。(露出モードが (動画) のときは無効)
AE-L ボタン	背景画像を保存します。「新規保存」を選択し、 OK ボタンを押します。

4 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。



- 露出モードが (動画) のときは、「 撮影4」メニューの「動画」で設定します。(p.171)
- デジタルフィルター撮影を終了するときは、手順2で「フィルターオフ」を選択します。
- JPEG/RAW画像は、撮影後にデジタルフィルターで加工することもできます。(p.265)

画像モニターにリアルタイムで画像を表示して撮影できます。

注意

- 低輝度または高輝度の撮影条件の場合、ライブビュー画像と撮影結果が異なる場合があります。
- ライブビュー中に撮影光源が変化すると、画面がちらつくことがあります。
- ライブビュー中にカメラの向きを変えるなどの急激な変化があると、適切な明るさで表示されない場合があります。表示が安定するのを待ってから撮影してください。
- 暗い場所ではライブビュー画像にノイズが生じる場合があります。
- ライブビューの表示時間は最長5分です。5分経過してライブビューが解除されたときは、**LV** ボタンを押すとライブビューが再開します。
- 長時間ライブビューで撮影を行うとカメラ内部の温度が上がリ、画質が低下することがあります。撮影しないときは、ライブビューをこまめに停止するようにしてください。画質低下を軽減するため、長時間露光や動画撮影時は撮影の間隔をあげ、カメラ内の温度が上昇しないようにしてください。
- カメラ内部の温度が高いと**⚠**（温度警告）が画像モニターに表示され、ライブビューが表示できない場合があります。
- 直射日光下などカメラ本体が熱くなる環境でライブビューを行うと、**⚠**（温度警告）が画像モニターに表示されることがあります。カメラ内部の温度が上昇しているので、ライブビューを中断してください。
- **⚠**（温度警告）が表示されたままライブビューを継続すると、5分経過していてもライブビューが終了することがあります。ライブビューが終了しても、ファインダーでの撮影は可能です。
- ISO感度を高くすると、ノイズや色ムラが生じる場合があります。

メモ

- ライブビュー中は、ファインダー内は表示されません。
- 画像モニターを見ながらの手持ち撮影は、カメラぶれの原因となります。三脚の使用をお勧めします。
- 画像表示の視野率は、ほぼ100%です。
- 付属のAVケーブル（I-AVC7）や市販のHDMIケーブルを使用して、テレビ等にライブビュー画像を表示することができます。（p.256）
- SDメモリーカードへのデータ記録中は、ライブビューは表示できません。

4

いろいろな撮影


ライブビュー撮影の設定をする




ライブビュー中の表示とオートフォーカス方式を設定します。

1 「 撮影 4」メニューの「ライブビュー」を選び、十字キー（▶）を押す

「ライブビュー」画面が表示されます。

2 十字キー（▶）を押し、十字キー（▲▼）でオートフォーカスの方式を選択する


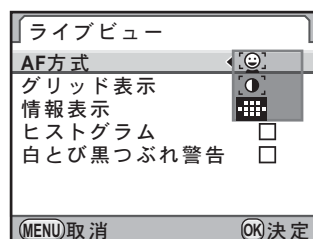



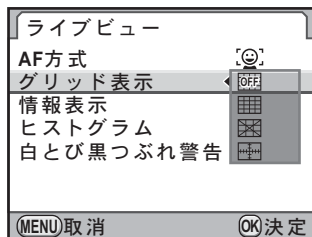
 顔検出AF	検出した顔に優先的にオートフォーカスを行いながら、コントラストAFを行います。検出したメインの顔には黄色（他の顔には白）の枠が表示され、メインの顔に対してオートフォーカスと自動露出が行われます。（初期設定） フォーカスモードが MF になっているときは、顔検出は行われません。
 コントラストAF	ライブビューを継続しながら撮像素子から得られる情報をもとにオートフォーカスを行います。
 位相差AF	ライブビューを中断し、AFセンサーがオートフォーカスを行います。 ライブビュー中にシャッターボタンを半押しすると、ライブビュー画像の表示がいったん消えてオートフォーカスが行われます。ピントが合うと再びライブビュー画像が表示されます。

3 OK ボタンを押す

4 十字キー（▲▼）で「グリッド表示」を選び、十字キー（▶）を押す

5 十字キー（▲▼）でグリッド表示の種類を選択してOKボタンを押す

オフ（初期設定）／（16分割）／（黄金分割）／（スケール）が選択できます。



6 十字キー（▲▼）で情報表示／ヒストグラム／白とび黒つぶれ警告を選ぶ

7 十字キー（◀▶）で☑／□を切り替える

8 MENUボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。




AF方式の AF-ON ／ AF-ON は、 AF-ON に比べてピントが合うまでに時間がかかります。また、次のような条件のときは、ピントが合いにくくなります。


- ・コントラストがない被写体
- ・横縞など縦方向のコントラストがないもの
- ・噴水など明るさや形、色などが常に変化するもの
- ・距離が変化しているもの
- ・小さな被写体
- ・遠近が混在している被写体
- ・特殊フィルターを装着しているとき
- ・被写体が画面の端にあるとき

静止画を撮影する

1 露出モードを設定する

モードダイヤルを  以外のいずれかに合わせます。



2 LV ボタンを押す

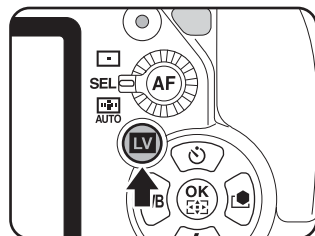

ミラーアップされ、画像モニターにリアルタイムで映像が表示されます。もう一度 **LV** ボタンを押と、ライブビューが終了します。

ライブビューの表示

(説明のため全項目を表示しています。)

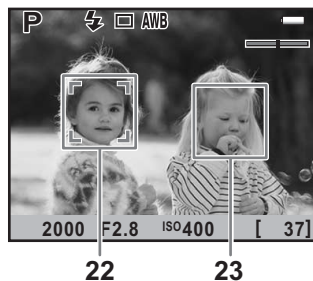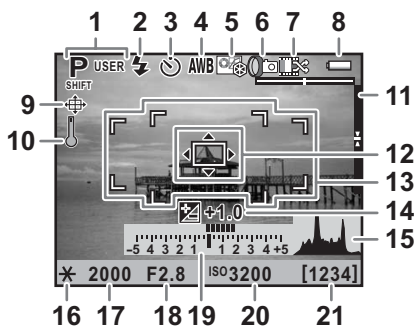

- | | |
|--|--------------------|
| 1 露出モード | 7 多重露出撮影回数／クロスプロセス |
| 2 ストロボモード | 8 バッテリー残量 |
| 3 ドライブモード | 9 構図微調整中 |
| 4 ホワイトバランス | 10 温度警告 |
| 5 カスタムイメージ | 11 電子水準器 |
| 6 拡張ブラケット／多重露出／
インターバル撮影／デジタル
フィルター／HDR 撮影 | 12 コントラストAF枠 |

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 13 位相差AFのAFフレーム／測距点 | 18 絞り値 |
| 14 露出補正 | 19 露出バー |
| 15 ヒストグラム | 20 ISO感度 |
| 16 AEロック | 21 撮影可能枚数 |
| 17 シャッター速度 | 22 メイン顔検出枠（顔検出AF） |
| | 23 顔検出枠（顔検出AF） |

※ 9は、「撮影2」メニューの「構図微調整」（p.220）で調整後にライブビューに移行したときに表示されます。

※ 11は、電子水準器の表示を （オン）に設定（p.299）している場合に表示されます。**RAW/Fx** ボタンに電子水準器を割り当てている場合（p.285）は、**RAW/Fx** ボタンで表示のオン／オフができます。

※ 13のAFフレームは、ライブビュー中は白で表示され、ピントが合うと緑色の四角枠になります。ピントが合わなかったときは、赤色になります。フォーカスモードが**MF**になっているときは表示されません。

※ 17・18・20が変更できるときは、その数値の前に▶が表示されます。

※ 22・23は、AF方式を に設定して顔を検出した場合に表示されます。（最大16個）ピントが合うと緑、合わなかったときは赤で枠が表示されます。

ボタン・ダイヤル等の操作

INFO ボタン	拡大表示します。 （フォーカスモード AF 時）2／4／6倍 （フォーカスモード MF 時）2／4／6／8／10倍
ボタン	（拡大表示中）移動した表示範囲を中央に戻します。
OK ボタン長押し ^{*1}	十字キー（ ）の機能を、測距点移動／ダイレクトキー操作に切り替えます。
OK ボタン ^{*1}	（測距点移動有効時）測距点を中央に戻します。
十字キー（ ）	（測距点移動有効時）測距点を移動します。 （拡大表示中）表示範囲を移動します。

^{*1} AF方式が ／ でフォーカスモードが**A.F.S.**のとき、または測距点が**SEL**（セレクト）に設定されているときのみ有効

3

画像モニターに被写体を入れ、シャッターボタンを半押しする

合焦動作が行われます。

フォーカスモードが**MF**になっているときは、レンズの距離リングを回してピントを合わせます。

4

シャッターボタンを全押しする

撮影されます。



- フォーカスモードが **A.F.C** で AF 方式が **[O]** の場合、オートフォーカス開始時は画面中央でピントを合わせ、合焦すると自動追尾を行います。AF 方式が **[Q]** の場合は、検出した顔を自動追尾します。
- 拡大表示で撮影しても、通常のサイズで記録されます。
- ライブビュー中に電源レバーを **[Q]** にすると、画像モニターで被写界深度が確認できます。



ライブビュー中は、ステータススクリーンとコントロールパネルは表示できません。設定を変更するときは、**MENU** ボタンを押して各メニューから設定してください。


動画もライブビューで撮影できます。

動画の設定を変更する

動画の音声はモノラル、ファイル形式はAVIです。

1 「撮影4」メニューの「動画」を選び、十字キー（▶）を押す
「動画」画面が表示されます。

2 十字キー（▶）を押し、十字キー（▲▼）で記録サイズを選択してOKボタンを押す

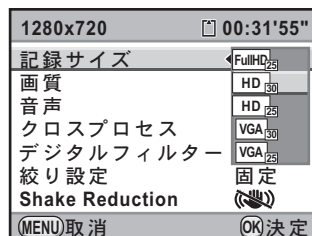

記録サイズ	画素数	アスペクト比	フレームレート
FullHD	1920×1080	16 : 9	25fps
HD (初期設定)	1280×720	16 : 9	30fps
HD	1280×720	16 : 9	25fps
VGA	640×480	4 : 3	30fps
VGA	640×480	4 : 3	25fps



3 十字キー（▲▼）で「画質」を選び、十字キー（▶）を押す



4 十字キー（▲▼）で画質を選択してOKボタンを押す

★★★（スーパーファイン、初期設定）／★★（ファイン）／★（エコノミー）から選択します。

記録サイズ／画質を変更すると、その設定で撮影できる時間が画面右上に表示されます。

5 十字キー（▲▼）で「音声」を選び、十字キー（▶）を押す

6 十字キー（▲▼）で  /  を切り替えてOKボタンを押す

	音声を録音する（初期設定）
	音声を録音しない

7 必要に応じてクロスプロセス／デジタルフィルターを設定する

設定の詳細については、クロスプロセスはp.225、デジタルフィルターはp.162を参照してください。



8 十字キー（▲▼）で「絞り設定」を選び、十字キー（▶）を押す

9 十字キー（▲▼）で固定／オートを選択してOKボタンを押す

固定	撮影開始前に設定した任意の絞り値で撮影する（初期設定）
オート	自動で絞りを制御する

10 十字キー（▲▼）で「Shake Reduction」を選び、十字キー（▶）を押す

11 十字キー（▲▼）で  /  を選択してOKボタンを押す

	手ぶれ補正を行う
	手ぶれ補正を行わない（初期設定）

12 MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。

マイクを接続する

マイク端子に市販のステレオマイクを接続すると、音声がステレオで録画できます。また外部マイクを利用すると、カメラの動作音などが録音されることを軽減できる場合があります。



外部マイクは、以下の仕様を推奨します。


- プラグ ステレオミニ (Φ3.5mm)
- 形式 ステレオ エレクトレットコンデンサ
- 電源 プラグインパワー方式 (動作電圧2.0V以下)
- インピーダンス 2.2kΩ

1

カメラの電源を切る

2

マイク端子のカバーを開け、マイクのプラグをマイク端子に接続する

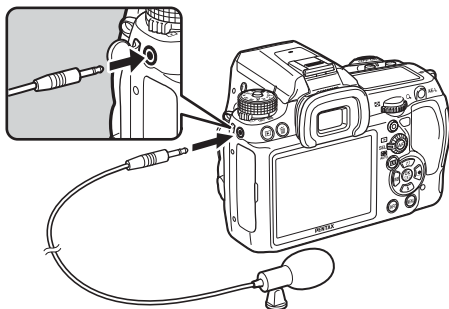

4

いろいろな撮影

3

カメラの電源を入れる




撮影中に外部マイクを外すと、撮影終了まで内蔵マイクには切り替わりません。無音となりますので、ご注意ください。



外部マイクを利用してステレオ録音した場合、市販のHDMIケーブルを用いて対応のAV機器に出力すると、音声はステレオで再生されます。(p.258) AVケーブルでビデオ出力した場合は、モノラルで再生されます。

動画を撮影する

1 モードダイヤルを に合わせる

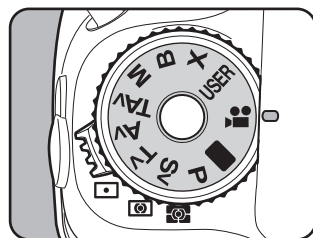




動画撮影用のライブビューが表示されます。



音声

録画可能時間
Shake Reduction

ボタン・ダイヤル等の操作

後電子ダイヤル ()	「絞り設定」が「固定」に設定されているときに、絞り値を変更します。(初期設定)
◎ボタン	絞り値を適正露出にします。(初期設定) (拡大表示中) 移動した表示範囲を中央に戻します。
 ボタン＋ 後電子ダイヤル ()	露出を補正します。(±2EVまで)
INFO ボタン	拡大表示します。 (フォーカスモード AF 時) 2/4/6倍 (フォーカスモード MF 時) 2/4/6/8/10倍
OK ボタン長押し *1	十字キー (▲▼◀▶) の機能を、測距点移動／ダイレクトキー操作に切り替えます。
OK ボタン *1	(測距点移動有効時) 測距点を中央に戻します。

十字キー（▲▼◀▶）（測距点移動有効時）測距点を移動します。
（拡大表示中）表示範囲を移動します。

*1 AF方式が AF-ON ／ AF-ON でフォーカスモードが**AF.S**のとき、または測距点が**SEL**（セレクト）に設定されているときのみ有効

2 画像モニターに被写体を入れ、シャッターボタンを半押しする

合焦動作が行われます。

フォーカスモードが**MF**になっているときは、レンズの距離リングを回してピントを合わせます。

3 シャッターボタンを全押しする

動画の撮影が開始されます。




4 もう一度シャッターボタンを押す

撮影が終了します。

注意

- 動画の音声が入音（オン）になっている場合、カメラの動作音なども録音されます。動画を撮影するときは三脚などで固定し、撮影中はカメラを操作しないようにしてください。
- 動画撮影中は、オートフォーカスは動作しません。
- ストロボは使用できません。
- デジタルフィルターなどの画像処理を設定して撮影した場合、部分的にコマが抜けて記録されることがあります。
- 動画撮影中にカメラ内部が高温になったときは、回路保護のため強制終了する場合があります。



- 動画は最大4GB、または最長25分まで連続して撮影できます。SDメモリーカードがいっぱいになると撮影を中断し、保存されます。
-  モードでの画面表示は「 撮影4」メニューの「ライブビュー」の設定（p.166）に従います。ただし白とび黒つぶれ警告は、撮影中は表示されません。
- 前／後電子ダイヤルと  ボタンを操作したときにどのように動作するかを設定することができます。（p.282）
- 長時間撮影するときは、ACアダプターキットK-AC50J（別売）のご使用をお勧めします。（p.53）
- 別売のリモコンで撮影することもできます。（p.145）
- ISO感度はAUTO固定です。
- 動画を撮影しながらAV機器に出力する場合は、mini HDMI端子（p.258）をご利用ください。ビデオ端子では、撮影中の出力はできません。

4

いろいろな撮影

撮影した動画を再生する

撮影した動画は、画像と同様に再生モードで再生できます。

1 ボタンを押す

再生モードになります。

2 十字キー（◀▶）で再生する動画を選ぶ


動画の1コマ目の画像が画像モニターに表示されます

3 十字キー（▲）を押す

動画が再生されます。



ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー（▲）	一時停止／再開
後電子ダイヤル（  ）	音量調節（6段階）
十字キー（▶）	（一時停止中）コマ送り
十字キー（▶）長押し	押している間、早送り再生
十字キー（◀）	逆方向に再生 （一時停止中）コマ戻し
十字キー（◀）長押し	押している間、早戻し再生
十字キー（▼）	停止 （停止中）再生モードパレットを表示 （p.234）
AE-L ボタン	（一時停止中）表示中の画像をJPEG形式で保存

再生が終わると停止し、1コマ目の画像が表示されます。



- 付属のAVケーブルI-AVC7や市販のHDMIケーブルを利用すると、テレビなどのAV機器で動画を再生することができます。(p.256)
- 外部マイクを利用してステレオ録音した場合でも、PC/AV端子で外部出力すると、音声はモノラルで再生されます。mini HDMI端子で出力した場合はステレオで再生されます。

動画から静止画を切り出す

撮影した動画の1コマを切り出し、JPEG形式の静止画として保存することができます。

1

p.177 の手順 3 の画面で十字キー(▲)を押して一時停止し、静止画で保存する1コマを表示する

一時停止中は、十字キー(◀▶)でコマ送りができます。

画面右上に、フレーム番号/総フレーム数が表示されます。


フレーム番号/総フレーム数



2

AE-L ボタンを押す


保存の確認画面が表示されます。

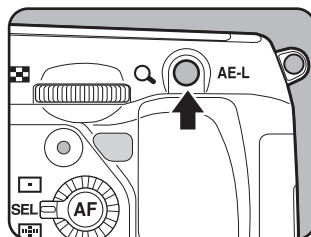

3

十字キー(▲▼)で「新規保存」を選んでOKボタンを押す

動画から切り出された画像が新規保存されます。

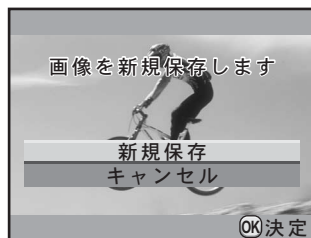

動画を編集する

動画を分割したり、不要な部分だけを消去することができます。

1 再生ボタンを押す

再生モードになります。

2 十字キー（◀▶）で再生する動画を選ぶ

動画の1コマ目の画像が画像モニターに表示されます。

3 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

4 十字キー（▲▼◀▶）で （動画編集）を選び、OK ボタンを押す

動画を編集する画面が表示されます。

5 分割する箇所を指定する

4箇所まで指定できます。




ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー（▲）	再生／一時停止
十字キー（▶）	（一時停止中）1秒進む （再生中）次の分割位置へ移動
十字キー（◀）	（一時停止中）1秒戻る （再生中）前の分割位置へ移動
後電子ダイヤル（ )	音量調節（6段階）
○ボタン	分割位置指定／解除

6 消去する場合は ボタンを押す

消去する箇所を選択する画面が表示されます。

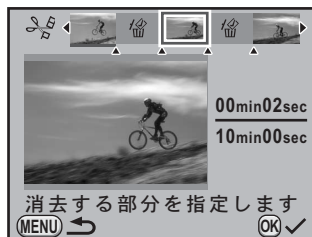

ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー (◀▶)

選択枠を移動

OK ボタン

消去箇所を選択／解除

選択が終わったら、**MENU** ボタンを押します。


7 OK ボタンを押す

保存の確認画面が表示されます。



8 十字キー (▲▼) で「新規保存」を選択し、OK ボタンを押す

指定した箇所が分割／消去された画像が新規保存され、その動画が表示されます。

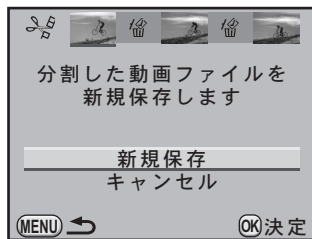

注意

分割位置は、動画の時系列に沿って先頭から順に指定します。分割位置を解除するときは、逆方向（後ろから前）に順に指定します。分割指定している途中に分割位置を追加したり、途中の分割指定を解除することはできません。

5 ストロボの活用

K-5 の内蔵ストロボの詳細、および外付けストロボを使用した撮影方法をご紹介します。

露出モードによるストロボ撮影の特徴	182
内蔵ストロボ撮影時の距離と絞り	185
レンズと内蔵ストロボの適合	186
外付けストロボ（別売）を使って撮影する	187

Tv（シャッター優先）モードでストロボを使う

- 動きのあるものを撮影するときに、ブレの効果を变えてストロボ撮影ができます。
- 1/180秒以下のシャッター速度を自由に選んでストロボ撮影ができます。
- 周りの明るさに合わせて自動的に絞り値が変化します。
- DA・DAL・DFA・FAJ・FA・F・Aレンズ以外のレンズを使用した場合、シャッター速度は1/180秒固定になります。

Av（絞り優先）モードでストロボを使う

- ピントが合って見える範囲（被写界深度）を变えて撮影したいときや、より遠くのを写したいときなどに、絞り値を自由に变えてストロボ撮影ができます。
- 周りの明るさに合わせて自動的にシャッター速度が変化します。
- シャッター速度は1/180秒から低速側はカメラぶれをしにくいシャッター速度（p.70）まで自動的に変化します。なお、シャッター速度の低速限界はご使用のレンズの焦点距離によって変化します。
- DA・DAL・DFA・FAJ・FA・Fレンズ以外のレンズを使用した場合、シャッター速度は1/180秒固定になります。

スローシンクロを利用する


夕景などを背景にして人物撮影をするときは、**Tv（シャッター優先）モード**を使ってスローシンクロを行うと、人物も背景もきれいに撮影できます。



- スローシンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなります。手ぶれを防ぐため、手ぶれ補正機能を使用するか、手ぶれ補正機能をオフにしてカメラを三脚などに固定してください。また、撮影される側が動いても、写真はぶれてしまいますのでご注意ください。
- スローシンクロは、外付けストロボでも同様に行うことができます。

P / Sv / Avモードを使用する場合

1 モードダイヤルを P / Sv / Av に合わせる

2  ボタンを押す

内蔵ストロボがポップアップします。

3 十字キー (▼) を押す

「ストロボモード」画面が表示されます。

4  /  を選択し、OK ボタンを押す

背景も適正露出になるようにシャッター速度が遅く設定されます。

5 撮影する

Tv / TAv / Mモードを使用する場合

1 モードダイヤルを Tv / TAv / M に合わせる


2 十字キー (▼) を押す

「ストロボモード」画面が表示されます。

3  /  を選択し、OK ボタンを押す

4 Tvモードの場合はシャッター速度、TAv / Mモードの場合はシャッター速度と絞り値を設定する

1/180秒以下で背景が適正露出になるように設定します。

5  ボタンを押す


内蔵ストロボがポップアップします。

6 撮影する


後幕シンクロを利用する

後幕シンクロではシャッター幕が閉じる直前にストロボが発光します。動いている被写体などを低速で撮影する場合、ストロボの発光タイミングの違いにより、スローシンクロとは違う効果の写真になります。

例えば、後幕シンクロで走っている車を撮影すると、シャッターが開いている間にライトの光跡などが露光され、ストロボ発光によって最後に車の姿を露光します。そのため、光跡が流れるような写真を撮影できます。

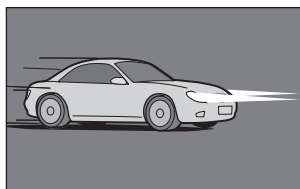

スローシンクロ
(先幕シンクロ)

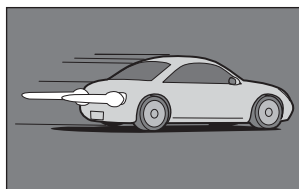

後幕シンクロ

5

ストロボの活用

1 モードダイヤルを **■** / **X** / **⚡** 以外に合わせる

2 十字キー (▼) を押す

「ストロボモード」画面が表示されます。

3 **SLOW** / **⚡** を選択し、OK ボタンを押す

4 **⚡** ボタンを押す

内蔵ストロボがポップアップします。

5 撮影する



後幕シンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなります。手ぶれを防ぐため、手ぶれ補正機能を使用するか、手ぶれ補正機能をオフにしてカメラを三脚などに固定してください。

ストロボを使って撮影する場合、ストロボのガイドナンバーとカメラの絞り値、撮影の距離の間には、一定の条件が必要です。

計算してみて光量が不足する場合、撮影条件を見直してください。

ISO感度	内蔵ストロボのガイドナンバー	ISO感度	内蔵ストロボのガイドナンバー
ISO 100	約13	ISO 3200	約73.5
ISO 200	約18.4	ISO 6400	約104
ISO 400	約26	ISO 12800	約147
ISO 800	約36.8	ISO 25600 *1	約208
ISO 1600	約52	ISO 51200 *1	約294

*1「Cカスタム1」メニューの「3. 拡張感度」がオン時

使用絞りから撮影距離を算出する方法

絞り値が決まった場合、ストロボをどの距離まで使用できるかは、次の式で計算できます。

遠距離側の目安 距離 $L1$ ＝ガイドナンバー÷絞り値

近距離側の目安 距離 $L2$ ＝遠距離側目安÷5 *

*「5」という数値は、このカメラの内蔵ストロボを単独で使用了場合にのみ適用される数値です。

例) ISO感度がISO 100の場合、絞り値F2.8で使用すると、

$$L1 = 13 \div 2.8 = \text{約} 4.6 \text{ (m)}$$

$$L2 = 4.6 \div 5 = \text{約} 0.9 \text{ (m)}$$

すなわち、約0.9～4.6mの範囲でストロボが使えます。

ただし、このカメラの内蔵ストロボは、0.7m以下の距離では使えません。0.7mより近距離で撮影すると、ストロボ光のムラやケラレおよび露出オーバーの原因となります。

撮影距離から使用絞りを算出する方法

撮影距離が決まっている場合は、次の式で絞り値を算出します。

絞り値 F ＝ガイドナンバー÷撮影距離

例) ISO感度がISO 100の場合、撮影距離4mで計算すると、

$$F = 13 \div 4 = 3.25$$

上記のように計算で出た数字が「3.25」のようにレンズの絞り値にない値になったときは、一般的に数字の小さい方で近い値、この例では「2.8」に設定します。

K-5と組み合わせるレンズによっては、レンズフードなしで取り付けても、ケラレが発生するために内蔵ストロボが使用できなかったり、使用できても制限がある場合があります。

下記の一覧表にないDA・DAL・DFA・FAJ・FAレンズは、問題なく使用できます。

※一覧表はいずれもフードなしの評価です。

ケラレが発生するので使用不可

レンズ名
DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5ED (IF)
DA12-24mm F4ED AL
DA14mm F2.8ED (IF)
FA★300mm F2.8ED (IF)
FA★600mm F4ED (IF)
FA★250-600mm F5.6ED (IF)

条件付きで使用可能

レンズ名	制限
F FISH-EYE 17-28mm F3.5-4.5	焦点距離20mm未満ではケラレが発生することがあります。
DA16-45mm F4ED AL	焦点距離が28mm未満のとき、および焦点距離が28mmで撮影距離が1m以下のときは、ケラレが発生することがあります。
DA★16-50mm F2.8ED AL (IF) SDM	焦点距離が20mm以下の場合と、35mmで撮影距離が1.5m未満ではケラレが発生します。
DA17-70mm F4AL (IF) SDM	焦点距離が24mm未満のとき、および焦点距離が24mmで撮影距離が1m以下のときは、ケラレが発生します。
DA18-250mm F3.5-6.3ED AL (IF)	焦点距離が35mm未満ではケラレが発生します。
FA★28-70mm F2.8AL	焦点距離が28mmで撮影距離が1m未満では、ケラレが発生することがあります。
FA SOFT 28mm F2.8	内蔵ストロボは常にフル発光になります。
FA SOFT 85mm F2.8	内蔵ストロボは常にフル発光になります。

外付けストロボ（別売）を使って撮影する

別売の外付けストロボ AF540FGZ / AF360FGZ / AF200FG / AF160FC を使用すると、P-TTL オートストロボ撮影が可能のほか、ストロボの機能に応じて様々なストロボ撮影ができます。下表を参考にしてご使用ください。

(○：使用可 △：条件付使用可 ×：使用不可)

カメラの機能 \ ストロボ	内蔵ストロボ	AF540FGZ AF360FGZ	AF200FG AF160FC
赤目軽減機能が使用できる	○	○	○
ストロボ自動発光ができる	○	○	○
ストロボ充電完了で、ストロボの同調速度に自動的に切り替わる	○	○	○
P / Tv モードで絞り値が自動セットされる	○	○	○
P-TTL オートストロボ撮影ができる（連動 ISO 感度：ISO 100～3200）	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}
スローシンクロ撮影ができる	○	○	○
ストロボ光量補正ができる	○	○	○
外付けストロボの AF 補助光が使用できる	×	○	×
後幕シンクロ撮影ができる ^{*2}	○	○	×
光量比制御モードで撮影ができる	△ ^{*3}	○	△ ^{*4}
スレーブ機能が働く	×	○	×
ハイスピードシンクロで撮影ができる	×	○	×
ワイヤレスで撮影ができる	△ ^{*4}	○ ^{*5}	×

^{*1} DA・DAL・DFA・FAJ・FA・F・A レンズを使用した場合のみ可能。

^{*2} シャッター速度は、1/90秒以下に限定。

^{*3} AF540FGZ / AF360FGZ と組み合わせたとき、内蔵ストロボ 1/3、外付けストロボ 2/3 の光量配分で可能。

^{*4} AF540FGZ / AF360FGZ と組み合わせただけの場合のみ可能。

^{*5} AF540FGZ / AF360FGZ が複数台、または 1 台と内蔵ストロボと組み合わせることが必要。

5

ストロボの活用

注意

極性が逆（ホットシューの中心の接点がマイナス）のストロボは使用できません。カメラやストロボが壊れる恐れがあります。

AF360FGZの表示パネルについて

AF360FGZの場合、ストロボ単体ではFORMATサイズを「DIGITAL」に設定する機能はありませんが、デジタル一眼レフカメラと組み合わせることで、画角差から生じる35ミリ判カメラと**K-5**との焦点距離の差を自動で換算し、表示します。(DA・DA L・D FA・FAJ・FA・Fレンズ使用時)。

換算表示は**K-5**の測光タイマーがオンの間のみ行われ、FORMATサイズ表示は消灯となります(測光タイマーがオフになると、35ミリ判表示に戻ります)。

使用レンズの 焦点距離	85mm ／77mm	50mm	35mm	28mm ／24mm	20mm	18mm
測光タイマー オフ	85mm	70mm	50mm	35mm	28mm	24mm※
測光タイマー オン	58mm	48mm	34mm	24mm	19mm	16mm※





※ワイドパネル使用

P-TTLオートで使う

AF540FGZ／AF360FGZ／AF200FG／AF160FCと組み合わせた場合、「P-TTLオート」で撮影できます。本発光前に小光量を発光して、被写体の状態(距離・輝度・輝度差・逆光など)をカメラ側の77分割測光センサーで確認し、その情報をもとに本発光の光量を調整しますので、通常のTTLオートよりさらに正確な露出でストロボ撮影ができます。


- 1 カメラのホットシューに付いているホットシューカバーを取り外し、外付けストロボを取り付ける
- 2 カメラと外付けストロボの電源を入れる
- 3 外付けストロボの発光モードをP-TTLオートに設定する
- 4 外付けストロボの充電完了を確認し、撮影する




- P-TTLオート撮影は、AF540FGZ／AF360FGZ／AF200FG／AF160FCと組み合わせた場合のみ可能です。
- ストロボの充電が完了すると、ファインダー内の  が点灯します。
- 操作のしかたや撮影できる距離など詳しい内容については、外付けストロボの使用説明書を参照してください。
- ストロボモードが  ^A /  の場合は、撮りたいものが明るいと発光しませんので、日中シンクロ撮影ではご注意ください。
- 外付けストロボを取り付けた状態で、 ボタンを押さないでください。内蔵ストロボが外付けストロボに接触します。内蔵ストロボと外付けストロボを同時に使用する場合は、ワイヤレスモードを使用するか延長コードを利用して接続してください。(p.194)

ハイスピードシンクロモードで使う

AF540FGZ／AF360FGZを使用すると、1/180秒より速いシャッター速度でも、ストロボを発光して撮影することができます。

- 1 カメラのホットシューに付いているホットシューカバーを取り外し、外付けストロボ（AF540FGZ／AF360FGZ）を取り付ける
- 2 カメラの露出モードをTv／Mに設定する
- 3 カメラと外付けストロボの電源を入れる
- 4 外付けストロボのシンクロモードをHS  （ハイスピードシンクロ）に設定する
- 5 外付けストロボの充電完了を確認し、撮影する



- ストロボの充電が完了すると、ファインダー内の  が点灯します。
- シャッター速度が 1/180 秒を超えた場合のみハイスピードシンクロモードになります。
- カメラの露出モードが **B**（バルブ）の場合、ハイスピードシンクロはできません。

ワイヤレスモードで使う

外付けストロボ（AF540FGZ／AF360FGZ）同士の組み合わせ、または内蔵ストロボとの組み合わせで、ストロボ同士をコードで接続しないでP-TTL撮影することができます。



- 外付けストロボの電源スイッチはWIRELESSに合わせてください。
- ハイスピードシンクロモードをワイヤレスで使用するには、AF540FGZ／AF360FGZが2台以上必要です。内蔵ストロボとの組み合わせでは利用できません。
- カメラから離す側の外付けストロボのワイヤレスモードは、SLAVE に設定してください。

外付けストロボのチャンネルをカメラに登録する

⑤

まず外付けストロボのチャンネルをカメラに登録します。

ストロボの活用

1

外付けストロボのチャンネルを設定する

2

カメラのホットシューに付いているホットシューカバーを取り外し、外付けストロボを取り付ける

3

カメラと外付けストロボの電源を入れ、シャッターボタンを半押しする

外付けストロボと同じチャンネルが内蔵ストロボに設定されます。



- **W**モードを設定すると、ファインダー内に内蔵ストロボの現在のチャンネルが10秒間表示されます。
- 使用するすべてのストロボは、必ず同じチャンネルに合わせてください。外付けストロボのチャンネルの設定方法は、AF540FGZ／AF360FGZの使用説明書を参照してください。

内蔵ストロボをワイヤレスモードにする

外付けストロボと内蔵ストロボを組み合わせる場合は、カメラのストロボモードをワイヤレスモードに設定します。

1 十字キー（▼）を押す





「ストロボモード」画面が表示されます。

2 を選択し、OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

ファインダー内／表示パネルには、内蔵ストロボのチャンネル（工場出荷時はCH1）が表示されます。



- ・露出モードが （グリーン）のときは、 に設定できません。
- ・ドライブモードが （リモコン3秒後リリース）／**MUP**（ミラーアップ）／**MUP**（ミラーアップリモコン）の場合、またはレンズの絞りが **A** 位置以外の場合は、 は選択できません。


内蔵ストロボの発光方式を変更する

内蔵ストロボのワイヤレス時の発光方式を変更することができます。

「**C**カスタム3」メニュー（p.92）の「21. ワイヤレス時の発光」で設定します。

1	オン	内蔵ストロボをマスター発光させます。（初期設定）
2	オフ	内蔵ストロボをコントローラー発光させます。



内蔵ストロボでHS （ハイスピードシンクロ）は利用できません。

ワイヤレス撮影のしかた

● 内蔵ストロボと外付けストロボの組み合わせで撮影する場合

- 1 カメラとチャンネルを合わせた外付けストロボを、発光させたい位置に固定する
- 2 カメラのストロボモードを $\text{W}\text{⚡}$ に設定し、 ⚡ ボタンを押す
- 3 両方のストロボが充電完了していることを確認し、撮影する

● 外付けストロボ同士の組み合わせで撮影する場合

- 1 カメラに取り付けた側のストロボのワイヤレスモードを、MASTER/CONTROL に設定する

MASTER (マスター)	カメラ側のストロボ、離して使う側のストロボの両方を本発光させる場合に設定します。
CONTROL (コントロール)	カメラ側のストロボはコントロール発光のみで、本発光させない場合に設定します。

- 2 カメラから離して使う側のストロボのワイヤレスモードを SLAVE に、チャンネルをカメラ側のストロボと同じチャンネルに設定し、発光させたい位置に固定する
- 3 両方のストロボが充電完了していることを確認し、撮影する



- ・ワイヤレスモードでは、手ぶれ補正機能は自動的にオフになります。
- ・AF540FGZ/AF360FGZを複数台使用して、ワイヤレスモードでハイスピードシンクロ撮影を行う場合、カメラに取り付けた方のストロボをハイスピードシンクロモードに設定してください。

ワイヤレスストロボ制御について (P-TTL撮影)

外付けストロボ (AF540FGZ / AF360FGZ) を使用してワイヤレスで撮影するときには、ストロボが発光されるまでにストロボ間で以下のような情報伝達が行われています。

シャッターボタンを全押しする



- 1 カメラ側のストロボが小光量のコントロール発光 (カメラ側の発光モードを伝達)
- 2 カメラから離れた方のストロボが小光量のコントロール発光 (被写体の状態を確認)
- 3 カメラ側のストロボが小光量のコントロール発光 (発光量をカメラから離れた方のストロボに伝達)
※ HS (ハイスピードシンクロ) が設定されている場合は、発光時間を伝達するためにこの後カメラ側のストロボがもう一度小発光します。
- 4 カメラから離れた方のストロボが本発光



カメラ側の外付けストロボのワイヤレスモードがMASTER、または内蔵ストロボの「21. ワイヤレス時の発光」(p.191) が「オン」の場合は、すべてのストロボが同時に本発光します。

赤目軽減機能について

内蔵ストロボ同様、外付けストロボでも赤目軽減機能が使用できます。ストロボの種類によって使用できない場合や使用条件がありますので、p.187の一覧表を参照してください。



- 外付けストロボのみを使用しているときも、ストロボ2度発光による赤目軽減機能が働きます。(p.80)
- 内蔵ストロボの赤目軽減機能と外付けストロボのスレーブ機能やワイヤレス機能を組み合わせると、1度目の小発光で外付けストロボが発光してしまいます。スレーブ使用時は赤目軽減機能は使わないでください。

後幕シンクロについて


内蔵ストロボと外付けストロボ（AF540FGZ／AF360FGZ）を組み合わせると同時に使用した場合、外付けストロボが後幕シンクロに設定されていれば、内蔵ストロボも後幕シンクロになります。撮影時は、各ストロボの充電完了を確認してから撮影してください。

外付けストロボを延長コードで接続する

AF200FGのように、ワイヤレスモードを持たないストロボと内蔵ストロボを同時に使う場合は、図のようにカメラのホットシュー部分にホットシューアダプターF₆（別売）を、外付けストロボの下にオフカメラシューアダプターF（別売）を付け、延長コードF5P（別売）で接続します。オフカメラシューアダプターFの下には三脚取り付け用のねじがありますので、三脚に固定することができます。

なお、内蔵ストロボと組み合わせて使用できるのは、P-TTLオート対応ストロボのみです。

内蔵ストロボと組み合わせて使用する場合

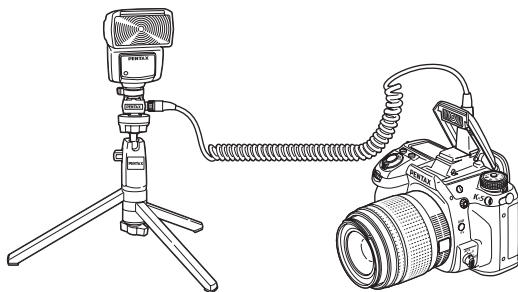


延長コードを使用したストロボの多灯撮影

外付けストロボ（AF540FGZ／AF360FGZ／AF200FG）を複数台組み合わせるか、外付けストロボ複数台と内蔵ストロボを組み合わせで使用できます。AF540FGZをつなぐ場合は、ストロボ本体の延長コード接続用端子が使用できます。AF360FGZ／AF200FGをつなぐ場合は下の図のように、外付けストロボとホットシューアダプターF（別売）にオフカメラシューアダプターF（別売）を付け、もう一方の外付けストロボに付けたオフカメラシューアダプターFと、延長コードF5P（別売）で接続します。

接続方法については、ストロボの使用説明書も参照してください。

2台以上の外付けストロボを組み合わせる場合

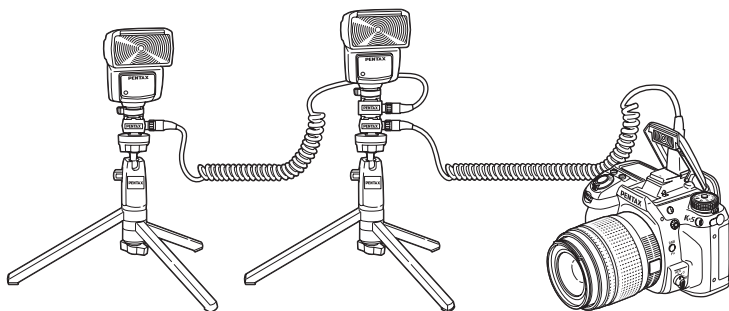

5

ストロボの活用

注意

- ホットシューグリップなど接点数の異なるアクセサリーを組み合わせると、誤動作の原因となりますので、使用しないでください。
- 他社製ストロボを組み合わせると、故障の原因になる場合があります。AF540FGZ／AF360FGZ／AF200FGのご使用をお勧めします。

メモ

AF540FGZ／AF360FGZ／AF200FGを複数台、またはAF540FGZ／AF360FGZ／AF200FGと内蔵ストロボを組み合わせる場合、ストロボの制御はP-TTLで行われます。

光量比制御シンクロ撮影

外付けストロボ（AF540FGZ／AF360FGZ／AF200FG）を複数台組み合わせるか、外付けストロボと内蔵ストロボを組み合わせることで、複数のストロボの光量の違いを利用した増灯撮影（光量比制御シンクロ撮影）ができます。



- AF200FGを使用する場合は、AF540FGZ／AF360FGZと組み合わせる必要があります。
- ホットシューグリップなど接点数の異なるアクセサリを組み合わせると、誤動作の原因となりますので、使用しないでください。
- 他社製ストロボを組み合わせると、故障の原因になる場合があります。AF540FGZ／AF360FGZ／AF200FGのご使用をお勧めします。

1 外付けストロボをカメラから離して接続する

p.194を参照してください。

2 外付けストロボのシンクロモードを光量比制御モードに設定する

3 外付けストロボと内蔵ストロボの充電完了を確認し、撮影する




- 光量の比率は、外付けストロボ同士の場合、光量比制御に設定しているストロボが「2」に対して、それ以外のストロボが「1」、外付けストロボと内蔵ストロボの場合は、外付けストロボが「2」に対して内蔵ストロボが「1」になります。
- 外付けストロボを複数台、または外付けストロボと内蔵ストロボを組み合わせで使用する場合、ストロボの制御はP-TTLで行われます。

Xシンクロソケットについて

カメラのXシンクロソケットを利用して、シンクロコードでストロボを接続することができます。

Xシンクロソケットからシンクロソケット2Pキャップを外し、シンクロコードを接続します。

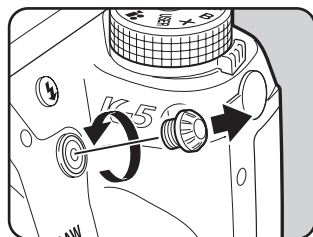

注意

- 故障の原因となりますので、高電圧や高電流のストロボは使用しないでください。
- 極性が逆（シンクロプラグの中心がマイナス）のストロボは使用できません。カメラやストロボが壊れる恐れがあります。
- カメラのXシンクロソケットにシンクロコードを接続した場合は、連動機能は働きません。
- 後幕によるケラレを防ぐため、念のため同調速度より一段低いシャッター速度を使用して、事前にテスト撮影をされることをお勧めします。
- Xシンクロソケットの接点部には防塵・防滴処理が施されていません。使用しないときは常に付属のシンクロソケット2Pキャップを取り付けておいてください。

5

ストロボの活用

6 撮影のための設定

この章では、撮影した画像の保存形式などの設定方法を説明しています。

画像の保存形式を設定する	200
ホワイトバランスを調整する	205
画像を補正して撮影する	214
画像の仕上がりイメージを設定する	222
よく使う設定値を登録する	227

JPEG記録サイズを設定する

JPEG画像の記録サイズを **16M** / **10M** / **6M** / **2M** から選択できます。画素数が多くなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。また、画像の容量は、設定している「JPEG画質」によっても異なります。初期設定は、**16M**です。


記録サイズ	画素数	用紙サイズ
16M	4928×3264	半切/A2サイズ
10M	3936×2624	4切/A3サイズ
6M	3072×2048	6切/A4サイズ
2M	1728×1152	2L/A5サイズ

上記の用紙サイズは、記録サイズごとに印刷に適したサイズのおおよその目安です。撮影した写真や印刷した写真の美しさ、鮮明さは、画質設定や露出制御などの撮影時設定、または使用するプリンターの解像度によっても異なります。

1 「**撮影1**」メニューの「JPEG記録サイズ」を選び、十字キー(▶)を押す

2 十字キー(▲▼)で記録サイズを選択し、OKボタンを押す

記録サイズを変更すると画面左上に画素数が表示され、その記録サイズで撮影できる枚数が画面右上に表示されます。

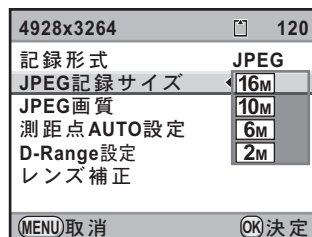

3 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

JPEG画質を設定する


JPEG画像の画質（圧縮比）を設定します。画像の容量は、設定している「JPEG記録サイズ」によっても異なります。初期設定は、★★★（スーパーファイン）です。

★★★★ プレミアム	↑ 画質は鮮明になりますが、画像の容量が大きくなります。 ↓ 画質は粗くなりますが、画像の容量が小さくなります。
★★★ スーパーファイン	
★★ ファイン	
★ エコノミー	

1 「撮影1」メニューの「JPEG画質」を選び、十字キー（▶）を押す

2 十字キー（▲▼）で画質を選択し、OKボタンを押す

画質を変更すると、その画質で撮影できる枚数が画面右上に表示されます。

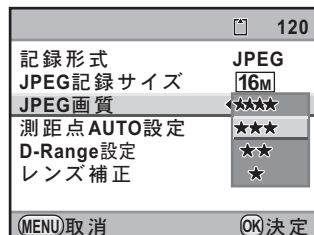

3 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

記録形式を設定する

画像のファイルフォーマットを設定します。


JPEG	JPEG形式で記録します。(初期設定) 画像の記録サイズは「JPEG記録サイズ」、画質は「JPEG画質」の設定によって変わります。
RAW	RAW形式は、CMOSセンサーの出力を加工せずに記録するデータ形式です。 ホワイトバランス／カスタムイメージ／色空間などの設定は画像に反映されませんが、情報として記録されます。RAW展開 (p.271) やパソコンに転送し、付属ソフトウェアの「PENTAX Digital Camera Utility 4」を使用して展開処理を行う場合には、これらの設定を使ってJPEGなどの画像データを作成します。
RAW+	RAW形式とJPEG形式両方で記録されます。 RAW/Fx ボタンに「ワンタッチRAW+」を割り当てているときは、 RAW/Fx ボタンを押して一時的に両形式で記録することもできます。(p.203)

6

撮影のための設定


注意

拡張ブラケット／デジタルフィルター／HDR撮影／クロスポセスのいずれかが設定されていると、記録形式はJPEGから変更できません。変更するときは、これらの機能をオフに設定してください。

1 「撮影1」メニューの「記録形式」を選び、十字キー(▶)を押す

2 十字キー(▲▼)で記録形式を選択する

記録形式を変更すると、その記録形式で撮影できる枚数が画面右上に表示されます。

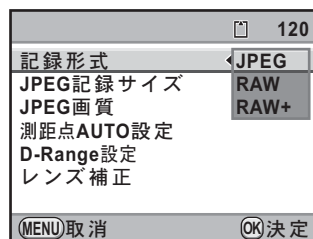

3 OK ボタンを押す

4 MENU ボタンを押す

撮影できる状態になります。

RAWファイルの形式を設定する

RAW形式で記録する場合は、「**撮影3**」メニュー (p.90) の「RAWファイル形式」で PEF/DNG を選択します。



PEF	ペンタックス独自のRAWファイルフォーマット (初期設定)
DNG	Adobe Systems社が提唱する汎用の公開RAWファイルフォーマット

RAW/Fx ボタンで一時的に保存形式を変更する

RAW/Fx ボタンに「ワンタッチRAW+」を割り当てると、一時的に保存形式を変更することができます。

- 1 「**撮影5**」メニューの「ボタンカスタマイズ」を選び、十字キー (▶) を押す


「ボタンカスタマイズ」画面が表示されます。

- 2 十字キー (▲▼) で「RAW/Fx ボタン」を選び、十字キー (▶) を押す


「RAW/Fx ボタン」画面が表示されます。

- 3 十字キー (▶) を押す

- 4 十字キー (▲▼) で「ワンタッチRAW+」を選び、OK ボタンを押す

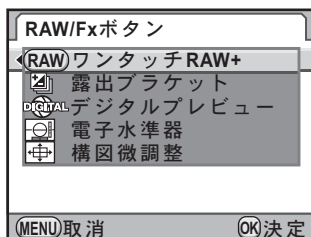

- 5** 十字キー（▲▼）で「撮影毎に解除」を選び、十字キー（◀▶）で ☒ / ☐ を切り替える

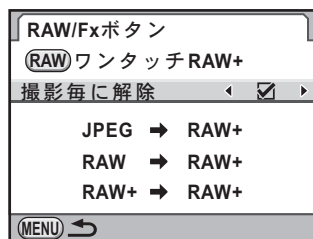

<input checked="" type="checkbox"/>	1回撮影するたびに「記録形式」の設定に戻ります。（初期設定）
<input type="checkbox"/>	次のいずれかの操作をしたときに設定が解除されます。 <ul style="list-style-type: none"> 再度RAW/Fxボタンを押す ▶ボタン／MENUボタンのどちらかを押す 電源レバーをOFFにする モードダイヤルを回す


- 6** 十字キー（▲▼）で設定したい記録形式を選ぶ

左側が「記録形式」の設定、右側が**RAW/Fx**ボタンを押したときの記録形式になります。

6

撮影のための設定

- 7** 十字キー（▶）を押し、**RAW/Fx**ボタンを押したときの記録形式を十字キー（▲▼）で選ぶ

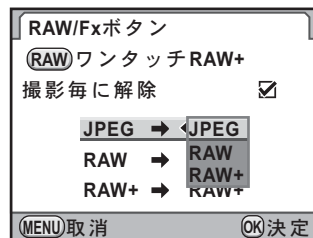








- 8** OK ボタンを押す

- 9** MENU ボタンを3回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

ホワイトバランスを調整する

ホワイトバランスとは、白いものが白く写るように撮影時の光の状態に応じて画像の色合いを調整する機能です。ホワイトバランス **AWB**（オート）で撮影した色合いに納得がいかないときや、意図的に効果を出したいときなどに、ホワイトバランスを設定してください。

項目	設定	色温度 ^{*1}
AWB オート	調整をカメラにまかせます。（初期設定）	約4000～8000K
 太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。	約5200K
 日陰	日陰で撮影するときに設定します。青みを抑えます。	約8000K
 曇天	曇りの日に撮影するときに設定します。	約6000K
 蛍光灯	蛍光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。蛍光灯の種類が選択できます。 D 昼光色蛍光灯 N 昼白色蛍光灯 W 白色蛍光灯 L 電球色蛍光灯	約6500K 約5000K 約4200K 約3000K
 白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定します。赤みを抑えます。	約2850K
 WB ストロボ	内蔵ストロボを使用して撮影するときに設定します。	約5400K
CTE ^{*2}	光源の特徴を誇張し、色味を残します。	—
 マニュアル 1～3	撮影時の光の状態で白いものが白く写るように、手でホワイトバランスを調整します。設定は3種類保存できます。	—
K 色温度 1～3	色温度を数値で設定します。設定は3種類保存できます。	—

*1 色温度（K）は目安です。正確な色を示すものではありません。

*2 CTE = Color Temperature Enhancement

6

撮影のための設定




クロスプロセスが設定されているときは、**AWB** 固定です。

1 撮影モードで十字キー（◀）を押す


「ホワイトバランス」画面が表示されます。

電源を入れてから、直前に撮影した画像がある場合は、背景に表示されます。

2 十字キー（▲▼）でホワイトバランスを選択する

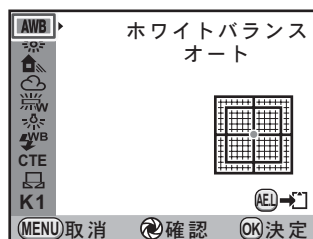

ボタン・ダイヤル等の操作

電源レバー（) 設定を適用した背景画像をデジタルプレビューで確認します。

AE-L ボタン 背景画像を保存します。「新規保存」を選択し、OK ボタンを押します。

6

撮影のための設定

3 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。



- 光源を指定してもカメラは自動的に微調整を行っています。「C カスタム2」メニュー（p.91）の「10. WBの光源調整範囲」を「固定」にすると、光源ごとの色温度に固定されます。
- ストロボを発光すると光源が変化するため、ストロボを発光したときのホワイトバランスを設定できます。「C カスタム2」メニュー（p.91）の「11. ストロボ発光時のWB」で、**AWB**／変更しない／ストロボから選択します。

ホワイトバランスを微調整する

設定したホワイトバランスを細かく微調整できます。


1 p.206の手順2で、任意の設定をする

2 十字キー（▶）を押す

微調整画面が表示されます。

3 ホワイトバランスの微調整をする

G-M／B-Aの座標軸から、各7段階（225通り）の調整が可能です。

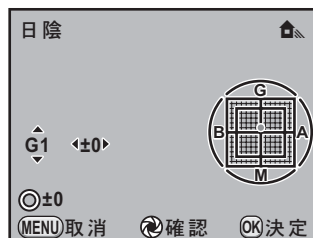

ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー（▲▼） G-M（グリーンーマゼンタ）間の色味を調整します。

十字キー（◀▶） B-A（ブルーアンバー）間の色味を調整します。

◎ボタン 調整値をリセットします。

4 OK ボタンを押す

「ホワイトバランス」画面に戻ります。

5 OK ボタンを押す


撮影できる状態になります。






品を選択しているときは、シャッターボタンを全押ししてホワイトバランスを測定することができます（動画撮影時を除く）。

マニュアルでホワイトバランスを調整する

撮影時の光源に合わせて任意の場所のホワイトバランスを測定します。マニュアルホワイトバランスを使うと、あらかじめカメラに用意されたホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いをカメラに記憶させて、撮影状況に最適なホワイトバランスで撮影できます。3種類の設定が保存できます。

1 p.206の手順2で  を選び、十字キー（▶）を押す

2 十字キー（▲▼）で  1～ 3を選び、十字キー（▶）を押す

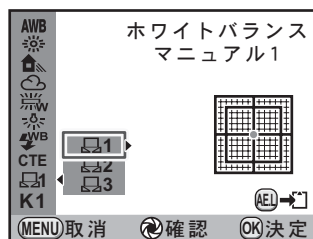



3 ホワイトバランスを測定する照明の下で、ファインダーいっぱい白い紙等を入れるか、白くしたい場所を被写体を選ぶ

4 シャッターボタンを全押しする

シャッターがきれないときは、フォーカスモードを **MF** にしてください。

測定範囲を選択する画面が表示されます。


5 後電子ダイヤル（）で、測定範囲を画面全体／スポットから選ぶ

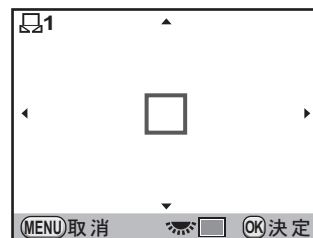

6 スポットを選んだ場合は、十字キー（▲▼◀▶）で測定枠を測定したい位置に移動する

7 OK ボタンを押す

測定が完了すると微調整画面が表示されます。必要に応じて微調整をしてください。（p.207）

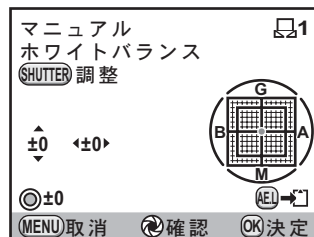


8 OK ボタンを押す

「ホワイトバランス」画面に戻ります。

9 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。




- ホワイトバランスを調整するためにシャッターボタンを押しても、画像は記録されません。
- 測定がうまくいかなかったときは、「正しく処理できませんでした」と表示されます。表示中に**OK** ボタンを押すと、再測定できます。
- 極端な露出オーバーや露出アンダーの状態では、ホワイトバランス調整ができない場合があります。その場合は、適正露出に調整した上で、ホワイトバランス調整を行ってください。
- モードダイヤルが （動画）になっているときは、ホワイトバランスを測定できません。他の露出モードで調整してから撮影してください。

色温度でホワイトバランスを調整する

色温度を数値で設定します。3種類の設定が保存できます。

- 1 p.206の手順2でKを選び、十字キー（▶）を押す
- 2 十字キー（▲▼）でK1～K3を選び、十字キー（▶）を押す
「色温度」画面が表示されます。
- 3 前／後電子ダイヤルで色温度を調整する

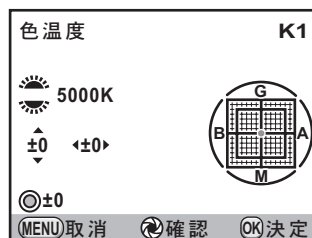

電子ダイヤルによって色温度のステップが異なります。


電子ダイヤル	ケルビン	ミレッド ^{*1}
前 (☀️)	1ステップ (100K)	1ステップ (20ミレッド)
後 (🌑)	10ステップ (1000K)	5ステップ (100ミレッド)

^{*1} 色温度のステップ単位の初期設定はケルビンです。「C カスタム2」メニュー (p.91) の「13. 色温度ステップ」でステップ単位をミレッドに設定できます。ただし、数値はケルビン換算で表示されます。

「ホワイトバランスを微調整する」(p.207) の手順で微調整することもできます。

4 OK ボタンを押す

設定が保存され、「ホワイトバランス」画面に戻ります。


電源レバーを  に合わせると、設定した色温度でデジタルプレビューが表示されます。

5 OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

色温度について

光の色は、温度が高くなるにつれて青味を帯びた光色に、温度が低くなるにつれて赤味を帯びた光色に変化します。このような光の色の变化を絶対温度（K：ケルビン）で表したものを「色温度」といいます。このカメラでは、様々な光の下で自然な色で撮影できるようホワイトバランスを設定できます。

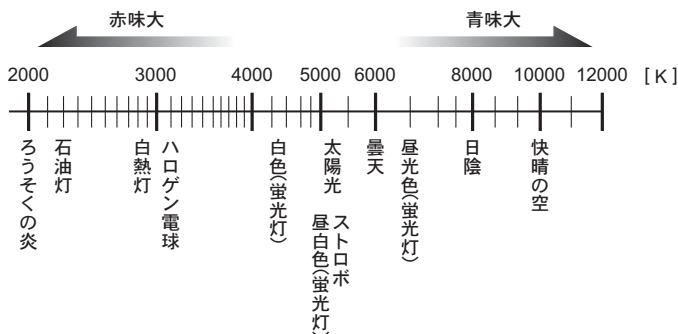

色空間を設定する

使用する色空間を設定できます。

sRGB	sRGB色空間に設定します。(初期設定)
AdobeRGB	AdobeRGB色空間に設定します。

「 撮影3」メニュー (p.90) の「色空間」で設定します。



色空間の設定によって、ファイル名の付け方が次のように変わります。

sRGBのとき : IMGpxxxx.JPG

AdobeRGBのとき : _IGPxxxx.JPG

「xxxx」はファイルNo.です。4桁の連番で表されます。(p.301)

6

撮影のための設定

色空間とは

デジタルカメラやモニター、プリンターなどの画像入出力機器は、それぞれ色を再現できる範囲が異なります。この色再現可能範囲を「色空間」といいます。

異なる色空間を持つ機器同士の色再現を合わせるために、いくつかの基準となる色空間が提案されていますが、このカメラではsRGB色空間とAdobeRGB色空間に対応しています。

sRGB色空間はパソコンを中心とした機器で広く使われています。

AdobeRGB色空間はsRGB色空間よりも広い色再現範囲を持っており、主に商業印刷などの業務用途で使われています。

なお、AdobeRGB色空間で作られた画像をsRGB対応の機器でそのまま出力すると、sRGB色空間で作られた画像を出力したときに比べて色が薄く見えます。

撮影済画像のホワイトバランス設定を登録する

撮影した画像のホワイトバランスの設定をコピーし、マニュアルホワイトバランスに登録することができます。3種類の設定が保存できます。

注意

ホワイトバランスをコピーできるのは、このカメラで撮影した静止画のみです。また、次の画像は選択できません。

- 多重露出画像
- インデックス画像
- 動画から切り出した静止画


1 再生モードでホワイトバランスをコピーする画像を表示する

2 十字キー（▼）を押す


再生モードパレットが表示されます。


3 十字キー（▲▼◀▶）で （マニュアル WB 登録）を選び、OK ボタンを押す

登録の確認画面が表示されます。

前電子ダイヤル（）で画像を切り替えることもできます。

4 十字キー（▲▼）で登録する番号を選び、OK ボタンを押す

選択した画像のホワイトバランスがマニュアルホワイトバランスに登録され、撮影モードになります。ホワイトバランスの設定は （マニュアル）になります。

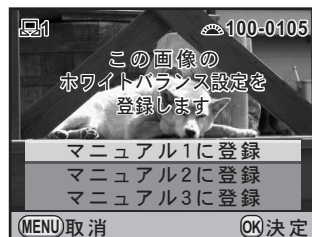

6

撮影のための設定

カメラやレンズの特性を自動的に補正して撮影することができます。

明るさを補正する

明るさを補正し、白とび・黒つぶれを防ぎます。

D-Range設定


ダイナミックレンジを拡大し、表現できる階調の幅を広げて白とび・黒つぶれを防ぎます。

- 1 「 撮影 3」メニューの「D-Range 設定」を選び、十字キー（▶）を押す

「D-Range設定」画面が表示されます。

- 2 十字キー（▲▼）で「ハイライト補正」を選び、十字キー（▶）を押す


- 3 十字キー（▲▼）でオフ／オンを選び、OK ボタンを押す

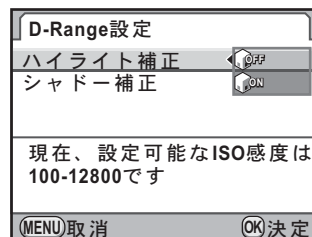

- 4 十字キー（▲▼）で「シャドウ補正」を選び、十字キー（▶）を押す

5

十字キー(▲▼)でオフ／弱／中／強を選び、OKボタンを押す

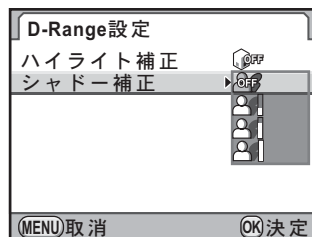

6

MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。



ハイライト補正をオンに設定すると、最低感度はISO 200になります。「C カスタム1」メニュー (p.91) の「3. 拡張感度」を「オン」に設定した場合は、最低感度はISO 160になります。

HDR撮影

ハイダイナミックレンジ撮影を行います。自動的に標準／-3EVアンダー／+3EVオーバーの画像を撮影して合成します。



- 以下のときは、HDR撮影は選択できません。
 - 記録形式がRAW／RAW+に設定されているとき (JPEG固定)
 - 露出モードが**B** (バルブ)／**X** (ストロボ同調速度) に設定されているとき
- HDR撮影を設定すると、以下の機能は使用できません。
 - ドライブモードの□ (1コマ撮影)／⊙ (セルフタイマー 12秒)／⊙ (セルフタイマー 2秒)／ (リモコン即リリース)／ (リモコン3秒後リリース) 以外
 - インターバル撮影／多重露出
 - 拡張ブラケット／デジタルフィルター／クロスプロセスとの併用 (後から設定した機能が有効)
- HDR撮影では画像を合成するため、画像の保存に時間がかかります。


6

1

「撮影2」メニューの「HDR撮影」を選び、十字キー(▶)を押す

「HDR撮影」画面が表示されます。

- 2 十字キー（▶）を押し、十字キー（▲▼）でオフ／オート／標準／誇張1／誇張2／誇張3を選択する

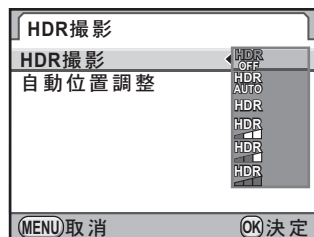

- 3 OK ボタンを押す

- 4 十字キー（▲▼）で「自動位置調整」を選び、十字キー（◀▶）で□／☑を切り替える



6


撮影のための設定

<input type="checkbox"/>	Shake Reductionはオフ固定になります。三脚などを使用して撮影してください。（初期設定）
<input checked="" type="checkbox"/>	Shake Reductionはメニューの設定に従って動作します。三脚なしでもHDR撮影ができます。 「プログラムライン」(p.102)は $\left[\text{P} \right]$ （高速優先）、「感度アップポイント」(p.97)は $\left[\text{FAST} \right]$ （高速側）固定になります。

- 5 MENU ボタンを2回押す

撮影できる状態になります。




- HDR撮影の画像保存中に **MENU** ボタンを押すと、合成処理を中止し、標準画像が保存されます。
- 「Shake Reduction」と「自動位置調整」が両方ともオンの場合、次の点に注意してください。
 - 3コマの撮影中に構図がずれないように、しっかりと構えて撮影してください。コマ間の構図のずれが大きいと、自動位置調整ができない場合があります。
 - 手ぶれや被写体ぶれの影響を受けやすいため、シャッタースピードを速めに、ISO感度を高めに設定してください。
 - 露出モードが **P**（ハイパープログラム）の場合、プログラムラインは （高速優先）になります。
 - ISO感度が AUTOに設定されている場合、通常より感度が上がりやすくなります。
 - 焦点距離が100mmを超えるレンズでは、自動位置調整ができない場合があります。
 - 被写体全体が格子模様や単調な面の場合は、自動位置調整ができない場合があります。

レンズ特性を補正する


レンズの特性によって生じる歪曲収差と倍率色収差を軽減します。

● 歪曲収差（ディストーション）

画像の両端が縮まり、中央部分が膨らんだように写ったり（樽型歪曲）、逆に中央部分が縮まったように写る（糸巻型歪曲）現象をいいます。歪曲収差はズームレンズや小口径のレンズに発生しやすい現象で、壁や水平線が曲がったように写ります。

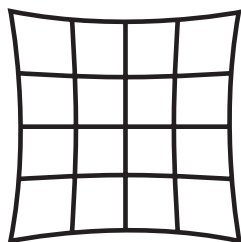

糸巻型歪曲

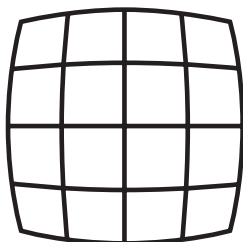


樽型歪曲

6

撮影のための設定

● 倍率色収差

画像を写す際に色（光の波長）によって画像の倍率が異なり、画像がずれてしまう現象をいいます。焦点距離が短くなると、色収差が起こりやすくなります。

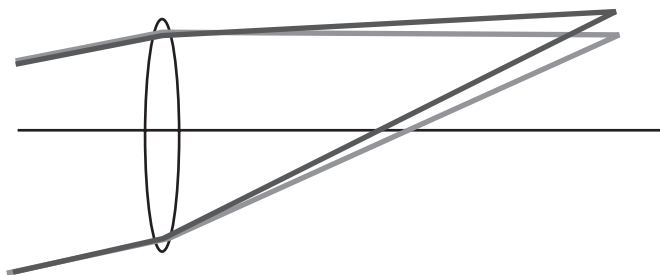




- DA・DA L・D FAレンズと一部のFAレンズを使用したときのみ、補正できます。(p.337) 対応レンズ以外を装着している場合は、レンズ補正は選択できません。
- DA 10-17mm FISH-EYE を使用時は、ディストーション補正は無効となります。
- 接写リングやリアコンバーターなどレンズとカメラの間に装着するアクセサリを使用すると、レンズ補正機能は無効になります。
- レンズ補正機能をオンにすると、クイックビューが表示されるまでに時間がかかります。また、連続撮影の撮影速度が遅くなる場合があります。
- 撮影条件等により、レンズ補正の効果がほとんど感じられない場合があります。

1 「撮影1」メニューの「レンズ補正」を選び、十字キー(▶)を押す

「レンズ補正」画面が表示されます。

2 十字キー(▲▼)でディストーション補正／倍率色収差補正を選ぶ

3 十字キー(▶)を押し、十字キー(▲▼)でオフ／オンを切り替える

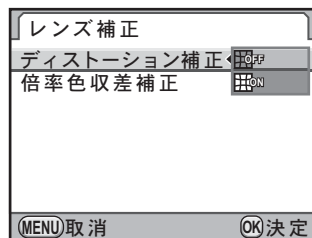

4 OK ボタンを押す

5 MENU ボタンを2回押す

撮影できる状態になります。



対応レンズを装着し、記録形式がRAW／RAW+の場合は、RAWファイルのパラメーターとして補正情報が記録され、RAW展開時にオン／オフが選択できます。(p.274)

構図を補正する

Shake ReductionユニットをX-Y方向／回転方向に移動することによって、構図の位置と傾きを補正します。三脚などにカメラを固定した状態で構図を調整したいときに使用します。


1 「撮影2」メニューの「構図微調整」を選び、十字キー（▶）を押す

「構図微調整」画面が表示されます。

2 「調整開始」を選び、OK ボタンを押す

前回設定した調整位置から調整を開始する場合は、十字キー（▲▼）で「前回位置から調整」を選び、十字キー（◀▶）で☑に切り替えます。

ライブビューが表示され、構図が調整できるようになります。

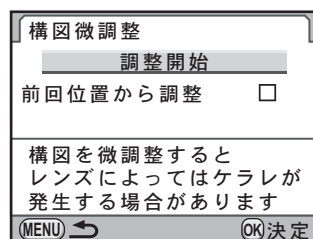


3 構図を補正する

補正量が画面右上にステップ数で表示されます。



ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー（▲▼◀▶） 構図を上下左右に移動します。撮像素子上で±1.5mm程度（最大24ステップ）まで調整できます。

後電子ダイヤル（) 上下左右の移動量が±1.0mm（16ステップ）以下のときに、構図の傾きを調整します。±1°程度（最大8ステップ）まで調整できます。

◎ボタン 調整値をリセットします。

4 OK ボタンを押す


通常のライブビュー表示になり、撮影できる状態になります。



- ライブビューを終了すると、構図微調整の値はリセットされます。
- 構図微調整を頻繁に使用する場合は、**RAW/Fx** ボタンに割り当てて利用することもできます。(p.285)

カスタムイメージを設定する

画像の仕上がりイメージ（画像仕上）を設定して撮影することができます。「画像仕上」は、鮮やか（初期設定）／ナチュラル／人物／風景／雅（MIYABI）／ほのか／銀残し／リバーサルフィルム／モノトーンの9種類から選択し、それぞれ以下のパラメーターが調整できます。

パラメーター	設定	設定値
彩度	色の鮮やかさを設定します。 ・「リバーサルフィルム」「モノトーン」不可	-4～+4
色相	色合いを設定します。 ・「銀残し」「リバーサルフィルム」「モノトーン」不可	-4～+4
キー	画像の明るさを調整します。 ・「リバーサルフィルム」不可	-4～+4
コントラスト	画像の明暗差を設定します。 ・「リバーサルフィルム」不可	-4～+4
シャープネス	画像の輪郭の強調度合いを設定します。 輪郭の線をさらに細かく描写できるファインシャープネス／エクストラシャープネスに変更することもできます。（露出モード  （動画）では無効）	-4～+4
フィルター効果	モノクロ用の色フィルターを使用したような擬似的な効果が得られます。フィルターの色を設定します。 ・「モノトーン」のみ	なし／グリーン／イエロー／オレンジ／レッド／マゼンタ／ブルー／シアン／赤外調
調色	「銀残し」の場合は、各色調を設定します。 「モノトーン」の場合は、冷黒調（－方向）から温黒調（＋方向）の度合いを設定します。 ・「銀残し」「モノトーン」のみ	銀残し：オフ／グリーン／イエロー／オレンジ／レッド／マゼンタ／パープル／ブルー／シアン モノトーン：-4～+4



次のときは、画像仕上は「鮮やか」固定となり、パラメーターは変更できません。


- 露出モードが (グリーン) に設定されているとき
- クロスプロセスが設定されているとき

1 撮影モードで十字キー (▶) を押す


カスタムイメージを設定する画面が表示されます。

電源を入れてから撮影した画像がある場合は、直前の画像が背景に表示されます。

2 十字キー (◀▶) で画像仕上を選択する

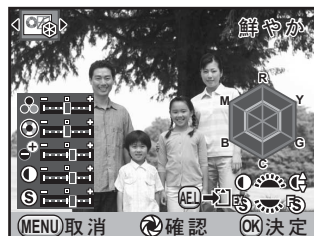

3 十字キー (▲▼) で変更したいパラメーターを選択する

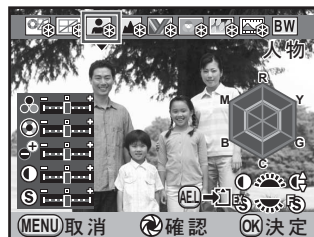

4 十字キー (◀▶) で設定を変更する

設定に応じて背景画像も変化します。

彩度／色相は、レーダーチャートで視覚的に確認できます。

ボタン・ダイヤル等の操作

前電子ダイヤル (☀️)	コントラスト詳細設定の有効／無効を切り替えます。
後電子ダイヤル (🌑)	シャープネスをファインシャープネス／エクストラシャープネスに切り替えます。ファインシャープネス／エクストラシャープネスにすると、輪郭線などがより繊細に表現できます。
◎ボタン	設定値をリセットします。
電源レバー (🔌)	設定を適用した背景画像がデジタルレビューで確認できます。(ライブビュー中は使用できません。)
AE-L ボタン	背景画像を保存します。「新規保存」を選択し、 OK ボタンを押します。(ライブビュー中は使用できません。)

5

OK ボタンを押す

撮影できる状態になります。

6



クロスプロセス処理を設定する

「クロスプロセス」とは、フィルム現像の際に正しい現像処理を行わずに、色合いやコントラストを故意に変化させる現像方法をいいます。このカメラではカメラ内で処理を行うデジタル・クロスプロセスができます。

注意

- クロスプロセスを設定した場合、記録形式はJPEGになり、変更できません。また、記録形式がRAW／RAW+に設定されている場合は、クロスプロセスを選択できません。
- クロスプロセスを設定すると、以下の機能は使用できません。
 - 多重露出
 - 拡張ブラケット／HDR撮影との併用（後から設定した機能が有効）
 - ホワイトバランス／カスタムイメージの設定変更


1 「撮影2」メニューの「クロスプロセス」を選択し、十字キー（▶）を押す

露出モードが（動画）のときは、「撮影4」メニューの「動画」から選択します。（p.171）

「クロスプロセス」画面が表示されます。

2 十字キー（▶）を押し、十字キー（▲▼）で選択してOKボタンを押す

オフ／プリセット1～3／シャッフル／お気に入り1～3から選択します。

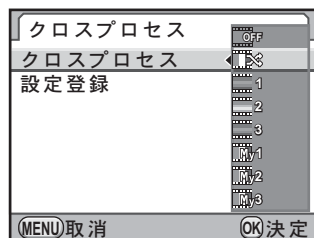

3 MENUボタンを2回押す

撮影できる状態になります。

6

撮影のための設定

撮影済画像のクロスプロセス設定を登録する

クロスプロセス処理は、撮影するたびに処理結果が異なります。気に入ったクロスプロセス画像が撮影できたときは、その設定を登録しておくことができます。静止画・動画合わせて3つまで登録できます。




動画のクロスプロセス設定を登録するときは、モードダイヤルを (動画) に合わせた状態で「 撮影4」メニューの「動画」から設定します。

1

p.225の手順2の画面で、十字キー(▲▼)で「設定登録」を選択し、十字キー(▶)を押す

最新の画像から順にクロスプロセス画像を検索します(検索中は砂時計のアイコンが表示されます)。クロスプロセス画像が見つかったら、登録の画面が表示されます。

クロスプロセス画像がない場合は、「クロスプロセス撮影画像がありません」と表示されます。

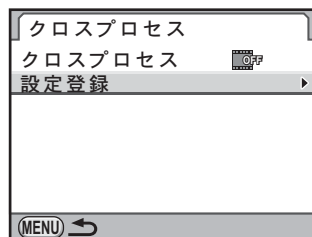


6

撮影のための設定

2

前電子ダイヤル()でクロスプロセス画像を選択する

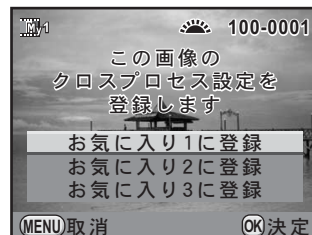

3

十字キー(▲▼)でお気に入り1～3を選択し、OKボタンを押す

指定した画像の設定がお気に入り1～3に登録されます。

4

登録を終了する場合は、MENUボタンを2回押す

よく使う設定値を登録する

現在のカメラの設定をまとめて登録し、簡単に呼び出すことができます。登録できる設定は以下のとおりです。

- 露出モード (■ / 📹 は不可)
- ドライブモード
- ストロボモード / ストロボ光量補正值
- ホワイトバランス
- ISO感度 / 感度AUTO設定
- 露出補正值
- プログラムライン
- 露出ブラケット
- 拡張ブラケット (ステップ / 種類)
- JPEG記録サイズ
- JPEG画質
- 記録形式
- RAWファイル形式
- 測距点AUTO設定
- 高感度NR
- 長秒時NR
- D-Range設定
- HDR撮影
- カスタムイメージ
- クロスプロセス
- デジタルフィルター
- Shake Reduction / 自動水平補正
- レンズ補正
- 色空間
- 電子ダイヤル / ボタンカスタマイズ
- 「C カスタム1~4」メニューの設定

注意

モードダイヤルが ■ (グリーン) / 📹 (動画) になっているときは、設定できません。

6

撮影のための設定

設定を登録する

設定をモードダイヤルの **USER** に登録します。5パターンの設定が登録できます。

1

必要な設定を行う


2

「📷撮影5」メニューの「**USERモード登録**」を選び、十字キー(▶)を押す


「USERモード登録」画面が表示されます。

3 十字キー（▲▼）で「設定登録」を選び、十字キー（▶）を押す

「設定登録」画面が表示されます。

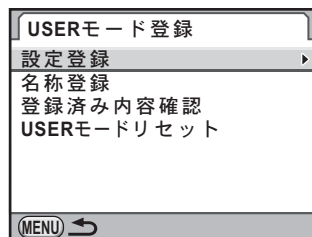


4 十字キー（▲▼）でUSER1～USER5を選び、十字キー（▶）を押す

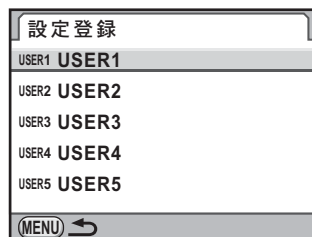

5 十字キー（▲）で「登録」を選び、OKボタンを押す

設定が登録され、「USERモード登録」画面に戻ります。

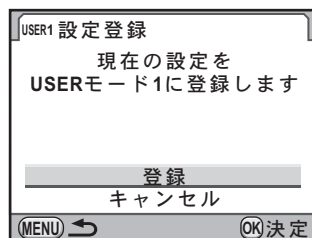

名前を登録する

登録した設定に名前を付けることができます。

1 「設定を登録する」の手順3の画面で「名称登録」を選び、十字キー（▶）を押す

「名称登録」画面が表示されます。

2 十字キー（▲▼）でUSER1～USER5を選び、十字キー（▶）を押す


文字を入力する画面が表示されます。

3 文字を入力する

半角18文字までの英数字・記号が入力できます。

文字選択カーソル

文字入力カーソル

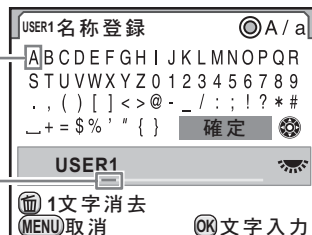

ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー (▲▼◀▶)	文字選択カーソルを移動します。
後電子ダイヤル (🌀)	文字入力カーソルを移動します。
◎ボタン	大文字／小文字を切り替えます。
OKボタン	文字選択カーソルが選択している文字を文字入力カーソルの位置に入力します。
🗑️ボタン	文字入力カーソル位置の文字を消去します。

4 文字が全部入力できたら、文字選択カーソルを「確定」まで移動し、OKボタンを押す

名前が確定します。

他の名前も登録する場合は、手順2～4を繰り返します。

5 MENUボタンを押す

登録されている設定を確認する

1 「設定を登録する」(p.227) の手順3の画面で「登録済み内容確認」を選び、十字キー (▶) を押す


「登録済み内容確認」画面が表示されます。

2 十字キー (▲▼) でUSER1～USER5を選び、十字キー (▶) を押す

登録されている現在の設定が表示されます。

3 OK ボタンを押す

「USERモード登録」画面に戻ります。

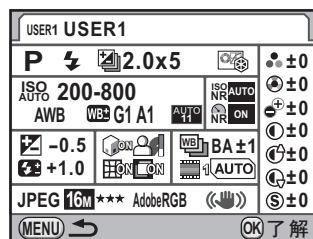

登録した設定を利用する

登録した設定は簡単に呼び出せます。


1 モードダイヤルをUSER に合わせる

USERモードのガイドが表示されます。

2 十字キー (◀▶) または後電子ダイヤル (☀) でUSER1～USER5を選択する


十字キー (▲▼) で登録されている設定が確認できます。

登録した設定が呼び出されます。

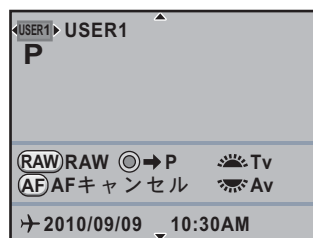

3 必要に応じて設定を変更する


露出モードを変更する場合は、「📷撮影1」メニューの「露出モード」で変更します。

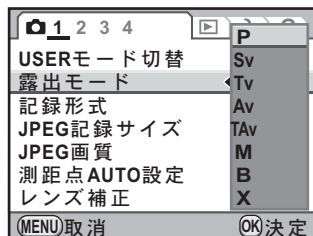

4 撮影する



- **USER** モードのガイド表示は、「\ 詳細設定 1」の「ガイド表示」の設定にかかわらず、30秒間表示されます。
- **USER** 1～**USER** 5は、「 撮影 1」メニューの「**USER**モード切替」でも選択できます。
- 「 撮影 1」メニューの「**USER**モード切替」「露出モード」は、モードダイヤルが**USER**のときだけ表示されます。
- 手順3で変更した設定は、**USER**に登録されません。電源を切ると、元の登録済の設定に戻ります。

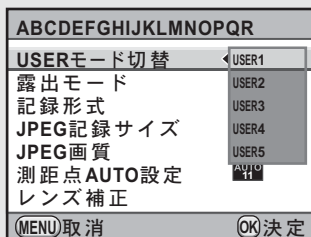

設定を変更する

USER 1～**USER** 5に登録した設定を変更します。

1 「登録した設定を利用する」(p.230) の手順1～3を行う

2 「設定を登録する」(p.227) の手順2～5を行う

設定が再登録されます。

6

撮影のための設定

設定をリセットする

USER1～USER5に登録した設定を初期状態に戻します。

- 1 「設定を登録する」(p.227) の手順3の画面で「USERモードリセット」を選び、十字キー(▶)を押す

「USERモードリセット」画面が表示されます。

- 2 十字キー(▲▼)でUSER1～USER5を選び、十字キー(▶)を押す

- 3 十字キー(▲)で「リセット」を選び、OKボタンを押す

設定と名称が初期設定に戻ります。



7 いろいろな再生

再生モードでの様々な再生方法をご紹介します。

再生関連機能の操作	234
再生時の表示方法を設定する	236
画像を拡大表示する	237
複数の画像を表示する	238
連続して再生する	246
画像を回転する	249
複数画像を消去する	250
消去できないようにする（プロテクト）	254
AV機器と接続する	256


再生に関する機能は、再生モードパレット／「▶再生」メニューで指定します。



メニューの操作方法については、「メニューで設定する」(p.42)を参照してください。

再生モードパレットの設定項目

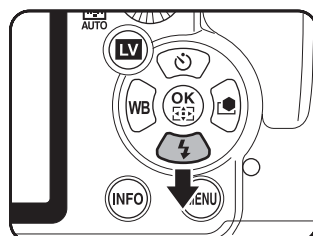






再生モードで十字キー(▼)を押すと、再生モードパレットが表示されます。
動画再生の停止中も、再生モードパレットを表示することができます。



7

いろいろな再生

項目	機能	参照
◇ 画像回転 *1	画像を回転します。	p.249
① デジタルフィルター *1	画像の色調を変えたり、ソフトやスリムに加工します。明るさの調整もできます。	p.265
☑ リサイズ *1 *2	画像の記録サイズと画質を変更し、新規保存します。	p.262
📐 トリミング *1	画像の必要な部分だけを切り取って、新規保存します。	p.263
▶ スライドショー	画像を連続して再生します。	p.246


項目	機能	参照
 マニュアルWB登録 *1	撮影済画像のホワイトバランスの設定をコピーし、マニュアルホワイトバランスに登録します。	p.213
 RAW展開 *1	RAW画像をJPEGに変換します。	p.271
 インデックス *1	複数の画像を1枚に貼り付けて、新たな画像を作成します。	p.243
 画像比較 *1	画像を2枚並べて表示します。	p.241
 動画編集 *3	動画の分割や抽出を行います。	p.179
 プロテクト	画像を誤って消去しないように保護します。	p.254
 DPOF *1 *2	プリント予約をします。	p.309


*1 動画を表示しているときは実行できません。


*2 RAW画像を表示しているときは実行できません。


*3 動画を表示しているときのみ実行できます。

再生メニューの設定項目

「再生」メニューでは、以下の設定を行います。

再生モードで **MENU** ボタンを押すと、「再生1」メニューが表示されます。

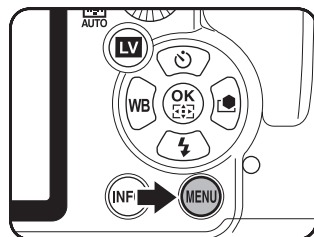

メニュー	項目	機能	参照
 1	スライドショー	画像を連続して再生します。スライドショーの表示の設定を行います。	p.246
	クイック拡大	拡大表示するときの最初の拡大率を設定します。	p.236
	白とび黒つぶれ警告	再生時に白とび黒つぶれ警告を表示するかどうかを設定します。	
	画像の自動回転	縦位置で撮影した画像を再生時に回転して表示するかどうかを設定します。	
	全画像消去	保存されているすべての画像を消去します。	p.253


再生時の表示方法を設定する

再生モードで拡大表示するときの最初の拡大率と、白とび黒つぶれ警告の表示、縦位置画像の自動回転について設定します。


1 「 再生 1」メニューの「クイック拡大」を選び、十字キー（▶）を押す

2 十字キー（▲▼）で倍率を選択してOKボタンを押す

オフ（初期設定）／×2／×4／×8／×16／×32から選択します。

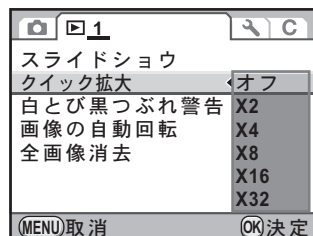

3 十字キー（▲▼）で「白とび黒つぶれ警告」を選び、十字キー（◀▶）で☒／☐を切り替える

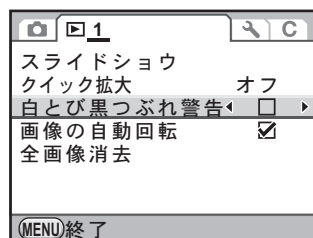

4 十字キー（▲▼）で「画像の自動回転」を選び、十字キー（◀▶）で☒／☐を切り替える

<input checked="" type="checkbox"/>	「C カスタム3」メニュー（p.92）の「23. 回転情報の記録」が「オン」の設定で撮影した場合、または画像回転（p.249）で回転表示情報を保存した場合は、設定に従って再生時に回転して表示されます。（初期設定）
<input type="checkbox"/>	再生時に回転して表示されません。

5 MENUボタンを押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

再生した画像を約32倍まで拡大して表示できます。

1 再生モードで十字キー（◀▶）を押し、画像を選ぶ






2 後電子ダイヤル（☀️）を右（Q）に回す

1クリック回すごとに画面が拡大（1.2～32倍）されます。



ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー（▲▼◀▶）	拡大位置を移動します。
後電子ダイヤル（☀️）右（Q） ／  ボタン	画像表示を拡大します。（最大32倍まで）
後電子ダイヤル（☀️）左（  ） ／  ボタン	画像表示を縮小します。（最小1.2倍*まで）
OKボタン	1倍表示に戻ります。
前電子ダイヤル（☀️）	拡大倍率と画面上の拡大位置を保ったまま、前後の画像を表示します。
INFOボタン	情報表示あり／なしを切り替えます。

* 1クリック目の倍率（拡大倍率の最小値）は、初期設定では1.2倍です。「再生」メニューの「クイック拡大」で変更できます。（p.236）

7

いろいろな再生




- ・クイックビュー（p.73）／デジタルプレビュー（p.138）／ライブビュー（p.168）中も、同じ操作で画像を拡大表示できます。
- ・縦画像は、最初の全体表示が横画像に比べて0.675倍なので、拡大1クリック目は等倍で表示されます。

マルチ画面表示をする


撮影した画像を、画像モニターに複数枚（4／9／16／36／81画像）ずつ表示します。初期設定は9画像表示です。

1 再生モードで後電子ダイヤル（）を左（）に回す

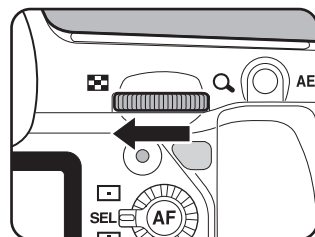

マルチ画面表示になります。
画像が小さなコマで一度に9画像ずつ表示されます。


選択枠

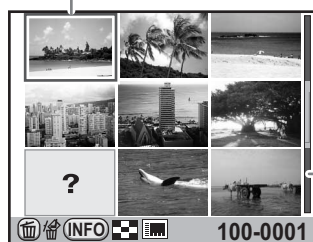

スクロールバー

ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー (▲▼◀▶)	選択枠を移動します。
INFO ボタン	「マルチ画面設定」画面が表示され、十字キー (◀▶) で分割数が選択できます。

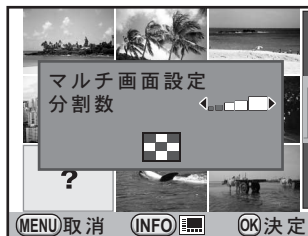

(RAW画像の一括展開 (p.272) 時は、分割数の選択はできません。)

画ボタン	画像を選択してまとめて消去します。(p.250)
------	--------------------------

2 OK ボタンを押す

選択した画像が全画面表示されます。



81分割表示の場合は、サムネイル上に、 や ? などのアイコンは表示されません。


フォルダーごとに表示する

画像が保存されているフォルダーごとに表示します。

1


マルチ画面表示で後電子ダイヤル (☀️) をさらに左 (☒) に回す

フォルダー表示になります。

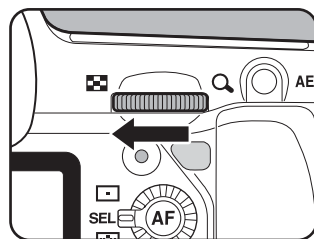

2 表示したいフォルダーを選ぶ

選択中のフォルダー内の画像数が画面右上に表示されます。

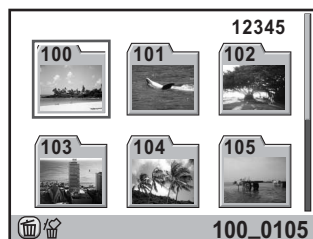

ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー (▲▼◀▶)

選択枠を移動します。

⌫ ボタン

選択したフォルダーごと画像を消去します。
(p.252)

3 OK ボタンを押す

選択したフォルダー内の画像がマルチ画面表示されます。

撮影日ごとに表示する (カレンダー表示)


撮影した日付ごとに画像を表示します。

7


いろいろな再生

1 マルチ画面表示で INFO ボタンを押す

「マルチ画面設定」画面が表示されます。

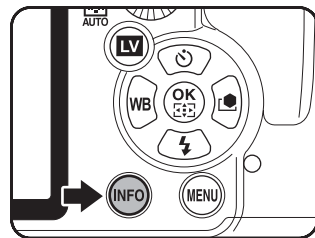

2 もう一度 INFO ボタンを押す

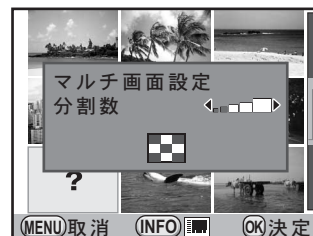

カレンダー表示になります。

画像が保存されている撮影日だけが表示されます。

選択した日付の画像枚数



撮影日

サムネイル

ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー (▲▼)	撮影日を選択します。
十字キー (◀▶)	選択した撮影日の画像を選択します。
後電子ダイヤル (☀️)	選択中の画像を全画像表示します。左 (🔍) に
右 (Q)	回すとカレンダー表示に戻ります。
INFO ボタン	マルチ画面表示に戻ります。
🗑️ ボタン	選択した画像を消去します。

3 OK ボタンを押す

選択した画像が全画面表示されます。

画像を比較する

2枚の画像を並べて表示します。

1 再生モードで十字キー (▼) を押す

再生モードパレットが表示されます。

2 十字キー (▲▼◀▶) で (画像比較) を選び、OK ボタンを押す

直前に再生した画像が左右に並んで表示されます。

3

画像を選択し、左右の画像を比較する



ボタン・ダイヤル等の操作

OK ボタン	押すごとに画像の選択枠が右→両方→左に変わります。
十字キー (▲▼◀▶)	拡大表示位置を移動します。画像の選択枠が両方のときは、2枚同時に操作できます。
◎ ボタン	拡大表示位置を中央に戻します。
前電子ダイヤル (☀)	画像の選択枠が左／右の場合に、前後の画像を表示します。
後電子ダイヤル (☀)	画像を拡大／縮小します。画像の選択枠が両方のときは、2枚同時に操作できます。
INFO ボタン	情報表示のあり／なしを切り替えます。
⌂ ボタン	画像の選択枠が左／右の場合に、選択している画像を消去します。

7

4

MENU ボタンを押す

通常の再生モードに戻ります。

複数画像を貼り付ける（インデックス）

複数の画像を1画面に貼り付けてインデックスプリントのように表示します。表示された画像は、新規保存することができます。貼り付ける画像を選択したり、ランダムに貼り付けることもできます。



動画はインデックス画像にできません。

1 再生モードで十字キー（▼）を押す







再生モードパレットが表示されます。


2 十字キー（▲▼◀▶）で （インデックス）を選び、OK ボタンを押す


「インデックス」画面が表示されます。

3 十字キー（▶）を押す

4 十字キー（▲▼）で配置の種類を選択し、OK ボタンを押す

（サムネイル）／（スクエア）／（ランダム1）／（ランダム2）／（ランダム3）／（バブル）が選択できます。

はファイルNo.の小さい順、それ以外はランダムに画像が配置されます。

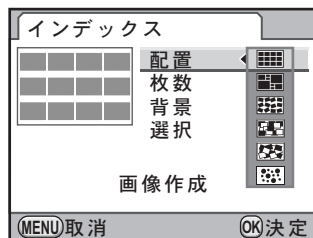


7


いろいろな再生

5 十字キー（▲▼）で「枚数」を選び、十字キー（▶）を押す

6 十字キー（▲▼）で貼り付ける枚数を選択し、OK ボタンを押す

12／24／36枚から選択します。


保存されている画像の数が選択した枚数より少ない場合、「配置」が  のときは空欄、それ以外のときは画像が重複して表示されます。

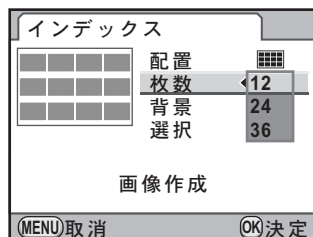

7 十字キー（▲▼）で「背景」を選び、十字キー（▶）を押す


8 十字キー（▲▼）で背景色を選択し、OKボタンを押す

白または黒を選択します。

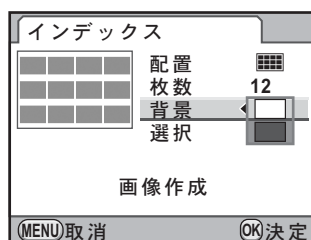

9 十字キー（▲▼）で「選択」を選び、十字キー（▶）を押す

10 十字キー（▲▼）で画像の選択方法を選択し、OKボタンを押す

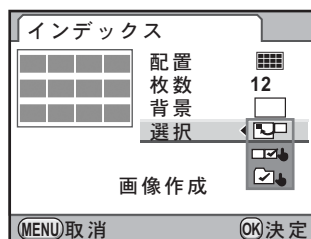

7

いろいろな再生


	全画像	保存されているすべての画像から自動的に選択します。
	手動	貼り付ける画像を1つずつ選択します。続けて「画像選択」を選び、貼り付ける画像を指定します。
	フォルダー	指定したフォルダーから自動的に選択します。続けて「フォルダー選択」を選び、フォルダーを指定します。

11 十字キー（▲▼）で「画像作成」を選び、OKボタンを押す

インデックス画像が作成され、確認の画面が表示されます。



12 十字キー(▲▼)で保存／再シャッフルを選び、OKボタンを押す

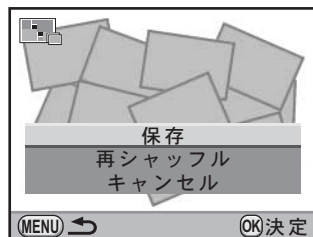

保存	インデックス画像を [6M]・★★★のファイルとして保存します。
再シャッフル	貼り付ける画像を選び直して、新たなインデックス画像を表示します。「配置」で「サムネイル」を選択した場合は、表示されません。

保存が完了すると、再生モードに戻り、インデックス画像が再生されます。



インデックスの画像作成は、処理に時間がかかることがあります。

SDメモリーカードに保存された全画像を、スライドショーで連続して再生します。

スライドショーの表示方法を設定する


スライドショーでの画像の表示のしかたを設定します。

1 「再生1」メニューの「スライドショー」を選び、十字キー（▶）を押す

スライドショーの設定画面が表示されます。

2 十字キー（▲▼）で設定する項目を選ぶ


次の項目が設定できます。

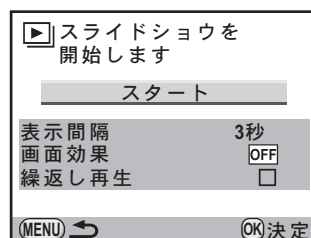

項目	内容	設定値
表示間隔	画像を切り替える間隔を選択します。	3（初期設定）／5／10／30秒
画面効果	画面を切り替えるときの効果を設定します。	オフ（初期設定）／フェード／ワイプ／ストライプ
繰返し再生	最後の画像を再生したあとに、また最初から再生を繰り返すかどうか設定します。	<input type="checkbox"/> （初期設定）／ <input checked="" type="checkbox"/>

3

十字キー（▶）を押し、十字キー（▲▼）で設定を選択してOKボタンを押す

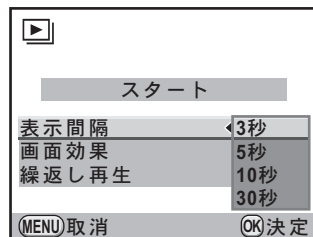


スライドショーを開始する

1

p.246の手順2の画面で「スタート」を選び、OKボタンを押す
または再生モードパレットで▶ (スライドショー) を選択し、OKボタンを押す

スタート画面が表示され、スライドショーが始まります。

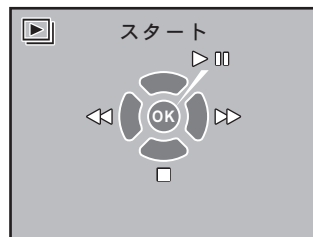

ボタン・ダイヤル等の操作



OKボタン	一時停止します。もう一度押すと再開します。
十字キー（◀）	前の画像を表示します。
十字キー（▶）	次の画像を表示します。
十字キー（▼）	停止します。

7

いろいろな再生

2 スライドショーを終了する

スライドショーの実行／一時停止中に、次のいずれかの操作をすると終了します。

- 十字キー（▼）を押す *1
-  ボタンを押す *1
- **MENU** ボタンを押す *1
- シャッターボタンを半押し、または全押しする *2
- モードダイヤルを回す *2
- **AF** ボタンを押す *2
- 電源レバーを  にする *2

*1 スライドショー終了後、通常の再生モードになります。

*2 スライドショー終了後、撮影モードになります。



動画は1コマ目の画像だけが表示され、表示間隔の設定時間が過ぎると次の画像が再生されます。スライドショー中に動画を再生するときは、1コマ目が表示されているときに**OK** ボタンを押します。動画の再生が終わると、スライドショーの続きに戻ります。

縦位置で撮影すると、縦位置センサーの働きによって画像に回転情報が付加され、画像を正しい向きで再生することができます。回転情報を変更する場合は、以下の手順で再保存します。



- ・「**C**カスタム4」メニュー (p.92) の「23. 回転情報の記録」が「オフ」の状態では撮影すると、画像に回転情報が付加されません。
- ・「**再生1**」メニューの「画像の自動回転」 (p.236) が ☒ (オン) になっていると、回転情報が付加された画像は再生時に回転して表示されます。



次のときは、回転情報を変更できません。

- ・プロテクトされた画像
- ・回転情報タグがない画像
- ・「**再生1**」メニューの「画像の自動回転」 (p.236) が ☐ (オフ) になっているとき

1

再生モードで回転したい画像を選ぶ。

2

十字キー (▼) を押す

再生モードパレットが表示されます。

3


十字キー (▲▼◀▶) で ◊ (画像回転) を選び、OK ボタンを押す

選択した画像を90° ずつ回転させた画像が表示されます。

4

十字キー (▲▼◀▶) で回転方向を選択し、OK ボタンを押す

画像の回転表示情報が保存されます。

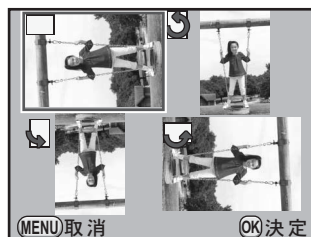

7

いろいろな再生

選択して消去する

マルチ画面表示で複数の画像を選択し、一括して削除します。




消去した画像は復元できません。



- プロテクトされている画像は消去できません。
- 一度に選択できるのは、100枚までです。

1 再生モードで後電子ダイヤル (M/AF) を左 (SEL) に回す

マルチ画面表示になります。

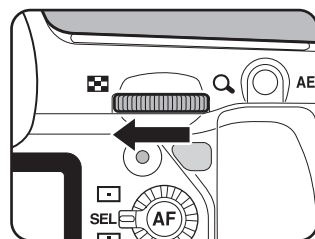


7

いろいろな再生

2 削除ボタンを押す

削除画像を選択する画面になります。
マルチ画面設定 (p.239) が81分割になっているときは、一時的に36分割になります。

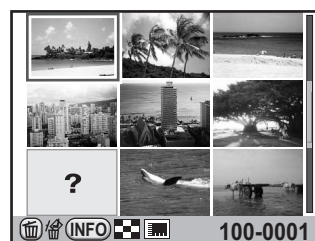

3 削除する画像を選択する




ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー (▲▼◀▶)	選択枠を移動します。
OK ボタン	☑ を付け、画像を選択します。もう一度押すと□に戻ります。プロテクトされた画像 (🔒) は選択できません。
後電子ダイヤル (🔍)	選択枠が表示された画像を全画面表示します。全画面表示された状態で十字キー (◀▶) を押すと、前後の画像が表示されます。

4 画 ボタンを押す

消去の確認画面が表示されます。

5 十字キー (▲) を押し、「選択消去」を選ぶ

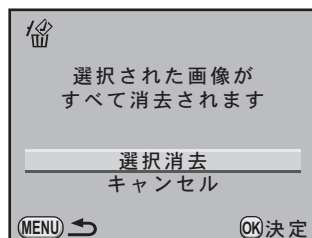


6 OK ボタンを押す

選択した画像が消去されます。


フォルダーを消去する

選択しているフォルダーごと画像を削除します。


- 再生モードで後電子ダイヤル(☀️)を左(SEL)に2クリック回す
フォルダー表示になります。

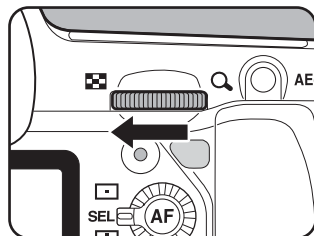

- 十字キー(▲▼◀▶)で消去するフォルダーを選択し、☰ボタンを押す
フォルダー消去の確認画面が表示されます。

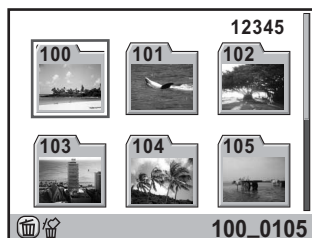

- 十字キー(▲)を押し、「消去」を選ぶ

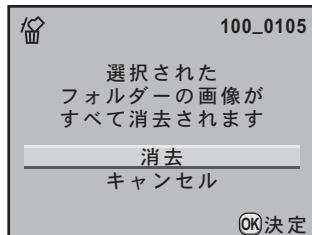


- OKボタンを押す

フォルダーとフォルダー内の画像が消去されます。

プロテクトされた画像があった場合は、確認画面が表示されます。十字キー(▲▼)ですべて消去／すべて残すを選び、OKボタンを押します。

「すべて消去」を選ぶと、プロテクトされていた画像も消去されます。

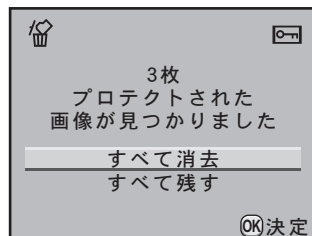

まとめて消去する

保存されているすべての画像を消去します。




消去した画像は復元できません。

1 「再生1」メニューの「全画像消去」を選び、十字キー（▶）を押す

全画像消去の確認画面が表示されます。

2 十字キー（▲）を押し、「全画像消去」を選ぶ

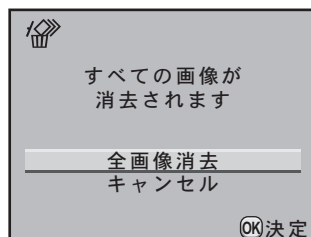


3 OK ボタンを押す

全画像が消去されます。

プロテクトされた画像があった場合は、確認画面が表示されます。十字キー（▲▼）ですべて消去／すべて残すを選び、OK ボタンを押します。

「すべて消去」を選ぶと、プロテクトされていた画像も消去されます。

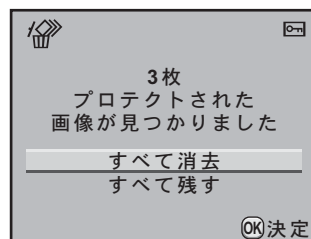

7

いろいろな再生

消去できないようにする（プロテクト）

画像を誤って消去しないようにプロテクト（保護）することができます。



注意 プロテクトされた画像も、SDメモリーカードをフォーマットすると消去されます。

1画像ずつ設定する


1 再生モードで十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

2 十字キー（▲▼◀▶）で \odot （プロテクト）を選び、OK ボタンを押す

設定方法を選択する画面が表示されます。

3 十字キー（▲▼）で「1画像」を選び、OK ボタンを押す

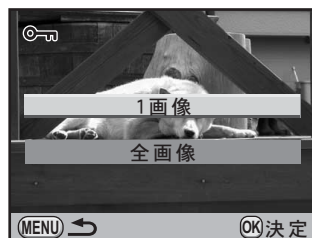


4 十字キー（◀▶）でプロテクトする画像を選択する

5 十字キー（▲）を押し、「プロテクト」を選ぶ

プロテクトを解除する場合は「解除」を選びます。



6 OK ボタンを押す

画像がプロテクトされ、画面右上にが表示されます。
他の画像をプロテクトする場合は、手順4～6を繰り返します。

7 MENU ボタンを押す

再生モードに戻ります。


全画像を設定する

1 p.254の手順3の画面で「全画像」を選び、OK ボタンを押す

2 十字キー (▲) で「プロテクト」を選び、OK ボタンを押す

SD メモリーカード内のすべての画像が
プロテクトされます。

「解除」を選択すると、全画像のプロテクト
が解除されます。

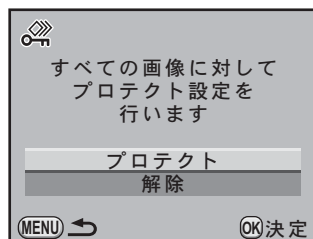

7

いろいろな再生

ビデオ端子またはHDMI端子を備えたテレビなどと接続し、画像を再生することができます。



- ・長時間使用するときは、ACアダプターキットK-AC50J（別売）のご使用をお勧めします。（p.53）
- ・複数の映像入力端子があるAV機器で画像を見る場合は、ご使用のAV機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続する映像入力端子を選択してください。
- ・ビデオ出力とHDMI出力を同時に行うことはできません。
- ・AV機器と接続した場合、カメラで音量調節はできません。AV機器側で音量を調節してください。
- ・動画を撮影しながらAV機器に出力する場合は、mini HDMI端子をご利用ください。ビデオ端子では、撮影中の出力はできません。

ビデオ端子に接続する

付属のAVケーブルI-AVC7を使用し、ビデオ入力端子を備えた機器に接続します。

7


いろいろな再生

1

AV機器とカメラの電源を切る

2

カメラの端子カバーを開き、AVケーブルの矢印をカメラの▲印の方向に向け、PC/AV端子に接続する

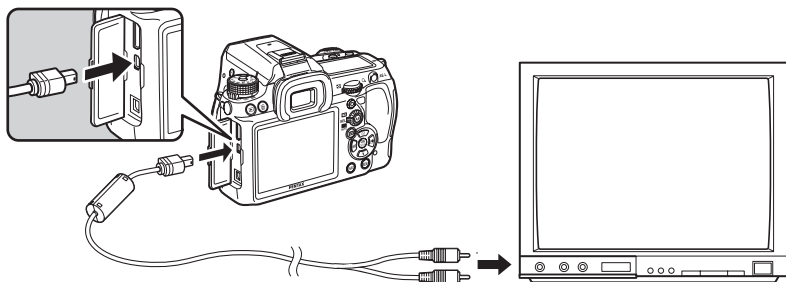

3

AVケーブルのもう一方の端子を、AV機器の映像入力端子に接続する

4 AV機器とカメラの電源を入れる

カメラがビデオモードで起動し、AV機器にカメラの情報が表示されます。



外部マイクを利用して動画をステレオ録音した場合も、音声はモノラルで再生されます。

ビデオ出力方式を選択する

初期設定 (p.63) で現在地を設定すると、その地域に合ったビデオ出力方式が設定されます。国や地域によっては、初期設定のビデオ出力方式では、うまく映らない場合があります。その場合は、出力方式を切り替えてください。

1 「**詳細設定2**」メニューの「**ビデオ出力**」を選び、十字キー(▶)を押す

2 十字キー(▲▼)でNTSC/PALを選択し、OKボタンを押す



3 MENUボタンを押す

ビデオ出力方式が設定されます。




ビデオ出力方式は地域によって異なります。「ワールドタイム」(p.289)を▶(目的地)に切り替えると、その都市の出力方式に切り替わります。日本国内では、NTSC方式です。

HDMI端子に接続する

市販のHDMIケーブルを使用し、HDMI端子を備えた機器に接続します。

1 AV機器とカメラの電源を切る

2 カメラの端子カバーを開き、mini HDMI端子にHDMIケーブルを接続する

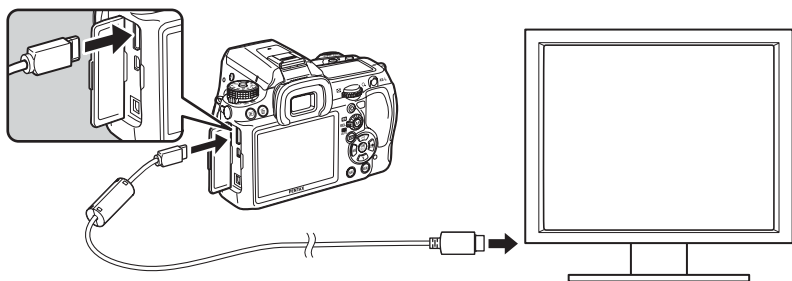

3 HDMIケーブルのもう一方の端子を、AV機器のHDMI入力端子に接続する

4 AV機器とカメラの電源を入れる



カメラがHDMIモードで起動し、AV機器にカメラの情報が表示されます。





- カメラのmini HDMI端子はタイプCです。ご使用の機器に合った市販のHDMIケーブルをご用意ください。
- HDMI出力中は、カメラの画像モニターは表示されません。
- 外部マイクを利用して動画をステレオ録音した場合、音声はステレオで再生されます。


HDMI出力方式を選択する

HDMI端子の出力信号方式を設定します。

1 「 詳細設定 2」メニューの「HDMI 出力」を選び、十字キー（）を押す

2 十字キー（ ）で出力方式を選択する

オート	AV機器とカメラが対応する最大のサイズを自動で選択します。（初期設定）
1080i	1920×1080i
720p	1280×720p
480p ^{*1}	720×480p

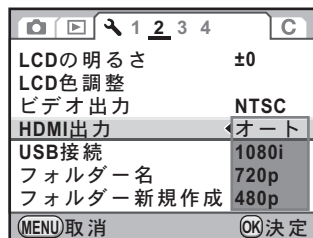


^{*1} ビデオ出力方式がNTSCのときは480p、PALのときは576p（720×576p）になります。

3 OK ボタンを押す

4 MENU ボタンを押す

HDMI出力方式が設定されます。



- 1080i／720pでの出力は、一部の表示がカメラとは異なる画面デザインで表示されます。
- ライブビュー時の白とび黒つぶれ警告は表示されません。
- 露出モードが （動画）のときは、設定に関係なく480p固定で出力されます。

8 画像を加工する

撮影した画像の加工方法とRAW展開をご紹介します。

画像のサイズを変更する	262
デジタルフィルターで加工する	265
RAW展開する	271

画像の記録サイズなどを変更して新規保存します。

記録サイズと画質を変更する（リサイズ）

画像の記録サイズと画質を変更して新規保存します。記録サイズを小さくして、画質をきれいにすることもできます。

注意

- ・リサイズできるのは、このカメラで撮影したJPEGファイルのみです。
- ・元の画像よりも大きいサイズは選択できません。
- ・このカメラでリサイズされた **0.2M** / **0.3M** の画像はリサイズできません。

1 再生モードでリサイズする画像を選択する

2 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

3 十字キー（▲▼◀▶）で （リサイズ）を選び、OK ボタンを押す

記録サイズと画質を選択する画面が表示されます。

4 十字キー（◀▶）でサイズを選択する

元の画像より1つ小さいサイズから選択できます。選択できるサイズは、元の画像のサイズ・アスペクト比によって異なります。



5 十字キー（▼）を押し、十字キー（◀▶）で画質を選択する

★★★★ / ★★★ / ★★ / ★ から選択します。

6 OK ボタンを押す

保存の確認画面が表示されます。

7 十字キー（▲▼）で「新規保存」を選び、OK ボタンを押す

リサイズされた画像が新規保存されます。



画像の一部を切り取る（トリミング）

画像の必要な部分だけを切り取って、新規保存します。アスペクト比を変更することもできます。



- トリミングできるのは、このカメラで撮影したJPEG／RAWファイルのみです。
- このカメラでリサイズされた **0.2M**／**0.3M** の画像はトリミングできません。

1 再生モードでトリミングする画像を選択する

2 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

3 十字キー（▲▼◀▶）で （トリミング）を選び、OK ボタンを押す

トリミング範囲を指定する画面が表示されます。

4 トリミングする大きさと範囲を決める




ボタン・ダイヤル等の操作

後電子ダイヤル (☀️) トリミングする大きさを指定します。

十字キー (▲▼◀▶) トリミングする範囲を指定します。

INFO ボタン アスペクト比を変更します。3:2/4:3/16:9/1:1が選択できます。また1° 単位 (±45° まで) で画像を回転することもできます。

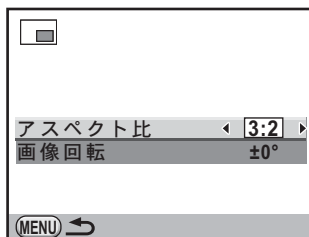

● ボタン トリミング範囲を90° ずつ回転します。回転できるサイズのときのみ表示されます。

8

画像を加工する

5 OK ボタンを押す

保存の確認画面が表示されます。

6 十字キー (▲▼) で「新規保存」を選び、OK ボタンを押す

トリミングされた画像が新規保存されます。



撮影した画像を、デジタルフィルターを使って加工できます。
以下のフィルターが選択できます。

フィルター名	効果	パラメーター
トイカメラ	トイカメラで撮影したような画像に加工します。	シェーディング強度：+1～+3
		ぼかし：+1～+3
		トーンブレイク：赤／緑／青／黄
レトロ	古い写真のような画像に加工します。	調色（B-A）：7段階
		縁取り：なし／細／中／太
ハイコントラスト	コントラストを強くします。	+1～+5
デッサン	鉛筆で下書きしたような画像に加工します。	コントラスト：低／中／高
		スクラッチ：OFF／ON
水彩画	絵の具で描いたような画像に加工します。	強度：+1～+3
		彩度：OFF／低／中／高
パステル	クレヨンで描いたような画像に加工します。	弱／中／強
ポスタリゼーション	画像の階調を落として手描きのような雰囲気を表現します。	+1～+5
ミニチュア	画像のボケ具合を操作してミニチュア風の写真に加工します。	芯の位置：-3～+3
		幅：狭／中／広
		角度：横／縦／右上がり／右下がり
		ぼかし：+1～+3
ベースメイク	各パラメーターを調整し、好みの画像に加工します。	明るさ：-8～+8
		彩度：-3～+3
		色相：-3～+3
		コントラスト：-3～+3
		シャープネス：-3～+3
モノトーン	白黒写真のような単色の画像に加工します。	フィルター効果：OFF／赤／緑／青／赤外調
		調色（B-A）：7段階

フィルター名	効果	パラメーター
カラー	選択したカラーフィルターをかけた画像に加工します。18種類（6色×3段階）の調整ができます。	カラー：レッド／マゼンタ／ブルー／シアン／グリーン／イエロー 濃淡：淡／中／濃
色抽出	特定の2色だけを抽出し、他の部分を白黒に加工します。	抽出色 1：レッド／マゼンタ／ブルー／シアン／グリーン／イエロー 抽出色1の感度：-2～+2 抽出色 2：レッド／マゼンタ／ブルー／シアン／グリーン／イエロー／OFF 抽出色2の感度：-2～+2
ソフト	全体をぼかしたようなやわらかい画像に加工します。	ソフトフォーカス：+1～+3 シャドーぼかし：OFF／ON
トゥインクル	夜景や水面の光の輝きなど、ハイライト部に光条を表現し、キラキラした雰囲気強調します。	形状：クロス／星／雪の結晶／ハート／音符 個数：少／中／多 大きさ：小／中／大 角度：0／30／45／60°
フィッシュアイ	魚眼レンズで撮影したような画像に加工します。	弱／中／強
スリム	画像の縦横比を変更します。	-8～+8
HDR	擬似的にハイダイナミックレンジ画像にします。	弱／中／強
カスタム	好みのフィルターを作成して保存することができます。	ハイコントラスト：OFF／+1～+5 ソフトフォーカス：OFF／+1～+3 トーンブレイク：OFF／赤／緑／青／黄 シェーディングタイプ：6種類 シェーディング強度：-3～+3 ディストーションタイプ：3種類 ディストーション強度：OFF／弱／中／強 ネガポジ反転：OFF／ON



デジタルフィルターで加工できるのは、このカメラで撮影したJPEG／RAWファイルのみです。

フィルターをかける

1 再生モードでフィルターをかける画像を選択する

2 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

3 十字キー（▲▼◀▶）で **0**（デジタルフィルター）を選び、OKボタンを押す

フィルターを選択する画面が表示されます。


4 十字キー（▲▼◀▶）でフィルターを選択し、OKボタンを押す

フィルターを選択すると、効果が画面で確認できます。

前電子ダイヤル（）を回して画像を切り替えることもできます。



5 十字キー（▲▼）でパラメーターを選択し、十字キー（◀▶）で値を調整する

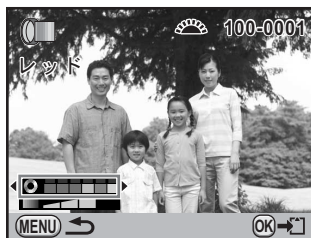

カラーフィルター



スリムフィルター

6 OK ボタンを押す

保存の確認画面が表示されます。

7 十字キー（▲▼）でフィルターを重ねる／新規保存を選ぶ

続けて他のフィルターを重ねて指定する場合は「フィルターを重ねる」を選択します。



8 OK ボタンを押す

「フィルターを重ねる」を選んだ場合は、手順4に戻ります。

「新規保存」を選んだ場合は、フィルター処理された画像が新規保存されます。



フィルターは撮影時デジタルフィルター（p.162）も含めて、通算20回まで重ねることができます。

フィルターを再現する

8

画像を加工する


フィルターをかけた画像の設定を呼び出し、他の画像に同じフィルターを適用します。

1 再生モードでフィルターをかけた画像を選択する

2 再生モードパレットで①（デジタルフィルター）を選ぶ

3 十字キー（▲▼）で「フィルターを再現する」を選び、OK ボタンを押す

選択した画像に設定されたフィルターの履歴が表示されます。

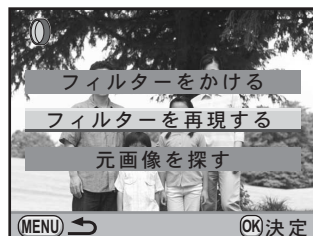

4 詳細を確認する場合は INFO ボタンを押す

フィルターのパラメーターが確認できます。



5 OK ボタンを押す

画像を選択する画面が表示されます。

6 十字キー (◀▶) でフィルターをかける画像を選択し、OK ボタンを押す

フィルター処理されていない画像のみ選択できます。

保存の確認画面が表示されます。



7 十字キー (▲▼) で「新規保存」を選び、OK ボタンを押す

フィルターが適用された画像が保存されます。




元画像を探す

フィルターをかける前の元の画像を探して表示します。

1

p.268 の手順3 の画面で「元画像を探す」を選び、OK ボタンを押す

フィルターをかける前のオリジナル画像が呼び出されます。

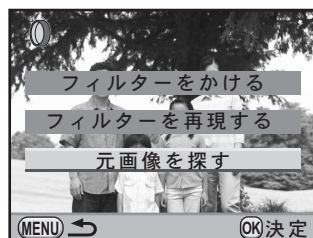

オリジナル画像がSDメモリーカード内に残っていない場合は、「フィルター処理前の画像が見つかりません」と表示されます。

8

画像を加工する

撮影したRAWファイルをJPEGまたはTIFFに変換します。



RAW展開できるのは、このカメラで撮影したRAWファイルのみです。他のカメラで撮影したRAWファイルやJPEGファイルはRAW展開できません。

1 画像ずつRAW展開する

1 再生モードでRAW画像を選ぶ

2 十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

3 十字キー（▲▼◀▶）でRAW（RAW展開）を選び、OK ボタンを押す

展開方法を選択する画面が表示されます。

4 十字キー（▲▼）で「1 画像展開」を選び、OK ボタンを押す



画像に記録されているパラメーターが表示されます。

前電子ダイヤル（☀️）を回して画像を切り替えることもできます。

パラメーターを指定して展開する場合は、「パラメーターを指定する」（p.274）を参照してください。




5 OK ボタンを押す

保存の確認画面が表示されます。


6 十字キー（▲▼）で「新規保存」を選び、OK ボタンを押す

画像がRAW展開されて新規保存されます。

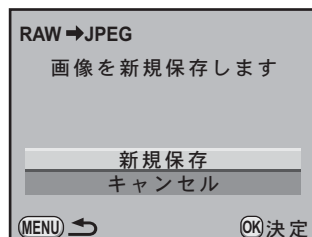

7 十字キー（▲▼）で継続／終了を選ぶ

他のファイルも展開する場合は、「継続」を選びます。

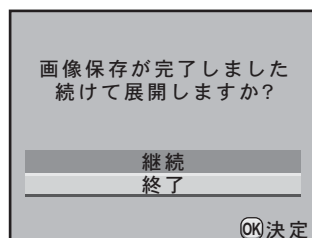

8 OK ボタンを押す

手順7で「継続」を選んだ場合は、手順4のパラメーターを指定する画面に戻ります。

8

画像を加工する

まとめてRAW展開する

複数の画像を同じ設定でまとめてRAW展開します。

1 p.271の手順4の画面で「一括展開」を選び、OK ボタンを押す

マルチ画面表示になります。


マルチ画面表示中の操作については、p.238を参照してください。

2 十字キー（▲▼◀▶）でRAW展開する画像を選択し、OK ボタンを押す

3

AE-L ボタンを押す

展開の確認画面が表示されます。

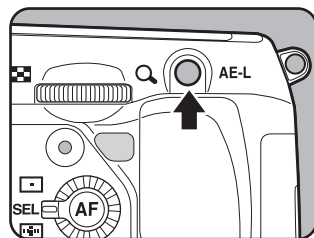


4

十字キー（▲▼）で撮影時の設定で展開／設定を変更して展開を選ぶ

パラメーターを変更する場合は、「設定を変更して展開」を選びます。「パラメーターを指定する」(p.274)を参照してください。

パラメーターを選択する画面が表示されます。

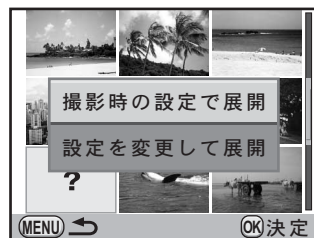

5

十字キー（▲▼◀▶）で記録形式／記録サイズ／画質を設定する

記録形式はJPEG／TIFFを選択します。TIFFを選択した場合、記録サイズ・画質は設定できません。



6


OK ボタンを押す

保存の確認画面が表示されます。

7

十字キー（▲▼）で「新規保存」を選び、OK ボタンを押す

選択した画像がRAW展開されて新規保存されます。

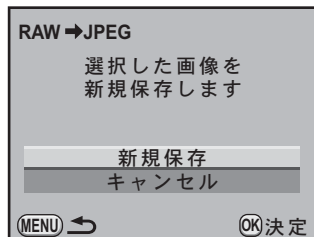

8

画像を加工する

パラメーターを指定する

RAW展開するときのパラメーターを指定します。
変更できるパラメーターは以下の通りです。

パラメーター	値	参照
記録形式	JPEG／TIFF	—
記録サイズ *1	16M (4928×3264) ／ 10M (3936×2624) ／ 6M (3072×2048) ／ 2M (1728×1152)	p.200
画質 *1	★★★★ (プレミアム) ／ ★★★ (スーパーファイン) ／ ★★ (ファイン) ／ ★ (エコノミー)	p.201
カスタムイメージ	鮮やか／ナチュラル／人物／風景／雅 (MIYABI) ／ほのか／銀残し／リバーサルフィルム／モノトーン	p.222
ホワイトバランス *2	AWB (オート) ／ ☀ (太陽光) ／ ☁ (日陰) ／ ☁ (曇天) ／ ☀D (昼光色蛍光灯) ／ ☀N (昼白色蛍光灯) ／ ☀W (白色蛍光灯) ／ ☀L (電球色蛍光灯) ／ ☀ (白熱灯) ／ ⚡WB (ストロボ) ／ CTE ／ ☰ (マニュアル) ／ K (色温度)	p.205
増減感	-2.0～+2.0	—
高感度NR	オート／オフ／弱／中／強	p.98
シャドー補正	オフ／弱／中／強	p.214
ディストーション補正 *3	オフ／オン	p.218
倍率色収差補正 *3	オフ／オン	p.218
色空間	sRGB／AdobeRGB	p.212

*1 記録形式を「TIFF」に指定した場合は設定できません。(16M固定)


*2 多重露出で撮影されたRAWファイルの場合は設定できません。

*3 対応レンズを使用したときのみ選択できます。(p.337)

8

画像を加工する

1 p.271 の手順 4 の画面で十字キー(▲▼)を押し、変更したいパラメーターを選択する

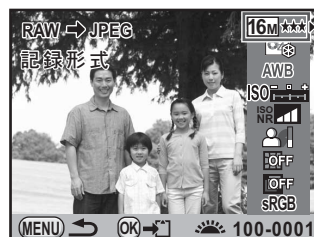

2 十字キー（◀▶）で値を変更する

ホワイトバランス／カスタムイメージは、十字キー（▶）を押すと設定画面が表示されます。

3 OK ボタンを押す

保存の確認画面が表示されます。

4 十字キー（▲▼）で「新規保存」を選び、OK ボタンを押す

画像がRAW展開されて新規保存されます。



- ホワイトバランス／カスタムイメージでは、背景画像の保存、デジタルレビューはできません。
- ホワイトバランスで品（マニュアル）を選択した場合は、**INFO** ボタンを押すと測定画面が表示されます。

9 その他の設定を変更する

その他の設定変更のしかたをご紹介します。


詳細設定メニューの操作	278
SDメモリーカードをフォーマットする	281
ボタン／ダイヤルをカスタマイズする	282
音／日時／言語を設定する	288
画像モニター／メニュー表示を設定する	293
フォルダー／ファイルNo.を設定する	300
電源を設定する	304
撮影者情報を設定する	307
DPOFを設定する	309
センサー画素の欠けを補完する（ピクセルマッピング）	311
カメラに保存する設定を選択する（モードメモリ）	312



カメラの全般的な設定は「 詳細設定」メニューで指定します。




メニューの操作方法については、「メニューで設定する」(p.42)を参照してください。

詳細設定メニューの設定項目


「 詳細設定1～4」メニューでは、以下の設定を行います。

撮影または再生モードで**MENU**ボタンを押し、十字キー（）で「 詳細設定1～4」メニューを表示します。


メニュー	項目	機能	参照
 1	Language/言語	メニューやメッセージを表示する言語を切り替えます。	p.292
	日時設定	年月日の表示形式と日時を設定します。	p.289
	ワールドタイム	海外で使用する際、現在地とは別に、指定した都市の日時を画像モニターに表示できるようにします。	p.289
	文字サイズ	メニュー選択時の文字の大きさを設定します。	p.293
	電子音	電子音の音量とオン／オフを切り替えます。	p.288
	ガイド表示	画像モニターにガイドを表示するかどうかを設定します。	p.293
	ステータススクリーン	ステータススクリーンの表示と配色を設定します。	p.295

メニュー	項目	機能	参照
2	LCDの明るさ	画像モニターの明るさを設定します。	p.297
	LCD色調整	画像モニターの色味を調整します。	p.298
	ビデオ出力	ビデオ端子を備えたAV機器と接続するときの出力方式を設定します。	p.257
	HDMI出力	HDMI端子を備えたAV機器と接続するときに設定します。	p.259
	USB接続	パソコンと接続するときの転送モードを設定します。	p.317
	フォルダー名	画像が保存されるフォルダー名の付け方を設定します。	p.300
	フォルダー新規作成	SDメモリーカードに新しいフォルダーを作成します。	p.300
3	ファイル名	画像のファイル名の付け方を設定します。	p.302
	著作権情報	Exifに書き込む撮影者と著作権者の情報を設定します。	p.307
	オートパワーオフ	自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。	p.304
	バッテリー選択	別売のバッテリーグリップ (D-BG4) を装着したときのバッテリーの使い方を設定します。	p.305
	リセット	設定内容を初期化します。	p.335
4	ピクセルマッピング	CMOSセンサーの画素の欠損部分を補完します。	p.311
	ダストアラート	CMOSセンサーに付着したほこりを検知します。	p.341
	ダストリムーバル	超音波振動でCMOSセンサーをクリーニングします。	p.340
	センサークリーニング	CMOSセンサーをブローでクリーニングするために、ミラーをアップした状態に固定します。	p.343
	フォーマット	SDメモリーカードをフォーマットします。	p.281


●「\ 詳細設定1」メニュー

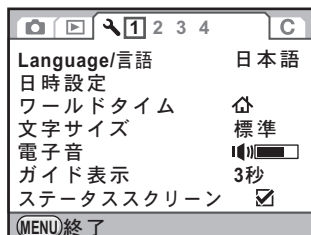


●「\ 詳細設定2」メニュー

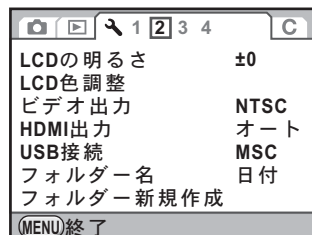

●「\ 詳細設定3」メニュー

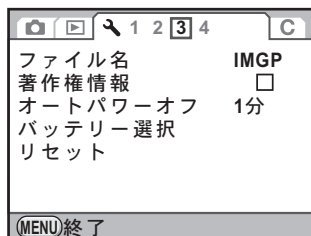

●「\ 詳細設定4」メニュー

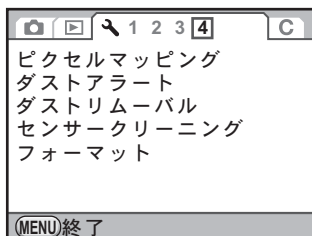

未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット（初期化）してからご使用ください。フォーマットすると、SDメモリーカードに保存されていたすべてのデータが消去されます。




- SDメモリーカードのフォーマット中は、絶対にカードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- フォーマットを行うと、プロテクトされた画像も消去されます。ご注意ください。

1 「詳細設定4」メニューの「フォーマット」を選び、十字キー（▶）を押す

「フォーマット」画面が表示されます。

2 十字キー（▲）を押し、「フォーマット」を選ぶ

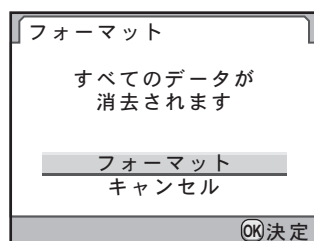

3 OK ボタンを押す

フォーマットが開始されます。
フォーマットが終わると、メニュー選択前の画面に戻ります。



フォーマットすると、SDメモリーカードに「K-5」というボリュームラベルが付きます。**K-5**をパソコンに接続した場合、SDメモリーカードは「K-5」という名称のリムーバブルディスクとして認識されます。（p.318）

ボタン／ダイヤルをカスタマイズする

前／後電子ダイヤルとRAW/Fx ボタン／AF ボタン／プレビューレバー／シャッターボタン半押し時にどのような動作をするかを設定することができます。

電子ダイヤルの動作を設定する


前／後電子ダイヤルと◎ ボタンを操作したときの動作を、露出モードごとに設定します。

- 1 「 撮影 5」メニューの「電子ダイヤル」を選び、十字キー（▶）を押す

「電子ダイヤル1」画面が表示されます。

- 2 十字キー（▲▼）で露出モードを選ぶ

後電子ダイヤル（）で「電子ダイヤル2」画面に切り替えます。

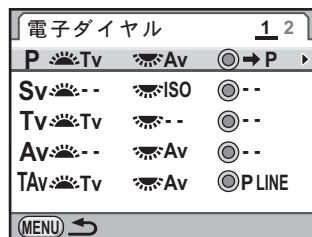


9



- 3 十字キー（▶）を押す



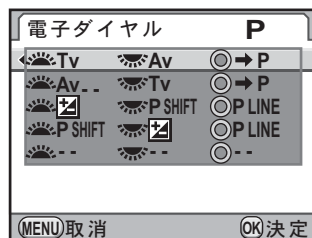

選択した露出モードの画面が表示されます。

- 4 十字キー（▶）を押してから十字キー（▲▼）で動作を選択する

それぞれ以下の設定ができます。



露出 モード	 前電子ダイヤル	 後電子ダイヤル	◎ ボタン
P	Tv (シャッター速度)	Av (絞り)	➡ P (P に戻る)
	Av (絞り)	Tv (シャッター速度)	➡ P (P に戻る)
	 (露出補正)	P SHIFT (プログラムシフト)	P LINE (プログラムライン)
	P SHIFT (プログラムシフト)	 (露出補正)	P LINE (プログラムライン)
	—	—	—
Sv	—	ISO (ISO感度)	—
	ISO (ISO感度)	—	—
	P SHIFT (プログラムシフト)	ISO (ISO感度)	P LINE (プログラムライン)
	ISO (ISO感度)	P SHIFT (プログラムシフト)	P LINE (プログラムライン)
	 (露出補正)	ISO (ISO感度)	—
	ISO (ISO感度)	 (露出補正)	—
Tv	Tv (シャッター速度)	—	—
	—	Tv (シャッター速度)	—
	Tv (シャッター速度)	 (露出補正)	—
	 (露出補正)	Tv (シャッター速度)	—
	Tv (シャッター速度)	ISO (ISO感度)	ISO AUTO
	ISO (ISO感度)	Tv (シャッター速度)	ISO AUTO

露出 モード	 前電子ダイヤル	 後電子ダイヤル	◎ ボタン
Av	—	Av (絞り)	—
	Av (絞り)	—	—
	 (露出補正)	Av (絞り)	—
	Av (絞り)	 (露出補正)	—
	ISO (ISO感度)	Av (絞り)	ISO AUTO
	Av (絞り)	ISO (ISO感度)	ISO AUTO
TA_v / M	Tv (シャッター速度)	Av (絞り)	
	Av (絞り)	Tv (シャッター速度)	
			P LINE (プログラムライン)
			Tv SHIFT (シャッター速度シフト)
			Av SHIFT (絞りシフト)
B	—	Av (絞り)	—
	Av (絞り)	—	—
	ISO (ISO感度)	Av (絞り)	—
	Av (絞り)	ISO (ISO感度)	—
X	—	Av (絞り)	
	Av (絞り)	—	
	ISO (ISO感度)	Av (絞り)	
	Av (絞り)	ISO (ISO感度)	
			Av SHIFT (絞りシフト)
			—


露出 モード	☀ 前電子ダイヤル	☾ 後電子ダイヤル	⦿ ボタン
📷	—	Av (絞り)	/
	Av (絞り)	—	
	📷 (露出補正)	Av (絞り)	
	Av (絞り)	📷 (露出補正)	
	/		AvSHIFT (絞りシフト)
			—

5 OK ボタンを押す

6 MENU ボタンを3回押す

撮影できる状態になります。

ボタンの動作を設定する


RAW/Fx ボタン／AF ボタン／プレビューレバー（電源レバー ）／シャッターボタン半押しの動作を設定します。

1 「📷撮影5」メニューの「ボタンカスタマイズ」を選び、十字キー（▶）を押す

「ボタンカスタマイズ」画面が表示されます。

2 十字キー（▲▼）で設定するボタンを選び、十字キー（▶）を押す

各ボタンの設定をする画面が表示されます。

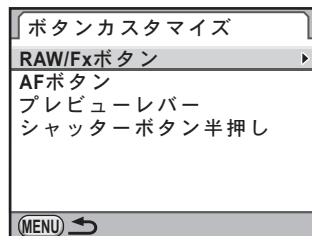

十字キー(▶)を押してから十字キー(▲▼)で動作を選択する

それぞれ以下の機能が割り当てられます。

ボタン	設定	機能	参照
RAW/Fx ボタン	ワンタッチRAW+	一時的に保存形式を切り替えます。	p.203
	露出ブラケット	露出ブラケットを設定します。	p.157
	デジタルプレビュー	デジタルプレビューを表示します。	p.138
	電子水準器	画像モニターに電子水準器を表示します。	p.28
	構図微調整	「構図微調整」画面を表示します。	p.220
AF ボタン	AF作動	オートフォーカスが作動します。	p.124
	AFキャンセル	ボタンを押している間は、シャッターボタンでのオートフォーカスが無効になります。	
プレビュー レバー	光学プレビュー	電源レバーをプレビュー位置 (🔍) に合わせたときに、光学プレビューを行います。	p.135
	デジタルプレビュー	電源レバーをプレビュー位置 (🔍) に合わせたときに、デジタルプレビューを表示します。	
シャッター ボタン 半押し	AF作動	オートフォーカスが作動します。	-
	オフ	シャッターボタン半押しでオートフォーカスが作動しません。	
	オフ (ライブビューのみ)	ライブビューのときだけ、シャッターボタン半押しでオートフォーカスが作動しません。	

4 OK ボタンを押す

5 MENU ボタンを3回押す

撮影できる状態になります。

電子音を設定する

カメラ操作時の電子音の音量とオン／オフを設定できます。初期設定は、音量は「3」ですべて☒（オン）です。設定できる項目は以下のとおりです。

- 合焦音
- AE-L（AEロック時の操作音）
- セルフタイマー
- リモコン
- ミラーアップ
- ワンタッチRAW+（RAW/Fxボタンに「ワンタッチRAW+」を割り当てたときの操作音）
- OKボタン1秒押し（測距点移動の有効／無効を切り替えるときの操作音）

1 「 詳細設定1」メニューの「電子音」を選び、十字キー（▶）を押す


「電子音1」画面が表示されます。

2 十字キー（▼）を押してから十字キー（◀▶）で音量を設定する

6段階で設定できます。「0」にすると、すべての項目の電子音を鳴らさない設定になります。

3 十字キー（▲▼）で項目を選ぶ

後電子ダイヤル（)で「電子音2」画面に切り替えます。

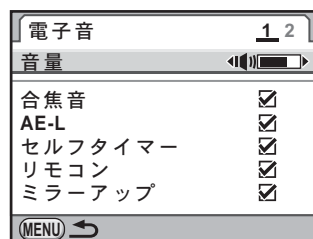

4 十字キー（◀▶）で☒／☐を切り替える

5 MENU ボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

日時の表示を変更する

初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、日付と時刻の表示形式を設定します。日付の表示形式は、年/月/日／月/日/年／日/月/年から選択できます。時刻の表示形式は、12h（12時間制）／24h（24時間制）から選択できます。

「詳細設定1」メニュー（p.278）の「日時設定」で設定します。

日時を設定する（p.67）

日時設定	
表示スタイル	年/月/日 24h
日付	2010/01/01
時刻	00:00
設定完了	
(MENU)取消	

ワールドタイムを設定する

「初期設定をする」（p.63）で設定した日時は、現在地の日時として設定されます。

「ワールドタイム」で目的地を設定しておくと、海外で使用する際、画像モニターに、目的地の都市の日時を表示できます。

1 「詳細設定1」メニューの「ワールドタイム」を選び、十字キー（▶）を押す

「ワールドタイム」画面が表示されます。

2 十字キー（◀▶）で✚（目的地）／✚（現在地）を切り替える

ガイド表示とコントロールパネルの日時は、この設定で切り替わります。

ワールドタイム	
時刻切替	◀ ▶
✚ 目的地	DST
ニューヨーク	21:00
✚ 現在地	
東京	10:00
(MENU) ➡	

3 十字キー（▼）を押す

選択枠が✚（目的地設定）に移動します。


4 十字キー（▶）を押す

「✚目的地」画面が表示されます。

5 十字キー（◀▶）で目的地の都市名を選択する

後電子ダイヤル（☀）を回すと、地図が切り替わります。

選択した都市の位置・時差・現在時刻が表示されます。

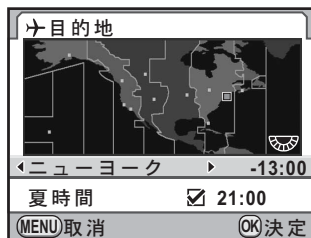

6 十字キー（▲▼）で「夏時間」を選ぶ

7 十字キー（◀▶）で☑／□を切り替える

目的地が夏時間を採用している場合は、☑（オン）にします。

8 OK ボタンを押す

目的地の設定が保存され、「ワールドタイム」画面に戻ります。

9 MENU ボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

9

その他の設定を変更する



- 目的地として指定できる都市については、「都市名一覧」（p.291）を参照してください。
- 手順2で☼（現在地）を選択すると、現在地の都市や夏時間を設定できます。
- ワールドタイムが✚（目的地）になっていると、ガイド表示に✚が表示されます。（p.24）
- ワールドタイムを ✚（目的地）に切り替えると、ビデオ出力方式（p.257）はその都市の初期設定に切り替わります。

都市名一覧


地域	都市名	地域	都市名
北米	ホノルル	アフリカ・ 西アジア	ダカール
	アンカレジ		アルジェ
	バンクーバー		ヨハネスブルグ
	サンフランシスコ		イスタンブール
	ロサンゼルス		カイロ
	カルガリー		エルサレム
	デンバー		ナイロビ
	シカゴ		ジッダ
	マイアミ		テヘラン
	トロント		ドバイ
	ニューヨーク		カラチ
	ハリファックス		カブール
			マーレ
中南米	メキシコシティ	東アジア	デリー
	リマ		コロombo
	サンティアゴ		カトマンズ
	カラカス		ダッカ
	ブエノスアイレス		ヤンゴン
	サンパウロ		バンコク
	リオデジャネイロ		クアラルンプール
ヨーロッパ	リスボン		ビエンチャン
	マドリード		シンガポール
	ロンドン		プノンペン
	パリ		ホーチミン
	アムステルダム		ジャカルタ
	ミラノ		香港
	ローマ		北京
	コペンハーゲン		上海
	ベルリン		マニラ
	プラハ		台北
	ストックホルム		ソウル
	ブダペスト		東京
	ワルシャワ		グアム
	アテネ		
	ヘルシンキ		
	モスクワ		


地域	都市名
オセアニア	パース
	アデレード
	シドニー
	ヌーメア
	ウェリントン
	オークランド
	パゴパゴ

表示言語を設定する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。

英語／フランス語／ドイツ語／スペイン語／ポルトガル語／イタリア語／オランダ語／デンマーク語／スウェーデン語／フィンランド語／ポーランド語／チェコ語／ハンガリー語／トルコ語／ギリシャ語／ロシア語／韓国語／中文繁体／中文簡体／日本語に対応しています。


「 詳細設定1」メニュー (p.278) の「Language/言語」で設定します。


 言語を設定する (p.63)



文字サイズを設定する

選択しているメニューの文字の大きさを、標準（通常表示）／大きい（拡大表示）に設定します。


「 詳細設定1」メニュー（p.278）の「文字サイズ」で設定します。

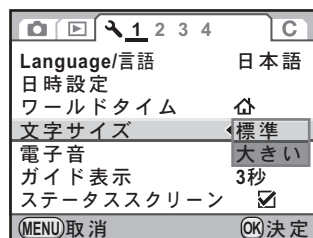


ガイド表示時間を設定する

電源を入れたときや、露出モードを変更したときに、画像モニターにガイドを表示する時間を設定します。（p.24）

3秒（初期設定）／10秒／30秒／オフから選択します。

「 詳細設定1」メニュー（p.278）の「ガイド表示」で設定します。

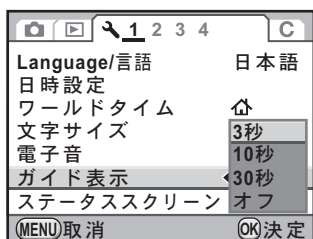


メニューの表示ページを設定する

MENU ボタンを押してメニューを表示したときに最初に表示するページについて設定します。

1 「Cカスタム4」メニューの「24. メニュー選択の記憶」を選び、十字キー（▶）を押す

「24. メニュー選択の記憶」画面が表示されます。

2 十字キー（▲▼）で記憶しない／記憶するを選び、OK ボタンを押す

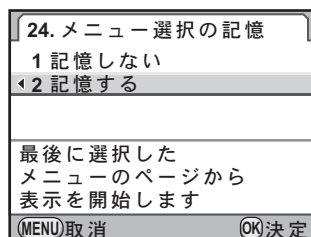

1	記憶しない	常に「撮影1」（露出モードが（動画）のときは「撮影4」、再生モードのときは「再生1」から表示する（初期設定）
2	記憶する	最後に選択したメニューのページを最初に表示する

3 MENU ボタンを押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

ステータススクリーンの表示を設定する

画像モニターにステータススクリーンを表示するかどうかと、ステータススクリーン・コントロールパネル・再生モードパレットの配色を設定します。

- 1 「詳細設定1」メニューの「ステータススクリーン」を選び、十字キー（▶）を押す

「ステータススクリーン」画面が表示されます。


- 2 十字キー（◀▶）で表示の☑／□を切り替える

<input checked="" type="checkbox"/>	ステータススクリーンを表示する（初期設定）
<input type="checkbox"/>	ステータススクリーンを表示しない

- 3 十字キー（▲▼）で「自動回転」を選び、十字キー（◀▶）で☑／□を切り替える

<input checked="" type="checkbox"/>	測光タイマー作動中にカメラを縦位置に構えると、ステータススクリーン／コントロールパネルが縦に表示されます。（初期設定）
<input type="checkbox"/>	ステータススクリーン／コントロールパネルを常に横で表示します。

- 4 十字キー（▲▼）で「配色」を選び、十字キー（◀▶）で1～6の中から配色を選択する

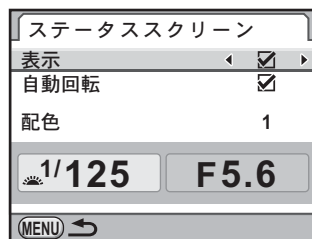

- 5 MENUボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。


クイックビューの表示を設定する

撮影直後に画像を表示するクイックビューの表示を設定します。

- 1 「撮影5」メニューの「クイックビュー」を選び、十字キー（▶）を押す

「クイックビュー」画面が表示されます。

- 2 十字キー（▶）を押し、十字キー（▲▼）でクイックビューの表示時間を選択する

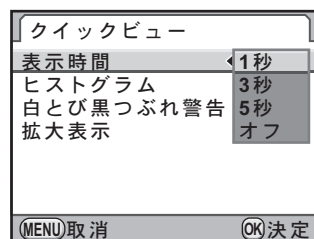

- 3 OK ボタンを押す

- 4 十字キー（▲▼）でヒストグラム／白とび黒つぶれ警告／拡大表示を選ぶ

- 5 十字キー（◀▶）で ☒ / ☐ を切り替える

「拡大表示」を ☒（初期設定）に設定しておくと、後電子ダイヤル（) で拡大表示ができます。（p.237）

- 6 MENU ボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

画像モニターの明るさを設定する

画像モニターの明るさを設定できます。屋外などで画像モニターの表示が見えにくいときなどに設定してください。


1 「詳細設定2」メニューの「LCDの明るさ」を選び、十字キー(▶)を押す

「LCDの明るさ」画面が表示されます。

2 十字キー(◀▶)で明るさを調整する

15段階の調整ができます

◎ボタンを押すと、±0にリセットされます。

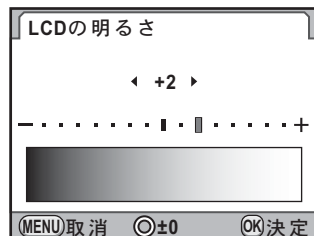

3 OK ボタンを押す

4 MENU ボタンを押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

画像モニターの色味を設定する


画像モニターの色味を調整します。

- 1 「**詳細設定2**」メニューの「**LCD色調整**」を選び、十字キー（**▶**）を押す


「LCD色調整」画面が表示されます。

- 2 色味を調整する

G-M／B-Aの座標軸から、各7段階（225通り）の調整が可能です。

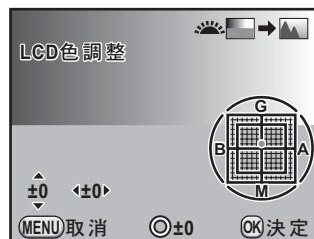

ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー（ ▲▼ ）	G-M（グリーンーマゼンタ）間の色味を調整します。
十字キー（ ◀▶ ）	B-A（ブルーアンバー）間の色味を調整します。
◎ボタン	調整値をリセットします。
前電子ダイヤル（ )	保存されている画像を背景に表示し、画像を見ながら調整ができます。パソコンのモニターと色合わせをしたいときなどに便利です。

9

- 3 OK ボタンを押す

- 4 MENU ボタンを押す

メニュー選択前の画面に戻ります。


電子水準器の表示を設定する

このカメラには、カメラの傾きを検知する電子水準器が搭載されており、ファインダー内／表示パネル／画像モニターにバーグラフを表示することができます。このバーグラフを表示するかどうかを設定します。

1 「撮影4」メニューの「電子水準器」を選ぶ

2 十字キー（◀▶）で☑／□を切り替える

<input checked="" type="checkbox"/>	電子水準器のバーグラフを表示する
<input type="checkbox"/>	電子水準器のバーグラフを表示しない（初期設定）

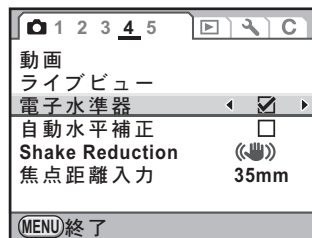

3 MENUボタンを押す

メニュー選択前の画面に戻ります。




画像モニターのバーグラフは、コントロールパネルで**INFO**ボタンを押すと表示されます。**RAW/Fx**ボタンに電子水準器を割り当てている場合（p.285）は、ステータススクリーンまたはライブビュー画面で**RAW/Fx**ボタンを押したときに表示されます。（p.168）

フォルダー名の付け方を選択する

画像が保存されるフォルダー名の付け方を設定します。


日付	「xxx_MMDD」の形式で、画像を撮影した月／日が2桁表示でフォルダー名に付けられます。「xxx」は 100 から 999 までの連番です。「MMDD」(月日)の表示は、「日時設定」(p.289)の表示スタイルに準じます。(初期設定) 例) 101_0125: 1月25日に撮影した画像が保存されるフォルダー
PENTX	「xxxPENTX」の形式でフォルダー名が付けられます。 例) 101PENTX

「 詳細設定2」メニュー (p.279) の「フォルダー名」で設定します。



フォルダーを作成する


SDメモリーカードに新しくフォルダーを作成します。使用中のフォルダーの次の番号のフォルダーが作成されます。

- 1 「 詳細設定2」メニューの「フォルダー新規作成」を選び、十字キー (▶) を押す

「フォルダー新規作成」画面が表示されます。

2 十字キー(▲▼)で「新規作成」を選び、OKボタンを押す

新しい番号のフォルダーが作成されます。

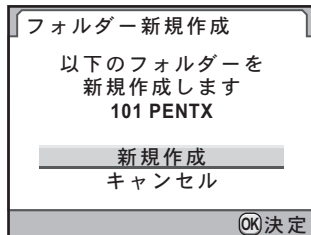

この操作で作成されるフォルダーは1つのみです。空のフォルダーを続けて複数作成することはできません。

ファイルNo.の付け方を選択する

「撮影4」メニューの「モードメモリ」(p.312)で「ファイルNo.」を設定することで、画像が保存されるフォルダーが新しくなったときの、画像のファイルNo.の付け方を選ぶことができます。


<input checked="" type="checkbox"/>	前のフォルダーに最後に保存された画像のファイルNo.が記憶され、フォルダーが新しくなっても続きのファイルNo.になります。
<input type="checkbox"/>	画像を保存するフォルダーが新しくなるたびに、最初に保存される画像のファイルNo.が0001に戻ります。



撮影可能枚数が500枚を超える場合、撮影画像は500枚ごとにフォルダーが分かれて保存されます。ただし、オートブラケット撮影のときは、500枚を超えても撮影が終了するまで同じフォルダーに保存されます。

ファイル名の付け方を設定する

画像のファイル名を任意の名称に変更することができます。

初期設定では、「撮影3」メニューの「色空間」(p.212)の設定によって下記のように命名されます。

「xxxx」はファイルNo.です。4桁の連番で表されます。(p.301)

色空間	ファイル名
sRGB	IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB	_IGPxxxx.JPG

sRGBの場合の「IMGP」(4文字)を任意の文字に変更できます。

AdobeRGBの場合は、設定した4文字のうち最初の3文字が「IGP」に替わって割り当てられます。


例)「ABCDxxxx.JPG」に設定 → AdobeRGBでは「_ABCxxxx.JPG」と命名

1 「詳細設定3」メニューの「ファイル名」を選び、十字キー(▶)を押す


「ファイル名」画面が表示されます。

2 十字キー(▲▼)で「変更」を選び、十字キー(▶)を押す

文字を入力する画面が表示されます。

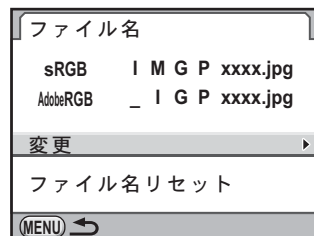

3 文字を変更する

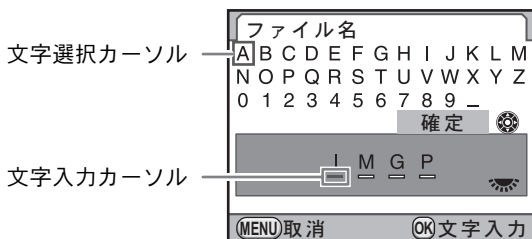

ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー（▲▼◀▶）	文字選択カーソルを移動します。
後電子ダイヤル（☀️）	文字入力カーソルを移動します。
OK ボタン	文字選択カーソルが選択している文字を文字入力カーソルの位置に入力します。

4 文字が全部入力できたら、文字選択カーソルを「確定」まで移動し、OK ボタンを押す

変更が確定します。

5 MENU ボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

ファイル名のリセット

変更したファイル名を初期設定に戻します。

1 p.302の手順2の画面で「ファイル名リセット」を選び、十字キー（▶）を押す

「ファイル名リセット」画面が表示されます。

2 十字キー（▲）で「リセット」を選び、OK ボタンを押す

ファイル名がリセットされます。


3 MENU ボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

オートパワーオフを設定する

一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できます。電源が切れるまでの時間は、1分（初期設定）／3分／5分／10分／30分／オフから選択できます。

「**詳細設定3**」メニュー（p.279）の「オートパワーオフ」で設定します。

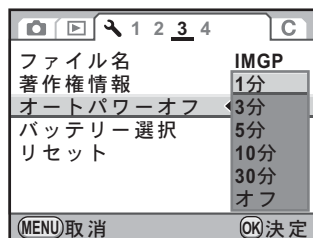

- 次のときは、オートパワーオフは働きません。
 - ライブビュー中
 - スライドショー再生中
 - USB接続中
- オートパワーオフから復帰するときは、以下のいずれかの操作をしてください。
 - 電源を入れなおす
 - シャッターボタンを半押しする
 - **▶** ボタン／**MENU** ボタン／**INFO** ボタンのいずれかを押す


バッテリーを選択する

別売のバッテリーグリップD-BG4 (p.345) 装着時に、本体とバッテリーグリップどちらのバッテリーを優先して使用するか設定できます。

1 「詳細設定3」メニューの「バッテリー選択」を選び、十字キー (▶) を押す


「バッテリー選択」画面が表示されます。

2 十字キー (▶) を押す

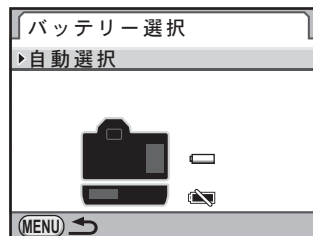


3 十字キー (▲▼) で優先的に使用するバッテリーを選択し、OK ボタンを押す

自動選択	残量の多いバッテリーを優先して使用します。(初期設定)
ボディ優先／グリップ優先	選択した方のバッテリーを優先して使用します。

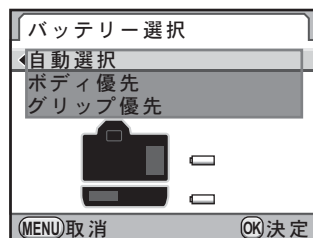


4 バッテリーグリップに単3形電池を使用している場合は、十字キー (▲▼) で「単3形電池の種類」を選び、十字キー (▶) を押す

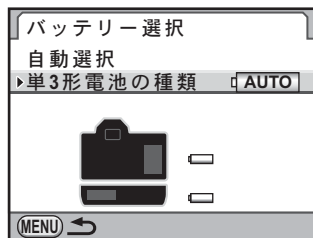

5

十字キー(▲▼)で単3形電池の種類を選択し、OKボタンを押す

「自動判別」に設定すると、セットされた電池の種類を自動で判別します。

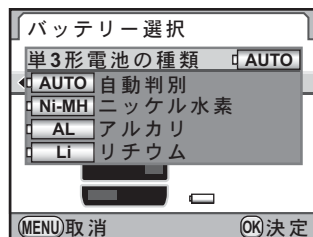

6

MENUボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。



- ボディとグリップの両方にバッテリーを入れたときは、電源を入れたときに両方のバッテリーの残量チェックを行います。その際、優先に指定していない方のバッテリーもわずかに消費されます。
- 残量チェックの結果、現在選択されている方のバッテリー残量がなくなると、「電池容量がなくなりました」と画像モニターに表示されます。いったん電源を切って入れ直すと、残量のある方のバッテリーに切り替わります。
- バッテリーの使用状況は、ステータススクリーンと表示パネルで確認できます。(p.52)



バッテリーグリップにセットした単3形電池と手順5の設定が異なると、電池残量が正しく判断されません。正しく設定するようにしてください。通常は「自動判別」のままで問題ありませんが、低温時や長期間保存してあった電池を使用する場合などは、電池の種類を正しく指定することにより、適切な残量表示ができます。

9

撮影した画像には、カメラの機種や撮影条件などの情報がExifというデータ形式で自動的に埋め込まれています。このExifに撮影者情報を書き込むことができます。




Exif情報は、付属のソフトウェア「PENTAX Digital Camera Utility 4」(p.322)などで確認できます。

1 「詳細設定3」メニューの「著作権情報」を選び、十字キー(▶)を押す

「著作権情報」画面が表示されます。

2 十字キー(◀▶)で☑/☐を切り替える

<input checked="" type="checkbox"/>	著作権情報をExifに書き込む
<input type="checkbox"/>	著作権情報をExifに書き込まない(初期設定)

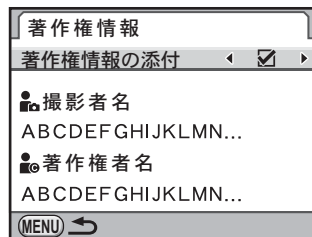

3 十字キー(▲▼)で「撮影者名」を選び、十字キー(▶)を押す


文字を入力する画面が表示されます

4 文字を入力する

半角32文字までの英数字・記号が入力できます。

文字選択カーソル

文字入力カーソル

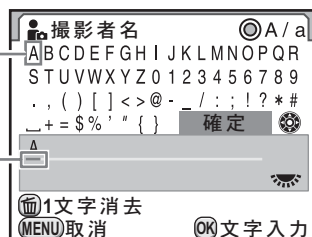


ボタン・ダイヤル等の操作

十字キー (▲▼◀▶)	文字選択カーソルを移動します。
後電子ダイヤル (🌀)	文字入力カーソルを移動します。
◎ボタン	大文字／小文字を切り替えます。
OKボタン	文字選択カーソルが選択している文字を文字入力カーソルの位置に入力します。
🗑️ボタン	文字入力カーソル位置の文字を消去します。

5 文字が全部入力できたら、文字選択カーソルを「確定」まで移動し、OKボタンを押す

「著作権情報」画面に戻ります。

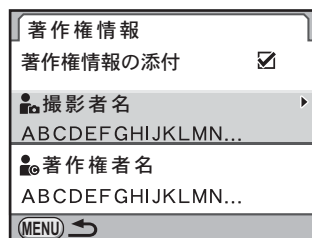

6 十字キー (▲▼) で「著作権者名」を選び、「撮影者名」と同様に入力する

7 MENU ボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

画像を記録したSDメモリーカードをプリント取扱店に持っていくと、従来の写真のようにプリント注文をすることができます。

あらかじめDPOF（Digital Print Order Format）の設定をすることで、プリント枚数の指定や、画像に日付を入れることができます。



- RAW画像と動画はDPOFを設定できません。
- DPOF設定ができるのは、最大で999画像です。

1 再生モードで十字キー（▼）を押す

再生モードパレットが表示されます。

2 十字キー（▲▼◀▶）で (DPOF) を選び、OK ボタンを押す

設定方法を選択する画面が表示されます。

3 十字キー（▲▼）で1画像／全画像を選び、OK ボタンを押す




4 手順3で「1画像」を選んだ場合は、十字キー（◀▶）で、DPOFを設定する画像を選択する



5 十字キー（▲▼）でプリント枚数を指定する

99枚まで設定できます。

枚数を指定した画像には、画面右上にが表示されます。

DPOF設定を解除するときは、枚数を「00」に設定します。

6 後電子ダイヤル（)を回し、日付の☒/□を切り替える

<input checked="" type="checkbox"/>	日付をプリントする
<input type="checkbox"/>	日付をプリントしない

他の画像も設定する場合は、手順4～6を繰り返します（最大999画像）。



7 OK ボタンを押す

DPOF設定が保存され、再生モードに戻ります。



- プリンターやプリント取扱店の機器によっては、DPOFの設定で日付を☒にしても日付がプリントされないことがあります。
- 全画像設定では、すべての画像に同じプリント枚数が設定され、1画像ずつの設定は解除されます。プリントをする前に必ず、枚数の設定が正しいかを確認してください。

センサー画素の欠けを補完する (ピクセルマッピング)


ピクセルマッピングは、CMOSセンサーの画素に欠けがあった場合に補完処理をする機能です。

1 「⌂ 詳細設定4」メニューの「ピクセルマッピング」を選び、十字キー (▶) を押す

「ピクセルマッピング」画面が表示されます。

2 十字キー (▲) で「ピクセルマッピング」を選び、OK ボタンを押す

補完処理が行われ、メニュー選択前の画面に戻ります。

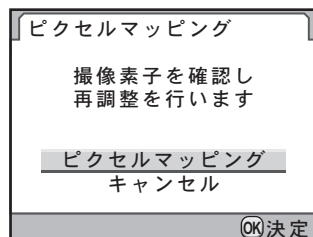

注意

バッテリーの容量が少ない場合、「電池容量がたりないためピクセルマッピングを行えません」と画像モニターに表示されます。ACアダプターキットK-AC50J (別売) を使用するか、容量が十分残っているバッテリーを使用してください。

カメラに保存する設定を選択する (モードメモリ)

カメラの電源を切っても設定を記憶しておく機能を選択します。以下の機能について設定できます。

機能	初期設定
ストロボモード	<input checked="" type="checkbox"/>
ドライブモード	<input checked="" type="checkbox"/>
ホワイトバランス	<input checked="" type="checkbox"/>
カスタムイメージ	<input checked="" type="checkbox"/>
ISO感度	<input checked="" type="checkbox"/>
露出補正	<input checked="" type="checkbox"/>
ストロボ光量補正	<input checked="" type="checkbox"/>

機能	初期設定
クロスポセス	<input type="checkbox"/>
拡張ブラケット	<input checked="" type="checkbox"/>
デジタルフィルター	<input type="checkbox"/>
HDR撮影	<input type="checkbox"/>
再生情報表示	<input checked="" type="checkbox"/>
ファイルNo.	<input checked="" type="checkbox"/>



モードダイヤルが**USER**になっていると、「モードメモリ」は選択できません。

1 「 撮影 5」メニューの「モードメモリ」を選び、十字キー(▶)を押す

「モードメモリ1」画面が表示されます。

2 十字キー(▲▼)で項目を選ぶ

後電子ダイヤル()で「モードメモリ2」画面に切り替えます。

モードメモリ 1 2	
ストロボモード	<input checked="" type="checkbox"/>
ドライブモード	<input checked="" type="checkbox"/>
ホワイトバランス	<input checked="" type="checkbox"/>
カスタムイメージ	<input checked="" type="checkbox"/>
ISO感度	<input checked="" type="checkbox"/>
露出補正	<input checked="" type="checkbox"/>
ストロボ光量補正	<input checked="" type="checkbox"/>
(MENU)	


3 十字キー(◀▶)で☒/□を切り替える

<input checked="" type="checkbox"/>	電源を切っても設定は記録されます。
<input type="checkbox"/>	電源を切ると設定は消去され、初期設定に戻ります。

4 MENUボタンを2回押す

メニュー選択前の画面に戻ります。



- 「ファイルNo.」を☑（オン）にすると、フォルダーが新しくなってもファイル名の連番が継続されます。詳しくは、「ファイルNo.の付け方を選択する」（p.301）を参照してください。
- 「 詳細設定」メニューをリセット（p.335）すると、モードメモリの設定はすべて初期設定に戻ります。

10 パソコンと接続する

カメラとパソコンのつなぎ方や、付属ソフトウェアのインストール方法と概要を説明します。

画像をパソコンで利用するには	316
画像をパソコンに保存する	317
付属ソフトウェアを使用する	320

撮影した静止画・動画は、**K-5** とパソコンをUSBで接続して転送し、付属のソフトウェアで管理できます。

パソコンと接続したり、付属ソフトウェア「PENTAX Digital Camera Utility 4」を使用するには、以下のシステム環境が必要です。

● Windows


OS	Windows XP（SP3以降）／Windows Vista／Windows 7（各x64版では32bitアプリケーションとして動作可能）
CPU	Pentium D 3.0GHz 相当以上（Intel Core 2 Duo プロセッサ 2.0GHz相当以上を推奨）
メモリ	2.0GB以上（3.0GB以上推奨）
ハードディスク 空き容量	1GB以上（8GB以上推奨）
モニタ	1280×800 以上（1920×1200 以上を推奨）、24bitフルカラー（約1677万色）表示可能なもの
その他	USB 2.0ポート標準搭載

● Macintosh

OS	Mac OS X 10.4.11／10.5／10.6
CPU	PowerPC G5 Dual-core 2.0GHz以上（Intel Core 2 Duo プロセッサ 2.0GHz 以上を推奨。Universal Binary対応）
メモリ	2.0GB以上（4.0GB以上推奨）
ハードディスク 空き容量	1GB以上（8GB以上推奨）
モニタ	1280×800 以上（1920×1200 以上を推奨）、24bitフルカラー（約1677万色）表示可能なもの
その他	USB 2.0ポート標準搭載


転送モードを設定する

付属のUSBケーブル (I-USB7) を使用して、パソコンと接続するときの転送モードを設定します。初期設定は「MSC」です。

1 「 詳細設定 2」メニューの「USB 接続」を選び、十字キー (▶) を押す

2 十字キー (▲▼) でMSC／PTPを選択する

p.318を参照してください。

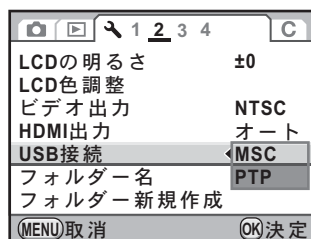

3 OK ボタンを押す

設定が変更されます。

4 MENU ボタンを押す

メニュー選択前の画面に戻ります。

MSCとPTP

MSC (Mass Storage Class／マースストレージクラス)

パソコンにUSB接続された機器を、記憶装置として扱うための汎用のドライバプログラムです。USB機器をそのドライバで制御するための規格のことを指すこともあります。

USB Mass Storage Class対応の機器は、接続するだけで、専用のドライバをインストールせずにパソコンからファイルのコピーや読み書きができます。

PTP (Picture Transfer Protocol／ピクチャートランスファープロトコル)


USBを通じてデジタル画像の転送やデジタルカメラの制御を行うためのプロトコルで、ISO 15740として国際標準化されています。

PTP対応の機器同士では、デバイスドライバをインストールせずに、画像データの転送ができます。

K-5では、特に指定がない限り「MSC」を選択してパソコンと接続してください。

カメラとパソコンを接続して画像を保存する

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 カメラの電源を切り、付属のUSBケーブルでパソコンとカメラを接続する

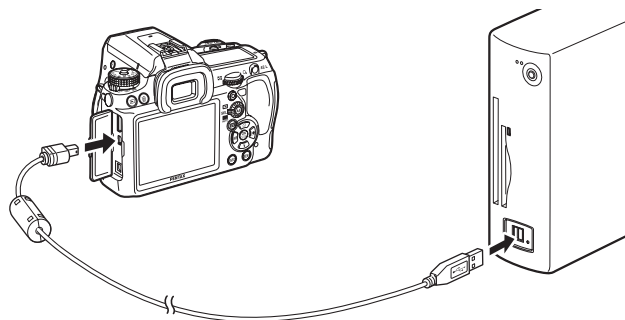

3 カメラの電源を入れる

カメラは「K-5」というボリュームラベルで、リムーバブルディスクまたはSDメモリーカードとして認識されます。

カメラの電源を入れたとき、「K-5」ダイアログが表示された場合は、ダイアログ内の「フォルダを開いてファイルを表示する エクスプローラ使用」を選択してOKボタンをクリックします。

4 カメラの画像をパソコンに保存する

カメラ内の画像ファイルまたは画像ファイルを含むフォルダーをパソコンのハードディスクまたはデスクトップにドラッグ&ドロップします。

5 カメラをパソコンから取り外す

付属のCD-ROM (S-SW110) には、「PENTAX Digital Camera Utility 4」が収録されています。PENTAX Digital Camera Utility 4は、パソコンに保存した画像の管理や、**K-5**で撮影したRAWファイルの展開（現像）や色調整などができます。

対応ファイル形式：.bmp (BMP) / .jpg (JPEG) / .pef (PENTAX独自フォーマットのRAWファイル) / .png (PNG) / .tif (TIFF) / .dng (DNGフォーマットのRAWファイル)

ソフトウェアのインストール

付属のCD-ROMからソフトウェアをインストールします。
ご使用のOSで複数アカウントを設定している場合は、administrator（管理者）権限でログオンしてからインストールを始めてください。

1 パソコンの電源を入れる

他に起動しているソフトがあるときは、終了させます。

2 CD-ROM (S-SW110) をパソコンのCD-ROMドライブにセットする

「PENTAX Software Installer」の画面が表示されます。

「PENTAX Software Installer」の画面が表示されない場合

• Windows

- 1 スタートメニューから「マイコンピュータ」をクリックする
- 2 「CD-ROMドライブ (S-SW110)」のアイコンをダブルクリックする
- 3 「Setup.exe」のアイコンをダブルクリックする

• Macintosh

- 1 デスクトップのCD-ROM (S-SW110) のアイコンをダブルクリックする
- 2 「PENTAX Installer」のアイコンをダブルクリックする


3 「PENTAX Digital Camera Utility 4」をクリックする

Windowsの場合は、手順4に進んでください。

Macintoshの場合は、以降の操作は画面の指示に従ってください。



4 「セットアップ言語の選択」画面で「日本語」を選択し、[OK] ボタンをクリックする

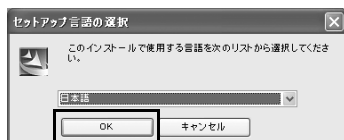

5 日本語の「InstallShield Wizard」画面が表示されたら、[次へ] ボタンをクリックする

以降の操作は画面の指示に従ってください。



PENTAX Digital Camera Utility 4の画面


PENTAX Digital Camera Utility 4を起動すると、次の画面（Browser）が表示されます。



ここではWindowsの画面を例に説明します。

● Browser表示セット（初期設定）

画像の閲覧・管理や画像に関するパネルが表示されます。

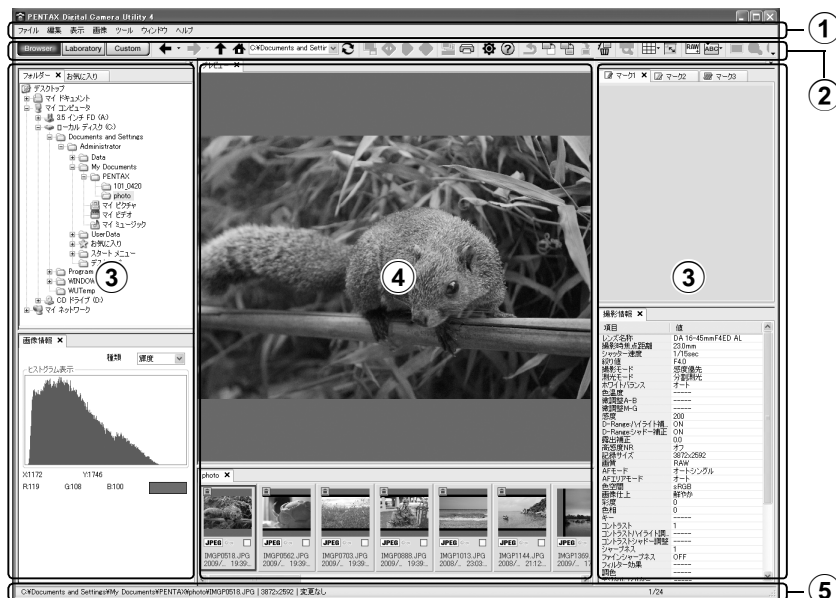

10

パソコンと接続する

① メニューバー

機能の実行や各種設定を行います。

Macintosh版ではメニューはデスクトップ上部に表示されます。

② ツールバー

頻繁に使用する機能が、ツールバーの各ボタンとして用意されています。

③ コントロールパネル

選択した画像の撮影情報や設定のためのパネルが表示されます。ツールバーのBrowser / Laboratory / Custom のボタンによって、コントロールパネルの表示セットを切り替えることができます。

④ ファイル表示ペイン


選択したフォルダー内のファイル一覧や画像が表示されます。

⑤ ステータスバー

選択中の項目の情報などが表示されます。


● Laboratory表示セット (初期設定)

画像調整に関するコントロールパネルが表示されます。

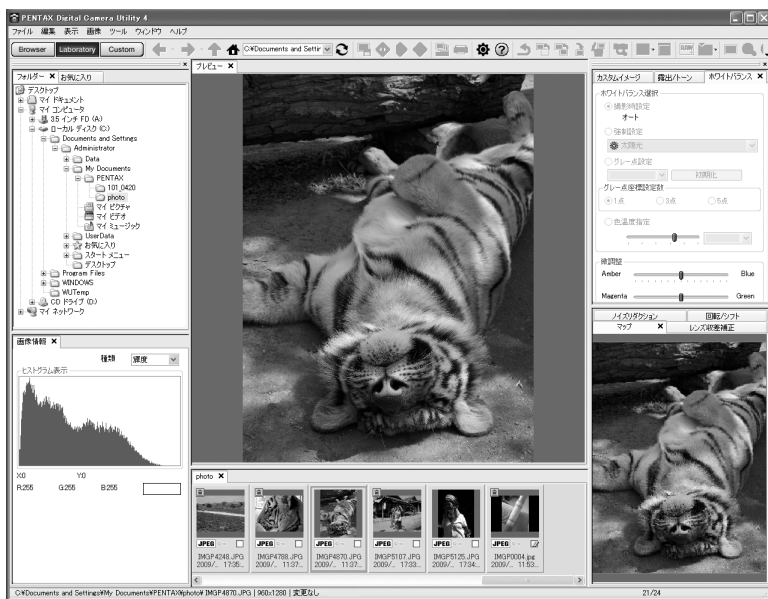

● Custom表示セット（初期設定）

Browser／Laboratoryとは別のパネル表示セットが登録できます。初期状態では、Browser／Laboratoryで表示されないものも含めて、すべてのパネルが表示されます。

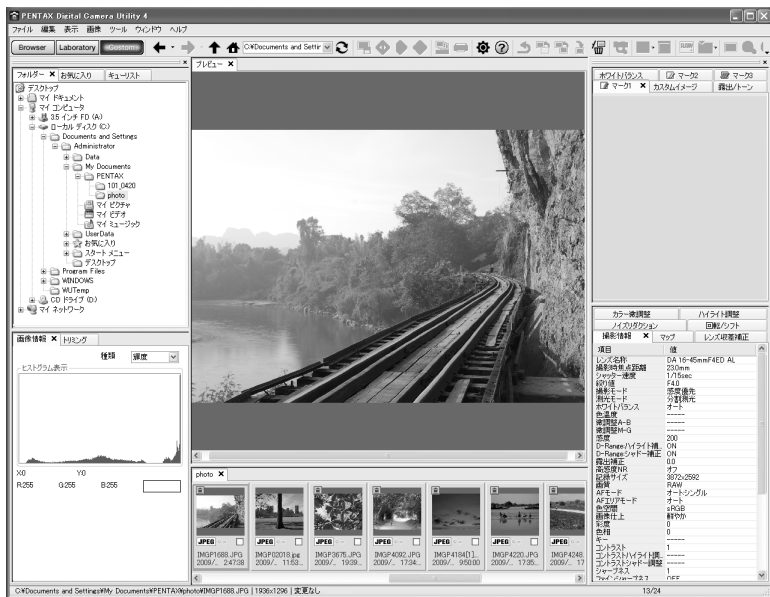

ソフトウェアの詳しい説明を見る


ソフトウェアの詳しい使い方については、ヘルプを参照してください。

10

パソコンと接続する

1 ツールバーの ? ボタンを押す

または「ヘルプ」メニュー→「PENTAX Digital Camera Utilityヘルプ」を選択します。

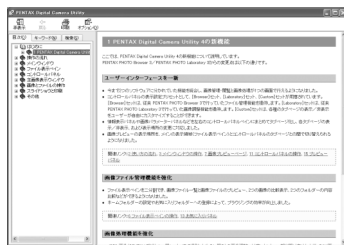


ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力ください。

p.321の手順3の画面で、「Product Registration」をクリックします。



図のような地図画面が表示されたら、「Japan」をクリックしてください。パソコンがインターネットに接続できる環境にあれば、弊社ホームページのユーザー登録画面が表示されます。画面の指示に従って、登録をしてください。

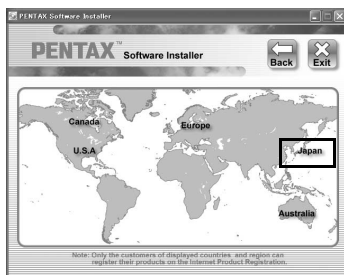

ユーザー登録画面が表示されない場合は、下記アドレスから直接アクセスしてください。

<https://service.pentax.jp/pentax/user>

11 付録

初期設定一覧	328
メニューのリセット	335
各種レンズを組み合わせたときの機能	337
CMOSセンサーのクリーニング	340
別売アクセサリ	345
エラーメッセージ	351
困ったときは	354
主な仕様	356
用語解説	362
索引	367
アフターサービスについて	374
製品の点検・修理について	375

工場出荷時の設定を表に示します。

カメラの電源を切っても、モードメモリ (p.312) で設定した機能は保存されます。

リセット設定

する : リセット (p.335) で初期設定に戻る

しない : リセットしても設定が保存される

ダイレクトキー

項目	初期設定	リセット 設定	参照
ドライブモード	<input type="checkbox"/> (1コマ撮影)	する	p.151 p.143 p.145 p.157 p.149
ストロボモード	撮影モードによって異なる	する	p.77
ホワイトバランス	AWB (オート)	する	p.205
カスタムイメージ	鮮やか	する	p.222

「撮影」メニュー

項目	初期設定	リセット 設定	参照
USERモード切替 ^{*1}	USER1	する	p.230
露出モード ^{*1}	P (ハイパープログラム)	する	p.230
記録形式	JPEG	する	p.202
JPEG記録サイズ	16M (4928×3264)	する	p.200
JPEG画質	★★★ (スーパーファイン)	する	p.201
測距点AUTO設定	11点	する	p.127
レンズ補正	ディストーション補正	オフ	p.218
	倍率色収差補正	オフ	
クロスポセス	オフ	する	p.225

項目		初期設定	リセット 設定	参照
拡張 ブラケット	種類	オフ	する	p.160
	ステップ	BA±1 (ホワイトバランス) / ±1 (ホワイトバランス以外)	する	
デジタルフィルター		フィルターオフ	する	p.162
HDR撮影	HDR撮影	オフ	する	p.215
	自動位置調整	□ (オフ)	する	
多重露出	撮影回数	2回	する	p.155
	自動露出調整	□ (オフ)	する	
インター バル撮影	撮影間隔	1秒間	する	p.152
	撮影枚数	2枚	する	
	開始トリガー	即時	する	
	撮影開始時刻	12:00AM / 00:00	する	
構図微調整	X-Y方向	中央	する	p.220
	回転	±0°	する	
	前回位置から調整	□ (オフ)	する	
D-Range 設定	ハイライト補正	オフ	する	p.214
	シャドー補正	オフ	する	
感度AUTO 設定	下限～上限	100～3200	する	p.96
	感度アップポイント	 (標準)	する	
高感度NR		オート	する	p.98
長秒時NR		オート	する	p.99
プログラムライン		 (ノーマル)	する	p.102
色空間		sRGB	する	p.212
RAWファイル形式		PEF	する	p.203
動画	記録サイズ	 (1280×720、16:9、30fps)	する	p.171
	画質	★★★ (スーパーファイン)	する	
	音声	 (オン)	する	
	クロスプロセス	オフ	する	
	デジタルフィルター	フィルターオフ	する	
	絞り設定	固定	する	
	Shake Reduction	 (オフ)	する	

項目		初期設定	リセット 設定	参照
ライブ ビュー	AF方式	(顔検出AF)	する	p.166
	グリッド表示	オフ	する	
	情報表示	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	
	ヒストグラム	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	
	白とび黒つぶれ警告	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	
電子水準器		<input type="checkbox"/> (オフ)	する	p.299
自動水平補正		<input type="checkbox"/> (オフ)	する	p.140
Shake Reduction		(オン)	する	p.140
焦点距離入力		35mm	する	p.142
クイック ビュー	表示時間	1秒	する	p.296
	ヒストグラム	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	
	白とび黒つぶれ警告	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	
	拡大表示	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	
デジタル プレビュー	ヒストグラム	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	p.136
	白とび黒つぶれ警告	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	
	拡大表示	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	
電子ダイヤ ル	P	Tv、 Av、 ◎→P	する	p.282
	Sv	ー、 ISO、◎ー		
	Tv	Tv、 ー、◎ー		
	Av	ー、 Av、◎ー		
	TAv/M	Tv、 Av、 ◎P LINE		
	B	ー、 Av、◎ー		
	X	ー、 Av、◎ー		
		ー、 Av、 ◎AvSHIFT		
ボタンカス タマイズ	RAW/Fx ボタン	ワンタッチRAW +	する	p.285
	AF ボタン	AF 作動		
	プレビューレバー	光学プレビュー		
	シャッターボタン半 押し	AF 作動		

項目		初期設定	リセット 設定	参照
モードメモリ	クロスプロセス／デジタルフィルター／HDR撮影	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	p.312
	上記以外	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	
USERモード登録		—	する ^{*2}	p.227

*1 モードダイヤルを**USER**に合わせたときのみ表示されます。

*2 「USERモード登録」画面の「USERモードリセット」で初期化されます。

再生モードパレット

項目	初期設定	リセット 設定	参照
画像回転	—	—	p.249
デジタルフィルター	トイカメラ	する ^{*3}	p.265
リサイズ	設定可能な最大値	—	p.262
トリミング	設定可能な最大値	—	p.263
スライドショウ	—	—	p.246
マニュアルWB登録	—	—	p.213
RAW展開	記録形式：JPEG 記録サイズ： 16M 画質：★★★	する	p.271
インデックス	—	—	p.243
画像比較	—	—	p.241
動画編集	—	—	p.179
プロテクト	—	しない	p.254
DPOF	—	しない	p.309

*3 デジタルフィルターで設定したパラメーターもリセットされます。

「再生」メニュー

項目		初期設定	リセット 設定	参照
スライド ショー	表示間隔	3秒	する	p.246
	画面効果	オフ	する	
	繰返し再生	<input type="checkbox"/> (オフ)	する	
クイック拡大		オフ	する	p.236
白とび黒つぶれ警告		<input type="checkbox"/> (オフ)	する	
画像の自動回転		<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	
全画像消去		—	—	p.253

「詳細設定」メニュー

項目		初期設定	リセット 設定	参照
Language/言語		初期設定による	しない	p.292
日時設定		初期設定による	しない	p.289
ワールドタ イム	時刻切替	(現在地)	する	p.289
	目的地 (都市)	現在地と同じ	しない	
	目的地 (夏時間)	現在地と同じ	しない	
	現在地 (都市)	初期設定による	しない	
	現在地 (夏時間)	初期設定による	しない	
文字サイズ		初期設定による	しない	p.293
電子音	音量	3	する	p.288
	設定	すべて <input checked="" type="checkbox"/> (オン)		
ガイド表示		3秒	する	p.293
ステータス スクリーン	ステータス スクリーン	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	p.295
	自動回転	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	
	配色	1	する	
LCDの明るさ		±0	する	p.297
LCD色調整		±0	する	p.298
ビデオ出力		初期設定による	しない	p.257
HDMI出力		オート	する	p.259
USB接続		MSC	する	p.317
フォルダー名		日付	する	p.300

項目		初期設定	リセット 設定	参照
フォルダー新規作成		—	—	p.300
ファイル名		IMGP / _IGP	しない*4	p.302
著作権情報	著作権情報の添付	<input type="checkbox"/> (オフ)	しない	p.307
	撮影者名	—		
	著作権者名	—		
オートパワーオフ		1分	する	p.304
バッテリー 選択	バッテリー選択	自動選択	する	p.305
	単3形電池の種類	自動判別	する	
リセット		—	—	p.335
ピクセルマッピング		—	—	p.311
ダストアラート		—	—	p.341
ダストリ ムーバル	ダストリムーバル	—	—	p.340
	起動時の作動	<input checked="" type="checkbox"/> (オン)	する	
センサークリーニング		—	—	p.343
フォーマット		—	—	p.281

*4「ファイル名」画面の「ファイル名リセット」で初期化されます。




「Cカスタム」メニュー

項目	初期設定	リセット 設定	参照
1. 露出設定ステップ	1/3 EVステップ	する	p.120
2. ISO感度ステップ	1 EVステップ	する	p.95
3. 拡張感度	オフ	する	p.95
4. 測光作動時間	10秒	する	p.118
5. AFロック時のAE-L	オフ	する	p.131
6. 測距点と露出の関連付	オフ	する	p.118
7. 連動外の自動補正	オフ	する	—
8. ブラケット撮影順	0 - +	する	p.157
9. ワンプッシュブラケット	オフ	する	p.159
10. WBの光源調整範囲	自動調整	する	p.206
11. ストロボ発光時のWB	AWB	する	p.206
12. 白熱灯下のAWB	弱	する	—
13. 色温度ステップ	ケルビン	する	p.210

項目	初期設定	リセット 設定	参照
14. スーパーインポーズ	オン	する	p.128
15. AF.Sの動作	フォーカス優先	する	p.123
16. AF.Cの動作	フォーカス優先	する	p.123
17. AF補助投光	オン	する	p.124
18. リモコン時のAF	オフ	する	p.148
19. B時のリモコン撮影	Mode1	する	p.116
20. 充電中のレリーズ	オフ	する	p.82
21. ワイヤレス時の発光	オン	する	p.191
22. 表示パネルの照明	明るい	する	p.37
23. 回転情報の記録	オン	する	p.249
24. メニュー選択の記憶	記憶しない	する	p.294
25. キャッチインフォーカス	オフ	する	p.134
26. AF微調整	オフ	する ^{*5}	p.126
27. 絞りリングの使用	禁止	する	p.339
カスタムのリセット	—	—	p.336

*5 登録した調整値は「26. AF微調整」画面内の「リセット」で初期化されます。

撮影／再生／詳細設定メニューのリセット

「撮影」メニュー／「再生」メニュー／「詳細設定」メニュー／ダイレクトキー／再生モードパレットの設定内容を初期設定に戻します。




Language/言語／日時設定／ワールドタイムの都市設定／文字サイズ／ビデオ出力／著作権情報と「**C**カスタム」メニューの内容はリセットされません。



モードダイヤルが**USER**になっていると、「リセット」は選択できません。

1


「詳細設定3」メニューの「リセット」を選び、十字キー（▶）を押す

「リセット」画面が表示されます。

2

十字キー（▲）で「リセット」を選び、OK ボタンを押す

設定がリセットされ、メニュー選択前の画面に戻ります。

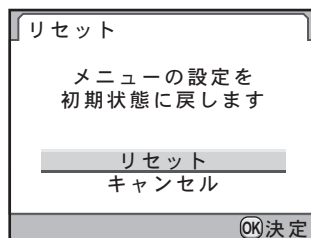

カスタムメニューのリセット


「Cカスタム」メニューの設定内容をすべて初期設定に戻します。

- 1 「Cカスタム4」メニューの「カスタムのリセット」を選び、十字キー（▶）を押す

「カスタムのリセット」画面が表示されます。

- 2 十字キー（▲）で「リセット」を選び、OKボタンを押す

設定がリセットされ、メニュー選択前の画面に戻ります。

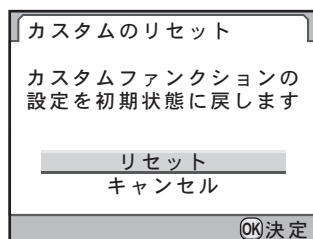



工場出荷時の設定で使用できるレンズは、DA・DA L・FA Jレンズまたは絞りリングに**A**（オート）位置のあるD FA・FA・F・Aレンズのみです。これ以外のレンズあるいは、D FA・FA・F・Aレンズで絞りを**A**位置から外した場合は、「27. 絞りリングの使用」設定時の注意（p.339）を参照してください。

○：絞りが**A**位置であれば、その他は制限なく使用可能です。

△：機能制限はありますが、撮影可能です。

×：使用できません。

機能	レンズグループ [マウント名称]	DA DA L D FA	FA J FA *6	F *6	A	M P
		[KAF] [KAF2] [KAF3]	[KAF] [KAF2]	[KAF]	[KA]	[K]
オートフォーカス (レンズ単体使用) (AFアダプター 1.7×使用) *1		○ —	○ —	○ —	— △*9	— △*9
マニュアルフォーカス (フォーカスインジケータ表示の利用) *2 (マツ面の利用)		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
クイックシフトフォーカス		△*5	×	×	×	×
11点/5点測距		○	○	○	△*9	×
分割測光		○	○	○	○	×
P （ハイパープログラム）モード		○	○	○	○	△*10
Sv （感度優先）モード		○	○	○	○	△*10
Tv （シャッター優先）モード		○	○	○	○	△*10
Av （絞り優先）モード		○	○	○	○	△*10
TAv （シャッター&絞り優先）モード		○	○	○	○	△*10
M （ハイパーマニュアル）モード		○	○	○	○	△
P-TTLオートストロボ *3		○	○	○	○	×
パワーズーム		—	○*7	—	—	—
手ぶれ補正機能使用時のレンズ焦点距離の自動取得		○	○	○	×	×
レンズ補正機能 *4		○	×*8	×	×	×

- *1 レンズの開放F値がF2.8、およびそれより明るいレンズで**A**位置でのみ使用可能。
- *2 レンズの開放F値がF5.6、およびそれより明るいレンズのみ使用可能。
- *3 内蔵ストロボおよびAF540FGZ／AF360FGZ／AF200FG／AF160FC使用時。
- *4 「撮影1」メニューの「レンズ補正」で収差補正が可能。DA 10-17mm FISH-EYE レンズの場合、ディストーション補正は無効。
- *5 対応レンズのみ可能。
- *6 F・FA SOFT 85mm F2.8、およびFA SOFT 28mm F2.8では、「**C**カスタム4」メニューの「27. 絞りリングの使用」で「許可」を設定した上で手動絞りの範囲でのみ設定した絞り値で撮影されます。
- *7 KAF2マウントのFAレンズのみ使用可能。
- *8 対応レンズ（FA 31mm F1.8 Limited、FA 43mm F1.9 Limited、FA 77mm F1.8 Limited）のみ可能
- *9 測距点は（中央）固定。
- *10 絞りが開放の **Av**（絞り優先）自動露出になります（絞りリングを操作しても実絞りに反映されません）。

レンズ名称とマウント名称について

DAレンズのうち超音波モーターを搭載したレンズと、FAズームレンズのうちパワーズームが可能なレンズのマウントはKAF2マウント（AFカブラのないレンズはKAF3マウント）です。

FAの単焦点レンズ（ズームでないレンズ）と、超音波モーターを搭載していないDA・DALレンズ、DFA・FAJ・FレンズのマウントはKAFマウントです。詳しくはレンズの使用説明書を参照してください。

使用できないレンズ・アクセサリについて

絞り**A**（オート）位置のあるレンズを絞り**A**位置以外で使用したり、**A**位置のないレンズやオート接写リング、オートベローズなどのアクセサリを取り付けた場合、「**C**カスタム4」メニューの「27. 絞りリングの使用」で「許可」を設定しない限り、カメラは作動しません。その場合は機能制限がありますので、「27. 絞りリングの使用」設定時の注意（p.339）を参照してください。

DA・DAL・FAJレンズまたは絞り**A**位置のあるレンズを絞り**A**位置で使用すると、カメラの露出モードをすべて利用できます。

11

付録

使用レンズと内蔵ストロボについて

絞り**A**（オート）位置のあるレンズを絞り**A**位置以外で使用したり、Aレンズ以前のレンズおよびソフトレンズを使用した場合、内蔵ストロボは光量制御ができずに、常にフル発光となります。

オートストロボとしては使用できませんので、ご注意ください。

「27. 絞りリングの使用」設定時の注意

「Cカスタム4」メニューの「27. 絞りリングの使用」で「許可」を選択すると、D FA・FA・F・Aレンズの絞りを**A**（オート）位置以外にしたり、**A**位置のないレンズを取り付けても、シャッターがきれるようになります。ただし、次の制約があるので、ご使用の際はご注意ください。

27. 絞りリングの使用	
1 禁止	
2 許可	
レンズの絞りリングの位置が A 以外のときも 撮影が可能です	
(MENU) 取消	(OK) 決定

絞り**A**位置以外で使用する時の制約

使用レンズ	露出モード	制約内容
D FA・FA・F・A・M（レンズ単体、オート接写リングKなどの自動絞り機能のアクセサリーと組み合わせた場合）	Av （絞り優先）	絞りリングを操作しても、絞りは開放のままで絞られません。レンズの開放絞りに連動してシャッター速度は変化しますが、露出の誤差が生じることがあります。また、ファインダー内には、絞り表示が[F-]と表示されます。
D FA・FA・F・A・M・S（接写リングKなどの絞り込み機能のアクセサリーと組み合わせた場合）	Av （絞り優先）	設定した絞り値で撮影されますが、露出の誤差が生じることがあります。また、ファインダー内には、絞り表示が[F-]と表示されます。
レフレックスレンズなどの手動絞りのレンズ（レンズ単体）	Av （絞り優先）	
FA・F SOFT 85mm FA SOFT 28mm（レンズ単体）	Av （絞り優先）	手動絞りの範囲でのみ、設定した絞り値で撮影されます。ファインダー内には、絞り表示が[F-]と表示されます。被写界深度確認操作（光学プレビュー）を行うと測光スイッチが入り、露出の確認ができます。
すべてのレンズ	M （ハイパーマニユアル）	設定した絞り値とシャッター速度で撮影されます。ファインダー内には、絞り表示が[F-]と表示されます。被写界深度確認操作（光学プレビュー）を行うと測光スイッチが入り、露出の確認ができます。





絞りを**A**位置以外にセットした場合、モードダイヤルが■／**P**／**Sv**／**Tv**／**TA****v**になっていても、**Av**（絞り優先）モードで作動します。

CMOSセンサーに汚れやほこりが付着していると、背景が白いものなど撮影の条件によっては画像に影が写り込むことがあります。そのような場合には、CMOSセンサーのクリーニングが必要です。

超音波振動でほこりを落とす (ダストリムーバル)

CMOSセンサー前面のフィルターを約1秒間超音波振動させ、CMOSセンサーに付着したほこりを落とします。


- 1 「 詳細設定4」メニューの「ダストリムーバル」を選び、十字キー（）を押す


「ダストリムーバル」画面が表示されます。

- 2 OK ボタンを押す

ダストリムーバル機能が作動します。

電源を入れるたびにダストリムーバルを作動させたい場合は、「起動時の作動」を ☒（オン）に設定します。

ダストリムーバルが終了すると、「 詳細設定4」メニューに戻ります。

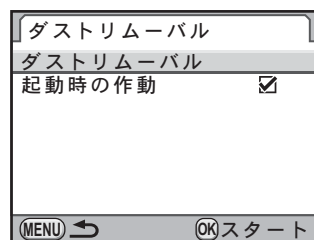


CMOSセンサーに付着したほこりを検知する (ダストアラート)

ダストアラートはCMOSセンサーに付着したほこりを検知し、ほこりの位置を視覚的に表示する機能です。

検知した画像を保存して、センサークリーニング (p.343) を行うときに表示させることができます。

ダストアラートを行うために、次の条件を整えてください。

- DA・DAL・FAJレンズ、または絞りリングに**A** (オート) 位置のあるDFA・FA・Fレンズを取り付ける
- 絞りリングがあるレンズは**A**位置に合わせる
- モードダイヤルを  (動画) 以外に合わせる
- フォーカスモードレバーを**AFS** / **C**に合わせる

注意

- ダストアラート機能は、極端な長時間露光になることがあります。処理が完了する前にレンズの方向を変えると正しくゴミの状況を把握できなくなります。
- 被写体条件や温度などによっては、ゴミが正しく検出できない場合があります。
- ダストアラート画像は、保存してから30分以上経過すると、センサークリーニングを実行したときに表示されません。新たにダストアラート画像を保存してからセンサークリーニングを行ってください。
- 保存したダストアラート画像は、再生モードで表示できません。
- SDメモリーカードを入れていないと、ダストアラート画像は保存できません。


1 「詳細設定4」メニューの「ダストアラート」を選び、十字キー (▶) を押す

「ダストアラート」画面が表示されます。


2 白い壁などなるべく均一で明るいものをファインダーいっぱいに入れて、シャッターボタンを全押しする

画像処理の後、ダストアラート画像が表示されます。


「正しく処理できませんでした」と表示されたときは、**OK** ボタンを押してもう一度撮影してください。

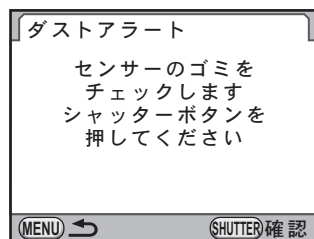

3 センサーのゴミを確認する

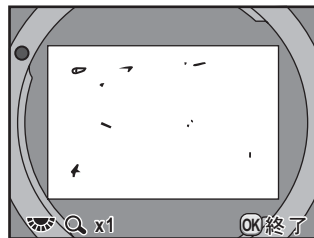

ボタン・ダイヤル等の操作

後電子ダイヤル（) ダストアラート画像を全画面表示します。
／**INFO** ボタン

4 OK ボタンを押す

ダストアラート画像が保存され、「 詳細設定4」メニューに戻ります。



ダストアラート画像は、カメラの設定にかかわらず、一時的に固有の撮影条件で撮影されます。

ブローアでほこりを落とす

ブローアでクリーニングするためにミラーアップし、シャッターを開けます。

CMOSセンサーは精密部品ですので、できるだけ当社の修理センターまたは、お客様窓口にご用命ください。有料にて清掃を請け賜っております。

クリーニングには、別売のイメージセンサークリーニングキットO-ICK1 (p.350) もご使用いただけます。

注意

- スプレー式のブローアは使用しないでください。
- バルブ撮影状態でセンサークリーニングを行わないでください。不用意にシャッターが閉じて、カメラ内部を破損する恐れがあります。
- カメラにレンズを装着しないときは必ずレンズマウント部にキャップを取り付け、CMOSセンサーに汚れやほこりが付着しないようにしてください。
- バッテリー容量が少ない場合、「電池容量がたりないためクリーニングを行えません」と画像モニターに表示されます。
- クリーニングをするときは、ACアダプターキットK-AC50J（別売）のご使用をお勧めします。ACアダプターキットK-AC50Jを使用しない場合は、容量が十分に残っているバッテリーを使用してください。クリーニングの途中でバッテリー容量が少なくなると警告音が鳴るので、速やかにクリーニング作業を中止してください。
- クリーニングをするときは、ブローアの先端をレンズマウント面より中に入れないでください。万一電源が切れた場合、シャッター機構部やCMOSセンサー部、ミラー部を破損する恐れがあります。

メモ

- センサークリーニング中はセルフタイマーランプが点滅し、表示パネルに「MUP」「CIn」と表示されます。
- センサークリーニング中に振動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

1 カメラの電源を切り、レンズを取り外す

2 カメラの電源を入れる


3 「詳細設定4」メニューの「センサークリーニング」を選び、十字キー（▶）を押す

「センサークリーニング」画面が表示されます。

4 十字キー（▲）で「ミラーアップ」を選び、OKボタンを押す


ミラーがアップした状態に固定されます。

30分以内にダストアラートでほこりの検知を行っている場合は、画像モニターにダストアラート画像が表示されます。ほこりの位置を確認しながら、クリーニングができます。

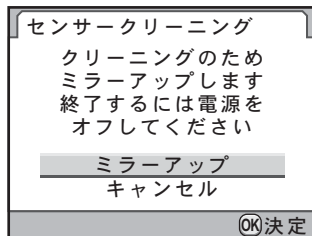

5 CMOSセンサーをクリーニングする

CMOSセンサーに付着している汚れやほこりは、ブラシが付いていないブローアで落としてください。ブラシ付きのブローアを使用すると、CMOSセンサーがブラシで傷つくことがあります。また、絶対にCMOSセンサーを布で拭かないでください。

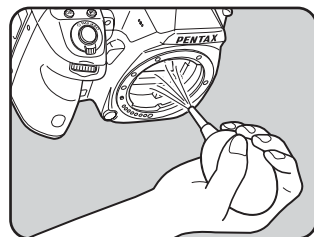

6 カメラの電源を切る

7 ミラーが元に戻ったことを確認後、レンズを取り付ける

このカメラには、各種専用アクセサリが用意されています。アクセサリの詳細については、当社のお客様相談センター、またはお客様窓口にお問い合わせください。

(※) の製品は同梱品と同じものです。

電源関連

バッテリー充電器キットK-BC90PJ (※)

(バッテリー充電器D-BC90P・ACコードD-CO2Jのセット)

充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P (※)

ACアダプターキット K-AC50J

(ACアダプター D-AC50・ACコードD-CO2Jのセット)

家庭用電源からカメラへ電源を供給します。



バッテリーグリップ D-BG4

操作性を重視し、縦位置撮影のためのシャッターボタン／前電子ダイヤル／後電子ダイヤル／**AE-L** ボタンなどを配備したバッテリーグリップです。バッテリーは、リチウムイオンバッテリーD-LI90／D-LI90Pのほか、単3形電池も使用できます。



バッテリー充電器／ACアダプターは、それぞれキットでの販売です。

ストロボ関連

オートストロボ AF540FGZ

オートストロボ AF360FGZ

AF540FGZはガイドナンバー最大値が約54 (ISO 100・m)、AF360FGZはガイドナンバー最大値が約36 (ISO 100・m) のP-TTL対応のオートストロボです。スレーブ機能や光量比制御撮影、ハイスピードシンクロ撮影、ワイヤレス撮影、スローシンクロ撮影、後幕シンクロ撮影などが可能です。



AF540FGZ



AF360FGZ

オートストロボ AF200FG

ガイドナンバー最大値が約20 (ISO 100・m) のP-TTL対応のオートストロボです。AF540FGZ／AF360FGZと組み合わせた光量比制御撮影、スローシンクロ撮影などが可能です。



AF200FG

オートマクロストロボ AF160FC

近接撮影用のストロボシステムで、小さな被写体の無影撮影などができます。従来のTTLオートストロボ機能にも対応し、同梱のアダプターリングと組み合わせて、幅広くペンタックス製品に利用できます。



AF160FC

ホットシューアダプター Fg

延長コード F5P



ホットシューアダプター Fg

オフカメラシューアダプター F

外付けストロボをカメラから離して使用するときのアダプターと接続コードです。



オフカメラシューアダプター F

オフカメラシュークリップ CL-10

AF540FGZ / AF360FGZをワイヤレスで使用するときに、ストロボを机やスタンドなどに固定するための大型クリップです。



オフカメラシュークリップ CL-10

ファインダー関連

拡大アイカップ O-ME53

ファインダー倍率を約1.18倍拡大させるアクセサリーです。

本体のファインダー倍率が約0.92倍の**K-5**に装着すると、合成倍率が約1.09倍となり、マニュアルでのピント合わせが容易になります。



拡大アイカップ O-ME53

マグニファイヤー Fb

ファインダー中央部を2倍に拡大して見るためのアクセサリーです。

蝶番式になっていますので、接眼部を跳ね上げて全視野を見られるようにもできます。



マグニファイヤー Fb

レフコンバーター A

ファインダーを見る角度を90°間隔に変えることができるアクセサリです。倍率は1倍／2倍に切り替えることができます。



レフコンバーター A

視度調整レンズアダプター M

視度を調整するためのアクセサリです。ファインダーの接眼部に取り付けて使用します。

約-5～+3m⁻¹（毎メートル）までの8種類をご用意していますので、ご自分の視力に合った視度調整レンズアダプターをお使いください。




視度調整レンズアダプター M

MEファインダーキャップ (※)


アイカップ FR (※)

交換フォーカシングスクリーン


AFフレームマット MF-60 (※)

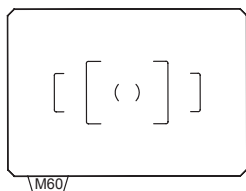


AF分割マット ML-60

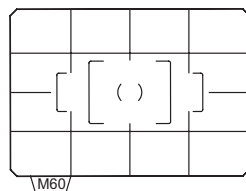

AFスケールマット MI-60

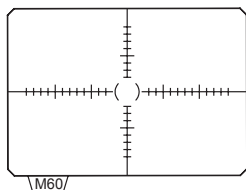

全面マット ME-60

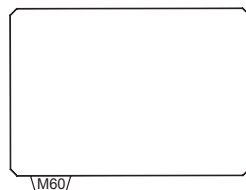

ケーブルスイッチ CS-205

ケーブルリリース端子に接続して、カメラのシャッター操作をします。コードの長さは0.5mです。



リモートコントロール

リモコン撮影に使用します。

リモコン操作可能距離

カメラ正面：約4m

カメラ背面：約2m

リモートコントロール F



防水リモートコントロール O-RC1




カメラケース／ストラップ

カメラケース O-CC90

カメラストラップ O-ST53 (※)

イメージセンサークリーニングキット O-ICK1

カメラのCMOSセンサーや、レンズなどの光学製品の清掃に使用します。

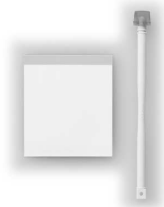

GPSユニット O-GPS1

カメラのホットシューに装着することで、緯度・経度・高度・方位・協定世界時を画像に記録することができます。電子コンパス／直線ナビ／アストロトレーサー（手ぶれ補正機構を利用した簡易天体追尾撮影）が利用できます。



GPSユニットを使用する場合は、カメラのファームウェアをアップデートする必要があります。アップデートの詳細は、当社ホームページをご確認ください。

その他

ボディマウントキャップ K

ホットシューカバー Fk (※)

USBケーブル I-USB7 (※)

AVケーブル I-AVC7 (※)

シンクロソケット2Pキャップ (※)

エラーメッセージ	内容
カードの空き容量がありません	SDメモリーカードの容量いっぱいに画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください。(p.55、p.84) 次の操作をすると、保存できる可能性があります。 ・ 記録形式をJPEGに変更する (p.202) ・ JPEG 記録サイズ/ JPEG 画質を変更する (p.200、p.201)
画像がありません	SDメモリーカードに再生できる画像が保存されていません。
この画像を表示できません	このカメラでは再生できない画像を再生しようとしています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があります。
カードが入っていません	カメラにSDメモリーカードがセットされていません。(p.55)
このカードは利用できません	カメラがサポートしていないメモリーカードがセットされています。
カードが異常です	SDメモリーカードの異常で、撮影/再生ともにできません。パソコンでは表示できる場合もありますが、カメラでは使用できません。
カードがフォーマットされていません	フォーマットされていないSDメモリーカードがセットされているか、他の機器でフォーマットされたSDメモリーカードがセットされています。カメラでフォーマットしてからお使いください。(p.281)
カードがロックされています	ライトプロテクトスイッチがロックされたSDメモリーカードがセットされています。SDメモリーカードのロックを外してください。(p.56)
電子的にロックされています	SDメモリーカードのセキュリティ機能によって保護されています。
この画像を拡大表示できません	拡大不可能な画像を拡大表示しようとしています。
この画像はプロテクトされています	消去しようとしている画像がプロテクトされています。画像のプロテクトを外してください。(p.254)




エラーメッセージ	内容
電池容量がなくなりました	バッテリー残量がありません。十分に充電されたバッテリーと交換してください。(p.49)
電池容量がたりないため クリーニングを 行えません	センサークリーニング時にバッテリー容量が足りない場合に 표시됩니다。十分に充電されたバッテリーと交換するか、ACアダプターキットK-AC50J(別売)を使用してください。(p.53)
電池容量がたりないため ピクセルマッピングを 行えません	ピクセルマッピング時にバッテリー容量が足りない場合に 표시됩니다。十分に充電されたバッテリーと交換するか、ACアダプターキットK-AC50J(別売)を使用してください。(p.53)
フォルダーが作成できません	最大のフォルダー No. (999) / ファイル No. (9999) が使用されているため、画像が保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカードをフォーマットしてください。(p.281)
画像を保存 できませんでした	SDメモリーカードの異常で、撮影した画像が保存できませんでした。
設定を正しく 保存できませんでした	SDメモリーカードが容量いっぱいまで使用されていて、DPOF設定が保存できません。不要な画像を消去して、再度DPOF設定をしてください。(p.84)
正しく処理できませんでした	マニュアルホワイトバランス測定／ダストアラート検知に失敗しました。もう一度やり直してください。(p.208、p.341)
これ以上 選択できません	インデックス (p.243) / 選択削除 (p.250) 処理は、上限枚数(100枚)以上は選択できません。
処理できる 画像がありません	デジタルフィルター (p.265) を適用できる画像、またはRAW展開 (p.271) できる画像がありません。
この画像を処理できません	他のカメラで撮影した画像に対してマニュアルWB登録 (p.213) / リサイズ (p.262) / トリミング (p.263) / デジタルフィルター (p.265) / RAW展開 (p.271) を実行した場合、または最小サイズの画像に対してリサイズ／トリミングを実行した場合に表示されます。
画像の作成に 失敗しました	インデックスで画像の作成に失敗しました。(p.243)
高温のため ライブビューを 使用できません	カメラ内部の温度が上昇したため、ライブビューが使用できません。 OK ボタンを押し、温度が下がってからライブビューを実行してください。

エラーメッセージ	内容
ライブビューを開始できません	「Cカスタム4」メニューの「27. 絞りリングの使用」が「禁止」に設定されていてレンズの絞りリングがA位置以外、またはA位置を持たないレンズを装着し、ライブビューを実行しようとした場合に表示されます。
このモードでは設定することができません	■（グリーン）／🎥（動画）モードのときに、設定できない機能を設定しようとしています。

静電気などの影響により、まれにカメラが正しい動作をしなくなることがあります。このような場合には、バッテリーを入れ直してみてください。また、ミラーが上がったままになった場合には、バッテリーを入れ直してから電源を入れるとミラーが下がります。これらを行いカメラが正常に動作すれば故障ではありませんので、そのままお使いいただけます。

修理を依頼される前にもう一度、次の点をお調べください。

現象	原因	対処方法
電源が入らない	バッテリーが入っていない	バッテリーが入っているか確認し、入っていなければ入れてください。
	バッテリーの残量がない	容量のあるバッテリーに交換するか、ACアダプターキットK-AC50J（別売）を使用してください。（p.53）
シャッターがきれない	レンズの絞りが A 位置以外になっている	絞りを A 位置にするか（p.102）、「 C カスタム4」メニューの「27. 絞りリングの使用」で「許可」を選択してください。（p.339）
	内蔵ストロボが充電中	充電が完了するまで待ってください。
	SDメモリーカードに空き容量がない	空き容量のあるSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください。（p.55、p.84）
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってください。
ピントが合わない	オートフォーカスの苦手なものを撮影しようとしている	コントラストの低いもの（青空や白壁など）、暗いもの、細かい模様のもの、速く動いているもの、窓やネット越しの風景などは、オートフォーカスが苦手なものです。いったん撮りたいものと同じ距離にあるピントの合わせやすいものにピントを固定したまま、撮りたい構図に変えてシャッターをきります。あるいはマニュアルフォーカスを使用してください。（p.132）
	AFエリアに被写体が入っていない	ファインダー中央のAFエリアに、ピントを合わせたいものを入れてください。撮りたいものが、AFエリアにない場合は、いったん撮りたいものをAFエリアに入れて、ピントを固定したまま、撮りたい構図に変えてシャッターをきります。（p.130）
	被写体が近すぎる	撮りたいものから離れて撮影してください。

現象	原因	対処方法
ピントが合わない	フォーカスモードが MF になっている	フォーカスモードレバーを AF.S ／ C にしてください。(p.122)
フォーカスロックができない	フォーカスモードが AF.C になっている	フォーカスモードを AF.C (C) に設定しているときは、合焦後もピントが固定(フォーカスロック)されず、シャッターボタン半押し中は被写体のピントを追いつけます。ピントを合わせたいものが決まっている場合は、フォーカスモードレバーを AF.S にし、フォーカスロックを用いて撮影してください。(p.130)
AE ロックが働かない	■／ B ／ X モードになっている	露出モードを■(グリーン)／ B (バルブ)／ X (ストロボ同調速度)モード以外にしてください。
内蔵ストロボが発光しない	露出モードが■モードになっている	露出モードが■(グリーン)の場合は、ストロボモードが⚡ ^A (自動発光)／⚡ ^B (自動発光+赤目軽減)のみの選択となります。これらのストロボモードになっているときは、被写体が明るいときストロボは発光しません。■以外の露出モードでは、ストロボが充電完了すると常に発光するストロボモードのみの選択となりますので、露出モードを変更してみてください。
パソコンとのUSB接続がうまくいかない	転送モードが「PTP」になっている	「  詳細設定2」メニューの「USB接続」を「MSC」に切り替えてください。(p.317)
手ぶれ補正が効かない	手ぶれ補正機能がオフになっている	「  撮影4」メニューの「Shake Reduction」を() (オン)に設定してください。(p.140)
	手ぶれ補正機能が設定されていない	レンズ焦点距離の情報が取得できないレンズを使用している場合は、「焦点距離入力」画面でレンズ焦点距離を設定してください。(p.142)
	流し撮りや夜景撮影などシャッター速度が遅くなる条件で、手ぶれ補正機能の補正範囲を超えている	手ぶれ補正機能の補正範囲を超える場合は、手ぶれ補正機能をオフにして、三脚などを使用してください。
	被写体が近すぎる	撮りたいものから離れて撮影するか、手ぶれ補正機能をオフにして、三脚などを使用してください。

型式

型式	P-TTLストロボ内蔵 TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ
レンズマウント	ペンタックスバヨネット KAF2マウント (AFカブラー・情報接点・電源接点付)
使用レンズ	KAF3、KAF2 (パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ

撮像部

撮像素子	種類：原色フィルター／CMOS、サイズ：23.7×15.7mm
有効画素数	約1628万画素
総画素数	約1693万画素
ダストリムーバル	超音波振動による撮像素子クリーニング機能「DR II」、ダストアラート機能付き
感度 (標準出力感度)	AUTO 100～12800 (1EVステップ、1/2EVステップまたは1/3EVステップ)、カスタム設定により拡張ISO 80～51200使用可能、 B 時はISO 1600まで

手振れ補正

方式	撮像素子シフト方式
有効補正範囲	最大4EV (レンズの種類や撮影条件により異なります)

記録形式

画像ファイル形式	RAW (独自／DNG)、JPEG (Exif 2.21) 準拠、DCF2.0準拠
記録サイズ (画素数)	JPEG： 16M (4928×3264ピクセル)、 10M (3936×2624ピクセル)、 6M (3072×2048ピクセル)、 2M (1728×1152ピクセル) RAW： 16M (4928×3264ピクセル)
画質	RAW (14bit)：PEF、DNG JPEG：★★★★ (プレミアム)、★★★★ (スーパーファイン)、★★ (ファイン)、★ (エコノミー)、RAWとJPEGの同時記録可能
色空間	sRGB、AdobeRGB
記録媒体	SD、SDHCメモリーカード
記録フォルダー	日付 (100_1018、101_1019・・・) / PENTX (100PENTX、101PENTX・・・)

ファインダー

方式	ペンタプリズムファインダー
視野率	約100%
倍率	約0.92× (50mm F1.4・∞)
アイレリーフ長	約21.7mm (見口枠より)、約24.5mm (レンズ中心より)
視度調節機能	約-2.5～+1.5m ⁻¹
フォーカシング スクリーン	ナチュラルブライトマットII、交換式

ライブビュー

方式	撮像素子によるTTL方式
フォーカス	コントラスト検出+顔検出、コントラスト検出、位相差検出
表示	視野率約100%、拡大表示 (AF 時: 2×、4×、6× / MF 時: 2×、4×、6×、8×、10×)、グリッド表示 (16分割表示、黄金分割表示、スケール表示)、白とび黒つぶれ警告表示、ヒストグラム表示

画像モニター

形式	TFTカラー LCD、広視野角タイプ、ARコート
イメージサイズ	3.0型
ドット数	約92.1万ドット
調整	明るさ調整、色調整

プレビュー

方式	光学プレビュー、デジタルプレビュー
----	-------------------

ホワイトバランス

オート	撮像素子および光源検知センサーによる併用方式
プリセット	太陽光、日陰、曇天、蛍光灯 (D : 昼光色、 N : 昼白色、 W : 白色、 L : 電球色)、白熱灯、ストロボ、 CTE 、マニュアル、色温度
マニュアル	モニター確認による設定 (3種類登録可)、色温度設定 (3種類登録可)、撮影画像設定
微調整	A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可

オートフォーカス

方式	TTL位相差検出式
測距センサー	SAFOX IX+, 11点測距（中央9点はクロスタイプ）
輝度範囲	EV-1～18（ISO 100）
AFモード	シングルAF（ A.F.S. ）、コンティニュアスAF（ A.F.C. ）、 A.F.S. はフォーカス優先・レリーズ優先切替可、 A.F.C. はフォーカス優先・コマ速優先切替可
AFエリア	5点オート、11点オート、セレクト、中央
AF補助光	専用LEDによるAF補助光

露出制御

測光方式	TTL開放77分割測光、中央重点測光、スポット測光
露出範囲	EV0～22（ISO 100・50mm F1.4）
露出モード	グリーン、プログラム、感度優先、シャッター優先、絞り優先、シャッター&絞り優先、マニュアル、バルブ、ストロボ同調速度
露出補正	±5EV（1/2EVステップ、1/3EVステップ選択可能）
AEロック	ボタン式（タイマー式：カスタム設定で設定した測光作動時間の2倍）、シャッターボタン半押しで継続

シャッター

方式	電子制御式縦走りフォーカスブレイクシャッター
シャッタースピード	オート：1/8000秒～30秒、マニュアル：1/8000秒～30秒（1/3EVステップまたは1/2EVステップ）、バルブ

ドライブ

ドライブモード	1コマ、連続（Hi、Lo）、セルフタイマー（12秒後、2秒後）、リモコン（即、3秒後、連続）、オートブラケット（2コマ、3コマ、5コマ）、オートブラケット+セルフタイマー、オートブラケット+リモコン、ミラーアップ、ミラーアップ+リモコン
連続撮影	最高約7.0コマ/秒、JPEG（ 16M ・★★★★・連続Hi）：約30コマまで、RAW：約20コマまで 最高約1.6コマ/秒、JPEG（ 16M ・★★★★・連続Lo）：カード空き容量まで、RAW：約40コマまで

11

付録

ストロボ

内蔵ストロボ	ポップアップ機能付P-TTL内蔵ストロボ、ガイドナンバー約13（ISO 100・m）、28mmレンズの画角（35ミリ判換算）をカバー
発光方式	P-TTL、赤目軽減、スローシンクロ、後幕シンクロ（対応外付ストロボにおいて）ハイスピードシンクロ、ワイヤレスシンクロ可能

シンクロ同調速度	同調速度 1/180秒
ストロボ光量補正	-2.0～+1.0EV

撮影機能

カスタムイメージ	鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン
ノイズリダクション	長秒時NR、高感度NR
ダイナミックレンジ設定	ハイライト補正、シャドー補正
レンズ収差補正	ディストーション補正、倍率色収差補正
クロスプロセス	シャッフル、プリセット1～3、お気に入り1～3
デジタルフィルター	トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、色抽出、ソフト、トゥインクル、フィッシュアイ、カスタム
HDR撮影	オート、標準、誇張1、誇張2、誇張3、自動位置ズレ補正可
多重露出	撮影回数2～9回、自動露出調整
インターバル	撮影間隔指定（1秒～24時間）、最大撮影枚数999枚、開始トリガー（即時、時刻指定）
拡張ブラケット	ホワイトバランス、彩度、色相、キー、コントラスト、シャープネス
自動水平補正	SRオン時：最大1度まで補正可能、SRオフ時：最大2度まで補正可能
構図微調整	上下左右シフト調整範囲±1.5mm（回転時は1mm）、回転調整範囲1度
電子水準器	ファインダー内表示（水平方向のみ）、画像モニター表示（水平・あおり方向あり）

動画

ファイル形式	Motion JPEG（AVI）
記録サイズ	FullHD （1920×1080, 16：9, 25fps）、 HD （1280×720, 16：9, 30fps/25fps）、 VGA VGA（640×480, 4:3, 30fps/25fps）
画質	★★★（スーパーファイン）、★★（ファイン）、★（エコノミー）
音声	内蔵モノラルマイク、外部ステレオマイク端子
記録時間	最長約25分、内部温度上昇時は自動終了
カスタムイメージ	鮮やか、ナチュラル、人物、風景、雅、ほのか、銀残し、リバーサルフィルム、モノトーン
クロスプロセス	シャッフル、プリセット1～3、お気に入り1～3
デジタルフィルター	トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、色抽出、カラー

再生機能

再生方法	1画像、2画像比較、マルチ画面表示（4、9、16、36、81画面）、拡大（最大32倍まで、スクロール可、クイック拡大可）、回転表示、ヒストグラム（Yヒストグラム、RGBヒストグラム）、白とび黒つぶれ警告表示、詳細情報表示、著作権情報表示（撮影者名、著作権者名）、フォルダー表示、カレンダー表示、スライドショー
消去機能	1画像消去、全画像消去、選択消去、フォルダー消去、クイックビュー消去
デジタルフィルター	トイカメラ、レトロ、ハイコントラスト、デッサン、水彩画、パステル、ポストリゼーション、ミニチュア、ベースメイク、モノトーン、カラー、色抽出、ソフト、トゥインクル、フィッシュアイ、スリム、HDR、カスタム
RAW展開	記録形式（JPEG、TIFF）、カスタムイメージ、ホワイトバランス、増減感、高感度NR、シャドー補正、ディストーション補正、倍率色収差補正、色空間
編集機能	リサイズ、トリミング（アスペクト比変更可、傾き修正可）、インデックス、動画編集（分割および不要部分削除）、動画フレーム画像JPEG保存

カスタマイズ機能

ユーザーモード	最大5件まで登録可
カスタムファンクション	27項目
モードメモリ	13項目
カスタムボタン	RAW/Fx ボタン（ワンタッチRAW+、露出ブラケット、デジタルプレビュー、電子水準器、構図微調整） AF ボタン（AF作動、AFキャンセル） 露出モード別電子ダイヤルカスタマイズ各種
文字サイズ	標準、大きい
ワールドタイム	世界75都市に対応（28タイムゾーン）
言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）
AF微調整	±10ステップ、一律調整、個別調整（最大20本まで登録可）
著作権情報	「撮影者名」「著作権者名」を画像ファイルに記録、同梱ソフトウェアで改ざんの有無を確認可能

電源

使用電池	充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P
ACアダプター	ACアダプターキット K-AC50J (別売)
電池寿命	撮影可能枚数…ストロボ50%発光：約740枚、 ストロボ発光無し：約980枚 再生時間…約440分 ※新品のリチウム電池使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。

外部インターフェース

端子	USB 2.0 (ハイスピード対応) / AV出力端子、外部電源端子、外部レリーズ端子、Xシンクロソケット、HDMI出力端子、ステレオマイク入力端子
USB接続	MSC / PTP
ビデオ出力方式	NTSC / PAL

外形寸法・質量

外形寸法	約131mm (幅) × 97mm (高) × 73mm (厚) (突起部を除く)
質量	約660g (本体のみ)、約740g (電池、SDカード付き)

付属品

同梱物	USBケーブル I-USB7、AVケーブル I-AVC7、ストラップ O-ST53、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90P、充電器 D-BC90P、ACコード、ソフトウェア (CD-ROM) S-SW110 <これ以降はカメラに装着状態で出荷>アイカップ FR、ホットシューカバー FK、ボディマウントカバー、シンクロソケット 2Pキャップ
ソフトウェア	PENTAX Digital Camera Utility 4

AdobeRGB

Adobe Systems社が商業印刷原稿作成用に推奨している色空間。sRGBよりも広い色再現域を持ち、印刷での色再現域をほぼカバーできるため、パソコン上での画像編集段階において、印刷でしか再現できない色域情報を失うことはありません。なお、対応しないソフトウェアで開くと色が薄く見えてしまいます。

CMOSセンサー

レンズを通して入ってきた光を電気信号に変換する撮像素子。

DCF (Design rule for Camera File system)

電子情報技術産業協会 (JEITA) で制定された、デジタルカメラ用のファイルシステムに関する規格。

DNG RAWファイル

DNG (Digital Negative) は、Adobe Systems 社が提唱する汎用のRAWファイルフォーマット。標準仕様のないRAW形式をDNG形式に変換することで、画像の可搬性が向上します。

DPOF (Digital Print Order Format)

画像を記録したカードに、プリントするコマや枚数などの情報を書き込むためのルール。DPOF対応のプリント取扱店に持っていくと、簡単にプリントすることができます。

EV (Exposure Value)

露出値。絞り値とシャッター速度の組み合わせで決まります。

Exif (Exchangeable image file format for digital still camera)

電子情報技術産業協会 (JEITA) によって標準化された、デジタルカメラ用のファイルフォーマットに関する規格。

Exif-JPEG形式

ExifはExchangeable Image File Formatの略。JPEG画像のデータ形式をベースに、サムネイル画像や撮影情報などを埋め込むことを可能にした画像ファイル形式。対応していないソフトでは単なるJPEG画像として処理されます。

Exif-TIFF形式

Exif はExchangeable Image File Formatの略。TIFF画像のデータ形式をベースに、サムネイル画像や撮影情報などを埋め込むことを可能にした画像ファイル形式。対応していないソフトでは単なるTIFF画像として処理されます。

ISO感度

光の明るさを感じる度合い。ISO感度が高いほど、暗い所でも速いシャッター速度で撮影できるため、カメラぶれしにくくなります。しかし、ISO感度が上がるほど、画像のノイズが多くなります。

JPEG

静止画像の圧縮方式。圧縮することにより画質がやや劣化しますが、同じ画像サイズでも、TIFFなどよりもファイルサイズを小さくすることができます。このカメラでは画質を★★★★（プレミアム）／★★★（スーパーファイン）／★★（ファイン）／★（エコノミー）から選べます。JPEG形式で記録した画像は、パソコンで閲覧したり、電子メールに添付するのに適しています。

NTSC/PAL

ビデオ出力方式。主に日本、北米、韓国ではNTSCが用いられ、主にヨーロッパ諸国や中国ではPALが用いられています。

RAWデータ

CMOSセンサーからの生出力を記録した画像データ。RAWデータはカメラ内部で画像処理される前の生データなので、RAW以外では撮影前に行っておかなければならない設定（ホワイトバランス・コントラスト・彩度・シャープネスなど）を、撮影された後に1コマ1コマ個別に設定できます。またRAWデータはJPEGの8bitデータに対し、64倍の情報量を持った14bitデータなので、大変豊かな階調表現が可能です。パソコンに転送し、付属のソフトウェアを使用することで、JPEGやTIFFなど設定の異なる画像データを作成することができます。

sRGB (standard RGB)

IEC (International Electrotechnical Commission、国際電気標準会議) が定める色空間の国際規格。一般的なパソコン用モニターの標準値から定義された色空間で、Exifの標準色空間としても使用されています。

色温度

被写体を照らしている光源の色を数値で表したもの。絶対温度で表され、単位はケルビン (K) を使用します。色温度が高くなるにつれて光の色は青味を帯び、色温度が低くなるにつれて光の色は赤味を帯びていきます。

色空間

色スペクトルのうちで使用する範囲を定義したもの。デジタルカメラでは、Exifの定義により「sRGB」が標準として使われています。このカメラでは、sRGBより多くの色を表現できる「AdobeRGB」も色空間として使用できます。

オートブラケット

露出を自動で変えて撮影する機能。シャッターボタンを押したときに、補正なしの画像、マイナス補正した画像、プラス補正した画像を連続して撮影できます。このカメラは露出を変えて撮影する露出ブラケット、ホワイトバランス／彩度／色相／キー／コントラスト／シャープネスの任意の項目を変えて撮影する拡張ブラケットを搭載しています。

画質

画像の圧縮率。圧縮率が低くなるにつれて画像はきめ細かく、圧縮率が高くなるにつれて画像は粗くなります。

カメラぶれ (手ぶれ)

シャッターが開いている間にカメラが動いてしまったために、被写体全体が流れたように写ってしまう現象。シャッター速度が遅いときに発生しがちです。

ISO感度を高めたり、ストロボを使ってシャッター速度を速くしたり、三脚などを使ってカメラを固定することで防止できます。また、カメラぶれはシャッターボタンを押す動作で発生することもあるので、手ぶれ補正機能やセルフタイマー、リモコンを使うのも有効です。

記録サイズ

画像の大きさを点 (ピクセル) の数で表したもの。画像を構成する点 (ピクセル) の数が増えるほど、画像の大きさは大きくなります。

黒つぶれ

画像の暗い部分の階調が失われ、真っ黒になってしまうこと。

ケラレ

撮影した写真の周辺部がフードやフィルターなどでさえぎられて黒くなったり、レンズでストロボ光の一部がさえぎられて影になる現象。

減光 (ND) フィルター

色調には影響を与えずに、明るさだけを調整するフィルター。いろいろな濃度のものがあります。

絞り

光がレンズを通るときの光束（光の太さ）を広くしたり、狭めたりして CMOS センサーにあたる光の量を調整する機構のこと。

シャッター速度

シャッターを開き、光を CMOS センサーにあてている時間。シャッター速度を速くしたり、遅くしたりすることで、CMOS センサーにあたる光の量を調整します。

白とび

画像の明るい部分の階調が失われ、真っ白になってしまうこと。

測距点

ファインダー内でピントを合わせる位置。このカメラでは、オート／セレクト／中央が選択できます。

測光方式

露出を決めるために、被写体の明るさを計測する方式。このカメラでは、分割測光／中央重点測光／スポット測光が選択できます。

ダイナミックレンジ (D-range)

画像がどれだけ階調豊かに再現できるかを数値で表したもの。デジタルカメラでは、銀塩フィルムの「ラチチュード」と同じ意味で使われます。

一般的に、ダイナミックレンジが広いと白とび黒つぶれが発生しにくく、ダイナミックレンジが狭いとシャープな画像を得られます。

ノイズリダクション

シャッター速度を遅くしたときや高感度で撮影したときに発生するノイズ（画像のざらつきやムラ）を減らす処理。

被写界深度

ピントが合って見える範囲。絞り値、レンズの焦点距離、被写体までの距離によって変わります。例えば、絞り値を大きくすると被写界深度は深くなり、小さくすると浅くなります。

ヒストグラム

画像の最も暗い部分から最も明るい部分までの階調の分布をグラフ化したもの。横軸が明るさ、縦軸が画素数を表しています。画像の露光状態を知りたいときに便利です。

ホワイトバランス

撮影時の光源に合わせて色温度を調整し、被写体を見た目どおりの色合いに補正する機能。

ミレッド

単位あたりの色の変化が一定ではない色温度に対して、色の変化を一定にするように定められた尺度。色温度の逆数を100万倍して求められます。

露出補正

シャッター速度と絞り値を変えて、画像の明るさを調整すること。

記号

- ◎ (グリーン) ボタン 21, 23
- ⌚ (プレビュー) 135
- 「Cカスタム」メニュー 91, 333
- (グリーン) モード .. 71, 103
- ▶ (再生) ボタン 21, 23, 83
- 「▶再生」メニュー 235, 332
- 「📷撮影」メニュー 89, 328
- ⌵ (消去) ボタン 23, 84
- 「🔍詳細設定」メニュー 278, 332
- ⚡ (ストロボポップアップ) ボタン 21, 79
- ☒ (露出補正) ボタン 20, 23, 119

数字

- 1画像消去 84

A

- ACアダプター 53
- AdobeRGB 212, 362
- AE-L** ボタン 21, 114, 121
- AEロック 121, 131
- AF160FC 187, 346
- AF200FG 187, 346
- AF360FGZ 187, 346
- AF540FGZ 187, 346
- AF** (オートフォーカス) 122
- AFカプラー 19
- AF微調整 126
- AF補助光 72, 124
- AF補助光ランプ 19
- AF** ボタン 286, 21, 124
- AV機器 256
- AVケーブル 256

- Av (絞り優先) モード 109
- AWB** (ホワイトバランス) 205

B

- B** (バルブ) モード 115

C

- CMOSセンサー 362
- CTE** (ホワイトバランス) 205

D

- DCF 362
- DNG 362
- DPOF 362
- DPOF設定 309
- D-Range 214, 365

E

- EV 362
- Exif 307, 362

H

- HDMI端子 258
- HDR撮影 215
- HDR (デジタルフィルター) 266

I

- INFO** ボタン .. 21, 23, 25, 29, 83
- ISO感度 95, 363
- ISO** ボタン 20, 95

J

- JPEG 363
- JPEG画質 57, 201
- JPEG記録サイズ 57, 200

L

LCD色調整	298
LCDの明るさ	297
LV ボタン	21, 168

M

Macintosh	316
MENU ボタン	22, 23, 42
MF (マニュアルフォーカス)	132
MSC	318
M (ハイパーマニュアル) モード	112

N

NDフィルター	365
NTSC	257, 363

O

OK ボタン	21, 23
---------------------	--------

P

PAL	257, 363
PC/AV端子	256
PENTAX Digital Camera Utility 4	320
PTP	318
P-TTL (ストロボ)	193
P-TTLオート (ストロボ)	188
P (ハイパープログラム) モード	104

R

RAW	202, 363
RAW/Fx ボタン	21, 286
RAW展開	271
RAWファイル形式	203

S

SDメモリーカード	55
Shake Reduction	139
sRGB	212, 363

Sv (感度優先) モード	105
----------------------------	-----

T

TA v (シャッター&絞り優先) モード	110
Tv (シャッター優先) モード	107

U

USB接続	317
USERモード	227

W

Windows	316
---------------	-----

X

Xシンクロソケット	197
X (ストロボ同調速度) モード	116

あ行

アイカップ	61
赤目軽減	80, 193
明るさ補正	214
アクセサリ	345
アスペクト比	171, 263
後幕シンクロ	184, 194
アフターサービス	374
位相差AF	166
色温度	210, 211, 364
色空間	212, 364
色抽出 (デジタルフィルター)	162, 266
インストール	320
インターバル撮影	152
インデックス	243
後電子ダイヤル	21, 23
エクストラシャープネス	222
エラーメッセージ	351
オートパワーオフ	304
オートフォーカス AF	122

オートブラケット	157, 364
音	288

か行

カードアクセスランプ	19
回転	249
ガイド表示	24, 293
顔検出AF	166
拡大表示	237
拡張ブラケット	160
画質	57, 201, 364
カスタマイズ	282
カスタムイメージ	222
「Cカスタム」メニュー	91, 333
カスタム (デジタルフィルター)	163, 266
画像仕上	222
画像の自動回転	236
画像比較	241
画像モニター	24
画像モニターの明るさ	297
画像モニターの色味	298
画素数	200
合焦マーク	72, 132
カメラぶれ	364
カラー (デジタルフィルター)	163, 266
カレンダー表示	240
感度	95
感度自動調整	96
感度優先モード Sv	105
キー (カスタムイメージ)	222
キャッチインフォーカス	134
切り取る	263
記録形式	202
記録サイズ	57, 200, 364
クイック拡大	236
クイックビュー	73, 296
グリーンボタン	21, 23
グリーンモード ■	71, 103

グリッド表示	167
クロスプロセス	225
黒つぶれ	214, 364
蛍光灯 (ホワイトバランス)	205
ケーブルスイッチ	116, 349
ケーブルリリース端子	19
ケラレ	77, 365
ケルビン	210
減光フィルター	365
言語設定	63, 292
現在地	64, 289
現像	271
光学プレビュー	137
高感度NR	98
構図微調整	220
光量比制御シンクロ撮影 (ストロボ)	196
光量補正	82
コントラストAF	166
コントラスト (カスタムイメージ)	222
コントロールパネル	27, 40

さ行

サイズ変更	262
再生	83
再生時間	52
再生情報	29
▶ (再生) ボタン	21, 23, 83
「▶再生」メニュー	235, 332
再生モードパレット	234, 331
彩度 (カスタムイメージ)	222
撮影可能枚数	52, 58
撮影者情報	307
撮影情報	25
「📷撮影」メニュー	89, 328
色相 (カスタムイメージ)	222
自動回転	295
自動水平補正	140
視度調整	61

絞り	93, 365
絞り優先モード Av	109
絞りリング	102, 339
シャープネス (カスタムイメージ)	222
シャッター & 絞り優先モード TA	110
シャッター速度	93, 365
シャッターボタン	20, 23, 74
シャッター ボタン半押し	286
シャッター優先モード Tv	107
シャドー補正	214
十字キー (▲▼◀▶)	22, 23
充電	49
修理	375
消去	84, 250
⌵ (消去) ボタン	23, 84
詳細情報表示	30
「詳細設定」メニュー	278, 332
焦点距離入力	142
初期化	281
初期設定	63, 328
白とび	214, 365
白とび黒つぶれ警告	236
水彩画 (デジタルフィルター)	265
スーパーインポーズ	36, 127
ズームレンズ	76
ステータススクリーン	26
ステータス表示	295
ストラップ	48
ストロボ	77, 181
ストロボ光量補正	82
ストロボ同調速度モード X	116
⚡ (ストロボポップアップ)	
ボタン	21, 79
ストロボ (ホワイトバランス)	205
スピーカー	19

スポット測光	118
スライドショー	246
スリム (デジタルフィルター)	266
スローシンクロ	182
設定登録	227
セルフタイマー	143
全押し	74
全画像消去	253
センサークリーニング	340, 343
選択消去	250
操作ガイド	34
像面位置マーク	19
測距点	127, 365
測距点切替ダイヤル	21, 127
測光時間	118
測光方式	117, 365
測光モード切替レバー	21, 117
外付けストロボ	187
ソフト (デジタルフィルター)	162, 266

た行

ダイナミックレンジ	214, 365
太陽光 (ホワイトバランス)	205
ダイレクトキー	39, 88, 328
多重露出	155
ダストアラート	341
ダストリムーバル	340
縦位置	29
多灯撮影 (ストロボ)	195
中央重点測光	118
調色 (カスタムイメージ)	222
長秒時NR	99
著作権者名	307
ディストーション	218
適正露出	93

デジタルフィルター 162, 265
デジタルレビュー 138
デッサン (デジタルフィルター) 265
手ぶれ補正 139
テレビ 256
点検 375
電源 62
電源レバー 20, 23, 62
電子音 288
電子水準器 38, 299
電子水準器表示 28
電子ダイヤル 282
転送モード 317
トイカメラ (デジタル フィルター) 162, 265
トゥインクル (デジタルフィル ター) 162, 266
動画 171
動画再生 177
動画編集 179
都市名 291
ドライブモード 88
トリミング 263
曇天 (ホワイトバランス) 205

な行

内蔵ストロボ 77
日時設定 67
日時変更 289
日中シンクロ 81
ノイズリダクション 98, 365

は行

ハイコントラスト (デジタル フィルター) 162, 265
配色 295
ハイスピードシンクロモード (ストロボ) 189
ハイダイナミックレンジ 215

ハイパープログラムモード P 104
ハイパーマニュアルモード M 112
ハイライト補正 214
倍率色収差 218
白熱灯 (ホワイトバランス) 205
パステル (デジタルフィルター) 265
パソコン 315
バッテリー 49
バッテリーグリップ接点 19
バッテリー選択 305
バルブモード B 115
半押し 74
日陰 (ホワイトバランス) 205
ピクセルマッピング 311
ピクチャートランスファー 318
被写界深度 94, 366
ヒストグラム 32, 366
ピックアップリペアサービス 375
日付を入れる 310
ビデオ出力方式 257
ビデオ端子 256
表示言語 292
表示パネル 37
ピント合わせ 122
ピントを固定 130
ファイルNo. 301
ファイル名 302
ファインダー 35, 61
フィッシュアイ (デジタル フィルター) 162, 266
フィルター加工 162, 265
フィルター効果 (カスタマイ メージ) 222
フォーカスモード 122

フォーカスモードレバー	21, 122
フォーカスロック	130
フォーマット	281
フォルダー作成	300
フォルダー消去	252
フォルダー表示	239
フォルダー名	300
付属ソフトウェア	320
プリント指定	309
フレームレート	171
プレビュー	135
プレビュー レバー	286
プログラムモード P	104
プログラムライン	102
プロテクト	254
分割測光	117
ベースメイク (デジタル フィルター)	265
別売アクセサリ	345
ヘルプ	324
保護	254
ポスタリゼーション (デジタル フィルター)	265
ボタンカスタマイズ	285
ホットシュー	19
ホワイトバランス	205, 366

ま行

マイク	19, 173
マウント指標	19
前電子ダイヤル	20, 23
マストレージクラス	318
マット面	133
マニュアルWB登録	213
マニュアルフォーカス MF	132
マニュアルホワイトバランス	208
マニュアルモード M	112
マルチ画面表示	238

ミニチュア (デジタル フィルター)	265
ミラー	19
ミラーアップ	149, 344
ミレッド	210, 366
メニューの操作	42
メニューの表示	294
メモリーカード	55
モードダイヤル	21, 45
モードダイヤルロックボタン	21
モードメモリ	312
目的地	289
文字サイズ	64, 293
モノトーン (デジタル フィルター)	265

や行

ユーザー登録	325
--------	-----

ら行

ライトプロテクト	56
ライブビュー	165
リサイズ	262
リセット	335
リモコン	145, 349
レトロ (デジタルフィルター)	162, 265
レンズ	59, 337
レンズ焦点距離	142
レンズ情報接点	19
レンズ特性	218
レンズ取り外しボタン	20, 60
連続再生	246
連続撮影	151
露出	93
露出記憶	121, 131
露出警告	108, 110, 112
露出設定ステップ	120
露出ブラケット	157
露出補正	119, 366

☒ (露出補正) ボタン	20, 23, 119
露出モード	45, 100

わ行

ワールドタイム	289
歪曲収差	218
ワイヤレスストロボ制御	193
ワイヤレスモード (ストロボ)	190
ワンタッチRAW+	203

1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口へ直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり梱包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付していただくと原因分析に役立ちます。
2. 保証期間中〔ご購入後1年間〕は、保証書〔販売店印および購入年月日が記入されているもの〕をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - ・ 使用上の誤り（使用説明書記載以外の誤操作等）により生じた故障。
 - ・ 当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
 - ・ 火災・天災・地変等による故障。
 - ・ 保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂・ほこり・液体かぶり等）による故障。
 - ・ 修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
 - ・ お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂正された場合。
4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。従って本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能な場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。
6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口にご持参またはご送付ください。〔保証期間中のみ有効〕
7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

ペンタックスピックアップリペアサービス

全国（離島など、一部の地域を除く）どこからでも電話一本でペンタックス指定の宅配業者がお客様ご指定の日時・場所に梱包資材を持って不具合品を引き取りにお伺いし、専門修理スタッフが修理を行って、お客様ご指定の場所に完成品をお届けするサービスです。（全国一律料金）
※弊社修理受付後のお問い合わせは、東京サービスセンターにて承ります。

電話受付

TEL 0120-97-0405（フリーダイヤル）

受付時間	平日	8:00～21:00
	土・日・祝日・年末年始	9:00～18:00

宅配便・郵便による修理受付、修理に関するお問い合わせ

<http://www.pentax.jp/japan/support/repair.html>

PENTAX東京サービスセンター

TEL 03-3960-5140（代） FAX 03-3960-5147

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオスⅡビル3階

営業時間 9:00～17:30

休業日 土・日・祝日および弊社休業日

PENTAX大阪サービスセンター

TEL 06-6271-7996（代） FAX 06-6271-3612

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間 9:00～17:00

休業日 土・日・祝日および弊社休業日

ペンタックスファミリーのご案内

ペンタックス製品をご愛用の方なら、どなたでも入会できる全国的な写真クラブです。

ペンタックスファミリーは、たくさんの会員特典や楽しいイベントであなたのフォトライフをバックアップ！あなたもペンタックスファミリーで、すばらしい写真の世界をお楽しみください。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。か、Pentax Family事務局までお問い合わせください。

ペンタックスファミリーホームページ

<http://pentaxplus.jp/family/>

Pentax Family事務局 TEL 03-3580-2060 FAX 03-3580-2065

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1 三宅坂ビル2F

営業時間 9：00～17：00

休業日 土・日・祝日および弊社特別休業日

お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス

<http://www.pentax.jp/>

[本製品に関するお問い合わせ]

<http://www.pentax.jp/japan/support/>

PENTAX お客様相談センター



ナビダイヤル 0570-001323

(市内通話料金でご利用いただけます。)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、右記の電話番号をご利用ください。 **TEL 03-3960-5705 (代)**

FAX 03-3960-4976

営業時間 9:00～18:00 (平日)
10:00～17:00 (土・日・祝日)

休業日 年末年始およびビル点検日

[ショールーム・写真展・修理受付]

ペンタックスフォーラム

TEL 03-3348-2941 (代)

FAX 03-3345-8076

〒163-0690 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB (中地下1階)

営業時間 10:30～18:30

休業日 毎週火曜日、年末年始およびビル点検日

PENTAX 大阪サービスセンター

TEL 06-6271-7996 (代)

FAX 06-6271-3612

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間 9:00～17:00

休業日 土・日・祝日および弊社休業日

ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

付属の CD-ROM と当社ホームページから登録が可能です。p.325 を参照してください。

ペンタックスリコーイメージング株式会社

〒174-8639 東京都板橋区前野町 2-35-7

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
58191

R03DTK11
Printed in Philippines